



WMF 9000 S+

KASUTUSJUHEND

EESTI

Õnnitleme Teid WMF kohvimasina ostu puhul.

Kohvimasin WMF 9000 S+ on üksiktass-täisautomaat Espresso, Café Crème, Cappuccino, piimakohvi, Latte Macchiato, piimavahu, külmade piimajookide ja kuuma vee valmistamiseks.

Lisavarustusena saadaval oleva pulbrimahutiga saab WMF 9000 S+ väljastada kuuma šokolaadi piima, sooja või külma piimavahuga.



Kasutusjuhendi järgimine



- > Lugege enne kasutamist kasutusjuhend läbi.
- > Järgige alati täpselt kasutusjuhendit, eriti ohutusjuhiseid ja peatükki Ohutus.
- > Jälgige kohvimasinal hoiatusjuhiseid.
- > Võimaldage personalile ning kõikidele kasutajatele juurdepääs kasutusjuhendile.



ETTEVAATUST

Jälgige kasutusjuhendi märke
ja sümbolaid
▷ lehekülg 20

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Eluohut elektrilöögi tõttu



- Kohvimasina sisemus on võrgupingest tulenevalt eluohutlik!
- > Ärge mitte kunagi avage korpust.
- > Ärge mitte kunagi keerake kruvisid lahti ega eemaldage kere osi.



HOIATUS

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Kasutus- ja paigaldusnõuded

- Hooldusnõuete ja peatükis "Tehnilised andmed" toodud nõuete eiramisel võimalike kahjustuste korral vastutust ei võeta.
- > Järgige kasutusjuhendit.
- > Kasutuselevõtmist, hooldustöid ja remonti tohib teha ainult WMFi teenindus kasutades originaalvaruosi.

TÄHTIS

Tehnilised andmed
▷ alates leheküljest 103

Tehnohooldus
▷ alates leheküljest 93

1	Ohutus	7
1.1	Üldised ohutusjuhised	7
1.2	Sihipärane kasutamine	14
1.3	Kasutus- ja paigaldusnõuded	17
2	Tutvustus	18
2.1	Kohvimasina osade tähistamine	18
	Käitusvalmiduse ekraan	18
	Kasutusjuhendis toodud märgid ja sümbolid	20
	Selgitav sõnastik	21
3	Käsitsemine	22
3.1	Ohutusjuhised käitsemisel	22
3.2	Täiendavad dokumendid	23
3.3	Kohvimasina sisselülitamine	23
3.4	Joogiväljastus	23
	Joogikatkestus	24
3.5	Eelvalikuväljad (lisavarustus)	24
3.6	Eriklahvid (lisavarustus)	24
3.7	Tassi suuruse kohandamine	24
3.8	Kuuma vee väljastus	25
3.9	Auruväljastus	26
3.9.1	Auto Steam (lisavarustus)	27
3.9.2	Easy Steam (lisavarustus)	27
3.10	SteamJet tassisoojendi	28
3.11	Piima või piimavahu väljastus	29
3.11.1	WMF jahuti olemasolul, WMF Cup&Cool (lisavarustus)	29
3.12	Reguleeritava kõrgusega tassilaud	30
	Automaatne tassilaud	30
3.13	Oamahuti/pulbrimahuti	30
3.14	Käsiluuk	31
3.15	Kohvipaksuanum	32
3.16	Kohvipaksu läbiviik letist (lisavarustus)	32
3.17	Tilkumisalus	33
3.18	Kohvimasina väljalülitamine	34
4	Tarkvara	36
4.1	Ülevaade	36
	Käitusvalmidus	36
	Käitusvalmiduse ekraani funktsioonirida	36
	Peamenüü funktsioonid	37
	Menüüjuhtimise väljad	37
	Teated ekraanil	37
4.2	Käitusvalmiduse ekraan	38
4.2.1	Joogiklahvid	38
4.2.2	Funktsiooniriba	38
	Auruklahv	38
	SteamJet-väli	38
	Kuumloputusväli	38
	Toiteväärtuse teave	39
	Tassi suuruse kohandamine	39

S-M-L-väli	39
Barista väli – kohvi kangus	39
Piimasüsteemi täitmine	39
2. kohvisort (Decaf)	40
2. piimasort	40
Käsiluugi väli	40
Kuumaveeklahv	40
4.3 Hooldus	41
Süsteemi puhastus	41
Mikseri loputus	41
Piimasüsteemi puhastus	41
Piimasüsteemi aktiveerimine	42
Vahusti loputus	42
CleanLock	42
Juhendid	42
Piimasüsteemi täitmine (Dynamic Milk)	43
Tilkumisaluse puhastus	43
Seadistused	43
Väljalülitusloputus	43
Piimasüsteemi ettevalmistamine pärast puhastamist	43
4.4 Joogid	44
Üldine	44
Täitekogus, mitmekordne keetmine ja doseerimisviis	45
Retseptide muutmine	47
Tekst, pilt ja tassi kõrgus	50
Klahvide vahetamine	51
4.5 Käsitsemisvandid	52
Juhtelemendid	52
IT-režiim (Iseteenindus)	52
Barista väli	52
Kuumloputusväli	53
Toiteväärtuse teave	53
Menüüväli	53
SteamJet	53
Veanäit	54
Tassi suuruse kohandamine	54
2. piimasort (lisavarustus)	54
Käsiluuk	55
Keelte eelvalik	55
Piimasüsteemi täitmine	55
Klahvivorming	55
PostSelection	56
Kofeiinivaba	56
Joogi eelvalik	57
Joogikatkestus	57
Kuuma vee temperatuuri eelvalik	57
Piimavahu valik	58
Logo	58
Tootja logo	58
Kliendi logo	58
Kliendi logo laadimine	58
4.6 Info	59
Viimane keetmine	59
Taimer	59
Teenindus	59
Hooldus	59
Veefilter ja katlakivi eemaldus	59
Protokoll	59

4.7 Arveldus	60
Loendur	60
Müügiseadmed	60
Väline arveldus	60
Tasuta režiimi seadistused	61
4.8 PIN-õigused	61
Puhastus-PIN	62
Seadistus-PIN	62
Arveldus-PIN	62
Sisestage PIN uuesti	62
4.9 Taimer	63
Kellaeg/kuupäev	63
Taimer	63
Taimeri ülevaade ja Taimeri seadistamine	63
Taimeri kustutamine	64
Taimerite päevaülevaade	64
Taimeri lülitsaegade seadistamine	64
Klahvivorming	65
Eco-režiim	65
Suveaeg	65
Ajavöönd	65
4.10 Süsteem	66
Jahuti	66
Kvaliteedikontroll (Dynamic Milk)	66
Protsessi näidik	67
Ekraan ja valgustus	67
Valgustus	67
Ekraani heledus	68
Heleduse automaatne vähendamine	68
Puuteekraani kalibreerimine	68
Ekraanitaust	68
Joogid: Kiri + Värv	68
Veefilter	69
Eco-režiim	70
Temperatuur	70
Jahvatusastme seadistamine	70
Keetmisrõhu näit	71
Dosaator	71
Bluetooth (lisavarustus)	71
S-M-L-funktsioon	72
Siirup	72
Piim	72
Toiteväärtuste andmed	73
4.11 Keel	73
4.12 Eco-režiim	73
Eco-režiimi näit	74
4.13 USB	74
Retseptide laadimine	74
Jookide sümbolite laadimine	74
Retseptide salvestamine	75
Retseptide salvestamine PDF vormingus	75
Loenduri eksportimine	75
HACCP-eksport	75
Andmete salvestamine	75
Andmete laadimine	75
Keele laadimine	75
Püsivara aktualiseerimine	75

5	Hooldus	76
5.1	Hoolduse ohutusjuhised	76
5.2	Puhastusintervallide ülevaade	78
5.3	Puhastusprogrammid	79
5.3.1	Süsteemi puhastus	79
5.3.2	Mikseri loputus	81
5.3.3	Piimasüsteemi puhastus	81
5.3.4	Vahusti loputus	82
5.4	Käsi puhastused	83
5.4.1	Käsitsemispaneeli puhastamine (CleanLock)	83
5.4.2	Kohvipaksuuma puhastamine (kohvipaksu renn, lisavarustus)	83
5.4.3	Tilkumisaluste puhastamine	84
5.4.4	Korpuse puhastamine	84
5.4.5	Kogumisvanni puhastamine	85
5.4.6	Kombitila käsitsi puhastamine	85
	Silikoontorgi puhastamine	85
5.4.7	Auto Steami aurutila puhastamine	86
5.4.8	Mikseri puhastamine	87
5.4.9	Oamahuti puhastamine	89
5.4.10	Pulbrimahuti puhastamine	90
6	HACCP-puhastusplaan	91
7	Tehnohooldus ja katlakivi eemaldus	93
7.1	Tehnohooldus	93
7.2	WMFi teenindus	93
8	Teated ja juhised	94
8.1	Käsitsemisteated	94
8.2	Veateated ja tõrked	95
8.3	Veateateta vead	96
9	Ohutus ja garantii	98
9.1	Ohud kohvimasinale	98
9.2	Direktiivid	100
9.3	Käitaja kohustused	101
9.4	Garantiinõuded	102
	Lisa: Tehnilised andmed	103
	Kohvimasina tehnilised andmed	103
	Lisa: Tarvikud ja varuosad	107
	Indeks	109

1 Ohutus



Ebaõige kasutamine

- Ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- > Järgige kõiki ohutusjuhiseid.

**HOIATUS**

1.1 Üldised ohutusjuhised

Ohud teenindajale

Suurim võimalik ohutus kuulub WMFi toodete tähtsaimate tunnuste hulka. Ohutusseadiste tõhusus on tagatud ainult alljärgnevate nõuete järgimise korral:



- > Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.



- > Ärge puudutage tuliseid masinaosi.



- > Ärge kasutage kohvimasinat, kui see ei ole laitmatus töökorras või on kahjustatud.
- > Kasutage kohvimasinat ainult siis, kui see on täielikult monteeritud.

**ETTEVAATUST**



> Paigaldatud ohutusseadiste muutmine on rangelt keelatud.



> Lapsed vanuses 8 eluaastat ja üle selle ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimete või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada ainult pideva järelevalve all, pärast seda, kui neid on seadme ohutu kasutamise kohta instrueeritud ja nad mõistavad sellest tulenevaid ohtusid.



> Lapsed ei tohi seadmega mängida.
> Lapsed ei tohi teostada puhastust ja kliendipoolset hooldust.



ETTEVAATUST

Ohutusseadistest hoolimata on asjatundmatu kasutuse korral igal kohvimasinal ohupotentsiaal. Vältimaks vigastuste ja ohu teket tervisele, järgige palun seadme käsitlemisel alljärgnevaid juhiseid:



Eluoht elektrilöögi tõttu



- Kohvimasina sisemus on võrgupingest tulenevalt eluohtlik!
 - > Ärge mitte kunagi avage korpus.
 - > Ärge mitte kunagi keerake kruvisid lahti ega eemaldage kere osi.
 - > Vältige toitekaabli kahjustusi. Ärge murdke ega muljuge.
 - > Ärge mitte kunagi kasutage kahjustatud võrgukaablit. Kahjustatud võrguühenduskaabel tuleb tootja või teeninduse poolt ohu vältimiseks asendada.
 - > Ärge mitte kunagi kastke võrgupistikut vette või teistesse vedelikesse. Ärge valage vett või teisi vedelikke võrgupistiku kohal. Hoidke võrgupistik alati kuivana.
 - > Tõmmake seadme pistik kohvimasina tagaküljel välja alles siis, kui võrgukaabel on vooluvõrgust lahutatud.
 - > Enne tehnohooldust ja remonti tuleb kohvimasin vooluvarustusest lahutada. Selleks tõmmake pistik välja. Isik, kes teostab tehnohooldust või remonti, peab alati vaba visuaalse kontakti abil saama kontrollida, et vooluvarustus on katkestatud.

**HOIATUS**



Kõrvetusohht/põletusohht



- Jookide ja auru väljastuse ajal väljub tiladest kuuma vedelikku. Sealjuures muutuvad piirnevad välispinnad ja tilad kuumaks.

- Kuum aur väljastatakse SteamJeti tassisoojendi kaudu. Sealjuures muutuvad ka tassid ja piirnevad pinnad kuumaks.

- Soojendusfaasi ajal võib tiladest väljuda kuuma vett ja auru.

- > Jookide või auru väljastusel ärge asetage käsi tilade alla.

- > Ärge viige käsi soojendusfaasi ajal tilade alla.

- > Ärge puudutage tilasid vahetult peale väljastust.

- > Asetage enne joogiväljastust tila alla alati sobiv nõu.



ETTEVAATUST

**Vigastusoht**

- Eelkõige võivad veskisse sattuda pikemad juuksed, selliselt võib toimuda nende sissetõmme kohvimasinasse.
- > Kaitske juukseid alati juuksevõrguga.

**ETTEVAATUST****Muljumisoht/vigastusoht**

- Kohvimasinas on liikuvad osad, mis võivad sõrmi või käsi vigastada.
- Käsitsemispaneeli sulgemisel esineb muljumisoht.
- > Enne kui te panete käed kohviveskisse või keeduseadme avasse, lülitage alati kohvimasin välja ja tõmmake võrgupistik välja.
- > Sulgege käsitsemispaneel hoolikalt ja ettevaatlikult.
- > Ärge viige kätt liikuva tila piirkonda.

**ETTEVAATUST**



Terviserisk

- > Töödelge ainult selliseid tooteid, mis on ette nähtud söömiseks ja on sobivad kohvimasinaga kasutamiseks.
- > Pulbrimahutit, oamahutit ja käsiluuki tohib täita ainult nende sihtotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud materjalidega.



ETTEVAATUST



Terviserisk

- Piimasüsteemi-puhastid ja puhastustabletid on ärritavad.
- > Järgige puhastusvahendite pakenditel märgitud kaitsemeetmeid.
- > Sisestage puhastustablett ainult vastava teate ilmumisel ekraanil.



ETTEVAATUST

**Terviserisk/ärritus- ja põletusoht**

- Puhastuse ajal voolab tiladest välja kuuma puhastusvedeliku ja kuuma vett.
- Kuumad vedelikud võivad nahka ärritada ja kuumuse tõttu esineb põletusoht.
- Tilkumisalusel võib olla kuumi vedelikke.
- > Ärge mitte kunagi pange puhastuse ajal käsi tilade alla.
- > Tagage, et mitte keegi ei jookse puhastusvedelikku.
- > Liigutage tilkumisalust ettevaatlikult.

**ETTEVAATUST****Libisemisoht**

- Vedelikud võivad asjatundmatu kasutamise korral või vigade puhul kohvimasinast välja voolata. Need vedelikud võivad tekitada libisemisohtu.
- > Kontrollige regulaarselt, kas kohvimasin on tihe ja sealt ei leki vett.

**ETTEVAATUST**

1.2 Sihipärane kasutamine



Ebaõige kasutamine



HOIATUS

- Kui masinat ei kasutata sihipäraselt, võib see põhjustada vigastusohu.
 - > Kohvimasinat tohib kasutada ainult sihipäraselt.

- WMF 9000 S+ on ette nähtud kohvist ja/või piimast ja/või pulbrist (näiteks šokolaad või valgendaja) jookide väljastamiseks.
- Kasutatavad tooted nagu kohvioad, piim, Topping, šokolaadipulber peavad nende täiskohviautomaatides töötlemiseks olema sobivad. Pärast säilivusaja möödumist ei tohi tooteid enam kasutada.
- See seade on ette nähtud tööstuslikuks ja töönduslikuks kasutamiseks ning spetsialistide või vastava väljaõppega kasutajate poolt kauplustes, büroodes, gastronoomias, hotellimajanduses või sarnastes kasutuskohdades. Seda saab kasutada ka kodustes tingimustes.

Paigalduskoht

- Seadet on lubatud kasutada iseteenindustsoonis juhul, kui toimub jälgimine vastava väljaõppega personali poolt. Seade tuleb paigaldada hästi nähtavalt.
- Seade tuleb paigutada horisontaalsele ja püsivale, veekindlale ja mitte soojustundlikule pinnale horisontaalselt.
- Seadet ei tohi puhastada veejoaga. Seade tuleb paigaldada veepritsmete ees kaitstult.
- Seadet ei tohi paigaldada pinnale, millel pritsitakse või puhastatakse veevooliku, aurpesuri, aurpuhasti või muu sellisega.

Veeühendus

- TW10 (DN 10 vähemalt 3/8") voolikuühendus koos peasulgurkraani ja mustusefiltriga, võrguavaga 0,2 kuni 0,25 mm, kliendipoolselt. Vähemalt 0,05 MPa (0,5 baari) voolusurve 2 l/min juures. Maksimaalselt 0,6 MPa (6 baari). Madal rõhk: väh. DN 6 või 1/4". Maksimaalne pealevoolutemperatuur 35 °C.
- Kasutada tuleb uue kohvimasina ja/või uue veefiltriga kaasasolevat voolikukomplekti. Ärge kasutage vanu voolikuid.

Ümbritseva keskkonna temperatuur

- Ümbritseva keskkonna temperatuur +5 °C kuni maksimaalselt +35 °C

Kasutamine

- Seadme kasutamine peab vastama käesolevale kasutusjuhendile. Muud või sellest erinevat kasutamist loetakse mittesihipäraseks. Sellest tulenevate kahjude korral tootja ei vastuta.
- **WMF 9000 S+ seadet ei ole mitte mingil juhul lubatud kasutada mõne muu vedeliku peale kohvi, kuuma vee (joogid, puhastamine) või piima (jahutatud, pastöriseeritud, homogeniseeritud, UHT) kuumutamiseks või väljastamiseks.**

Hügieen

- Käitaja peab paigaldama kohvimasina selliselt, et hoolduse ja tehnohoolduse läbiviimine ei oleks takistatud.
- Büroode/korruste varustamisel või sarnastes iseteenindusrakendustes peaks kohvimasina käsitlemise osas instrueeritud personal kohvinasinat jälgima. Vastava väljaõppega personal peab tagama hooldusnõuete täitmise ning olema kasutamist puudutavatele küsimustele korral kättesaadav.

1.3 Kasutus- ja paigaldusnõuded



Tulekahjuoht/õnnetusohu

- > Tuleb järgida peatükis Tehnilised andmed toodud kasutus- ja paigaldusnõudeid.
- > Enne seadme pistiku ühendamist veenduge, et tüübitähisel olevad andmed vastavad elektripaigaldise võrgupingele.




HOIATUS

Tehnilised andmed
▷ lehekülg 103

Kliendipoolsed elektriühendusega, veeühendusega ja heitvee-ühendusega seotud eeltööd peab tellima masina käitaja. Need tuleb teostada vastavat luba omavate paigaldajate poolt järgides üldisi, riigis kehtivaid ning kohalikke eeskirju. WMFi teenindus võib teostada vaid masina ühendamise juba ettevalmistatud ühendustega. WMFi teenindus ei tohi teostada ehituslikke paigaldustöid ega vastuta nende teostamise eest. Seadme ühendamist ja kasutuselevõtmist tohib teostada ainult WMFi teenindus.

2 Tutvustus

2.1 Kohvimasina osade tähistamine

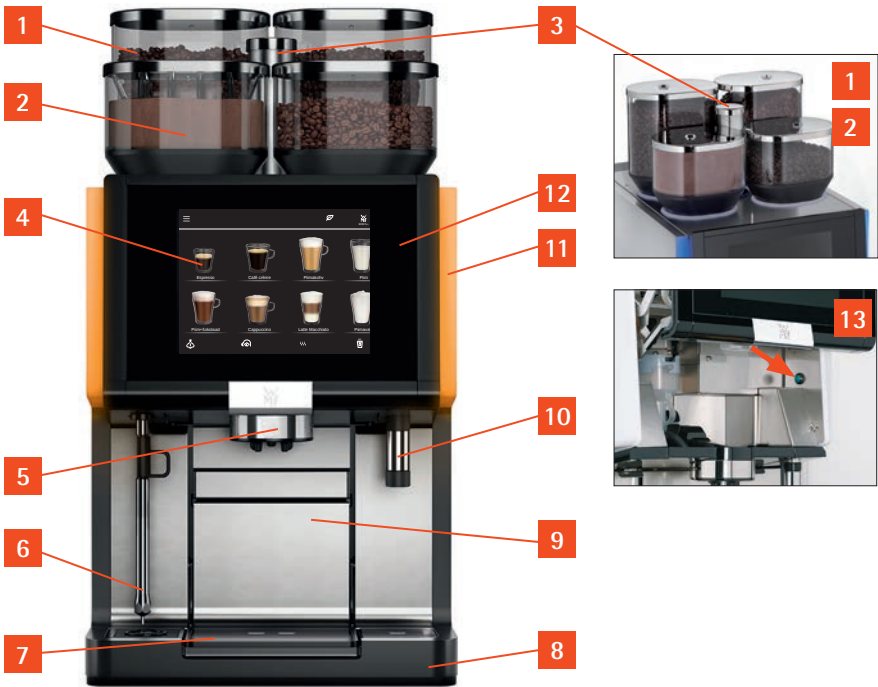

Käitusvalmiduse ekraan



Päis

Funktsiooniriba

- 1 Oamahuti (kuni 4, lukustatav)
- 2 Pulbrimahuti (näiteks Shok või Topping) (lisavarustus), lukustamise võimalus
- 3 Käsiluuk/tablettide sisestusava
- 4 Joogiklahvide ja seadistuste puuteekraan
- 5 Integreeritud piimavahustiga kombitila
- 6 Aurutila (lisavarustus)
- 7 Reguleeritava kõrgusega tassilaud
- 8 Eemaldatav tilkumisalus koos tilkumisrestiga
- 9 Kohvipaksuanum
- 10 Kuumaveetila
- 11 Külgvalgustus
- 12 Käsitsemispaneel
- 13 Sees/Väljas-klahv (käsitsemispaneel avatud)

Käitusvalmiduse ekraan

- 14 Eco-režiim
- 15 Menüüväli (avab peamenüü)
- 16 Joogiklahvid
- 17 Auruklahvid (Auto Steam/Easy Steam; lisavarustus)
- 18 SteamJet-väli
- 19 Kuumloputusväli
- 20 Kuumaveeklahv

Väljad ja klahvid on kasutatavad vastavalt seadistustele ja masina mudelile.

Siin kujutatud funktsioonid on näited.

Tarkvara ▷ *alates leheküljest 36*

Kasutusjuhendis toodud märgid ja sümbolid



Ohutusjuhised vigastuste vältimiseks

Kui ohutusjuhiseid ei järgita, võib see ebaõigel käsitlemisel põhjustada kergeid kuni raskeid vigastusi.



HOIATUS

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Ohutusjuhised vigastuste vältimiseks

Kui ohutusjuhiseid ei järgita, võib see ebaõigel käsitlemisel põhjustada kergeid vigastusi.



ETTEVAATUST

Ohutusjuhised käsitlemisel
▷ lehekülj 22

Hoolduse ohutusjuhised
▷ lehekülj 76

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Elektrilöök



Kuum aur



Muljumisoht



Kuumad pinnad



Libisemisoht



Juhised materiaalse kahjustuste kohta

- kohvimasinal
- paigalduskohas
- > Järgige alati kasutusjuhendit.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 102

Tehnilised andmed
▷ alates leheküljest 103



Juhis/soovitus

- Juhised ohutuks kasutamiseks ja nõuanded lihtsamaks käsitlemiseks.

JUHIS

SOOVITUS

Selgitav sõnastik

Mõiste	Selgitus
•	• Loendid, valikuvõimalused
✱	✱ Üksikud töövõtted
<i>Kursiivis tekst</i>	<i>Kohvimasina oleku kirjeldus ja/või automaatselt teostatavate töövõtete selgitused.</i>
Barista	Professionaalne kohvivalmistaja
Decaf	Kofeiinivaba kohv
Eelniisutus	Kohvi aurutatakse lühidalt enne keetmist sellest aroomiainete intensiivsemaks eraldumiseks.
IT-režiim	Kliendipoolne iseteenindus
Joogiväljastus	Kohvi, kuuma vee või pulberjookide väljastus
Karbonaatkaredus	Antud ühikutes °dKH. Vee karedus näitab joogivees lahustunud lubja kogust.
Kasutusiga	Näiteks: veefiltriga kasutusiga liitrites
Kohvipaksu renn	▷ Kohvipaksu läbiviik letist, lehekülg 32
Kombitila	Standard kaksiktilana. Lisavarustuses on võimalik üksiktilana.
Lisandid	Joogi retsepti komponendid, nt kohv, piim, piimavaht, šokolaad või valgendaja.
Loputus	Vahepuhastus
Mikserisüsteem	Kogu konstruktsioonigrupp, mikser koos pulberjookide dosaatoriga
Peakraan	Vee sulgurkraan, nurkventiil
Piimasüsteem	Kombitila ja piimavoolik
Pressimine	Automaatne kohvipulbri pressimine enne keetmist.
Pulberjoogid	Näiteks šokolaad või valgendaja
Šokolaad	Kuum šokolaad

3 Käsitsemine

3.1 Ohutusjuhised käsitlemisel



Kõrvetusoht/põletusoht



- Jookide ja auru väljastuse ajal väljub tiladest kuuma vedelikku. Sealjuures muutuvad piirnevad välispinnad ja tilad kuumaks.
 - Kui tassilauda-tilkumisalust, näiteks pärast puhastust, ei fikseerita õigesti, esineb kuumade vedelike tõttu põletusoht.
 - Soojendusfaasi ajal võib tiladest väljuda kuuma vett ja auru.
 - > Jookide või auru väljastusel ärge asetage käsi tilade alla.
 - > Ärge viige käsi soojendusfaasi ajal tilade alla.
 - > Ärge puudutage tilasid vahetult peale väljastust.
 - > Asetage enne joogiväljastust tila alla alati sobiv nõu.
 - > Kontrollige alati tassilaua-tilkumisaluse nõuetekohast asendit.
-



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Terviserisk

- Töödelge ainult selliseid tooteid, mis on ette nähtud söömiseks ja on sobivad kohvimasinaga kasutamiseks.
 - > Pulbrimahutit, oamahutit ja käsiluuki tohib täita ainult nende sihtotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud materjalidega.
-



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

3.2 Täiendavad dokumendid

Siirupijaama lisavarustusega

- Järgige siirupijaama kasutusjuhendit.
- Järgige siirupijaama puhastusjuhendit.

3.3 Kohvimasina sisselülitamine

✳ Lükake käsitsemispaneel üles

Käsitsemispaneeli taga, paremal pool asub Sees/Väljas-klahv.

✳ Vajutage Sees/Väljas-klahvi, kuni kõlab signaal Kohvimasin lülitub sisse ja kuumeneb.

Käivitub automaatne kuumloputus.

Kui kohvimasin on joogiväljastuseks valmis, ilmub käitusvalmiduse ekraan.

Kohvimasinat saab taimeriga sisse ja välja lülitada.



PIN-juurdepääsukontroll

▷ PIN-õigused

lehekülg 61

Taimeri lülitusaegade seadmine

▷ Taimer

lehekülg 63

3.4 Joogiväljastus

Joogiklahvide puudutamine käivitab seadistatud jookide väljastuse.

- Valgustatud klahv = väljastusvalmis
- Valgustamata klahv/ punane kolmnurk = pole väljastusvalmis/ klahv blokeeritud päises

✳ Asetage sobiva suurusega jooginõu tassilauale kombitila alla

✳ Vajutage soovitud joogiklahvile



Joogivalik

Klahvivorming

▷ Käsitsemisuvandid

lehekülg 55

Joogikatkestus

* Vajutage veelkord joogiklahvile

Joogikatkestus
▷ Käsitsemisuvandid
lehekülg 57

3.5 Eelvalikuväljad (lisavarustus)

Olenevalt varustusest on ekraanil kasutatavad eelvalikuväljad ning käsiluugi väli või Kofeiinivaba-väli. Need on eelvalikuväljad, mis määravad enne joogiklahvide abil joogi valikut kindlaks soovitud eelvaliku.



Näited:
käsiluugiväli ja Kofeiinivaba-väli.
▷ lehekülg 38


3.6 Eriklahvid (lisavarustus)

Lisavarustuses on ekraanil kasutatavad eriklahvid joogisuurustele S ja L. Need on eelvalikuklahvid, mis määravad enne joogi väljavalimist kindlaks joogi soovitud koguse.

M = joogi seadistatud kogus, ilma eelvalikuta

S = umbes 25% vähem kui M

L = umbes 25% rohkem kui M

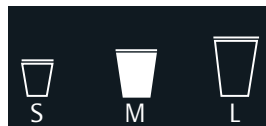


Näide:
S-M-L-väli

3.7 Tassi suuruse kohandamine

Lisavarustusena saab kasutada täitekoguste vaba valikult.

Olenevalt seadistusest saab pärast joogivalikut täitekogust PostSelect-režiimis kohandada.

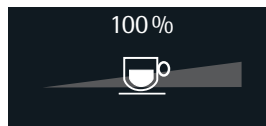

3.8 Kuuma vee väljastus

- * Asetage sobiva suurusega jooginõu kuuma vee tila alla
- * Puudutage kuumaveeklahvi

Väljastus toimub vastavalt seadistatud doseerimisviisile.

Doseerimisviisis "doseeritud" on koguse eelvalik võimalik.



Kui tarkvaras on aktiveeritud "Kuuma vee temperatuuri eelvalik", pakutakse pärast kuumaveeklahvi puudutamist valikut kahe väljastustemperatuuri vahel.



JUHIS

*Kuuma vee temperatuuri eelvalik
▷ Käsitsemisvandid
lehekülg 57*

Aktiivse "Kuuma vee temperatuuri eelvaliku" korral

- * Puudutage kuumaveeklahvi
 - * Vajutage soovitud veetemperatuurile
- Järgneb väljastus.*

3.9 Auruväljastus



Kõrvetusohht/põletusohht



- Jookide ja auru väljastuse ajal väljub tiladest kuuma vedelikku. Sealjuures muutuvad piirnevad välispinnad ja tilad kuumaks.
- Soojendusfaasi ajal võib tiladest väljuda kuuma vett ja auru.
 - > Jookide või auru väljastusel ärge asetage käsi tilade alla.
 - > Ärge viige käsi soojendusfaasi ajal tilade alla.
 - > Ärge puudutage tilasid vahetult peale väljastust.
 - > Asetage enne joogiväljastust tila alla alati sobiv tass.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 7



Kõrvetusohht/põletusohht



- Seadistatud temperatuuri 90 °C korral võivad piim ja vaht üle keeda.
- > Täitke mahuti maksimaalselt kuni pooleni.



ETTEVAATUST



- > Ärge kuumutage piima vahustamisel üle, vastasel juhul piimavahu maht väheneb.

SOOVITUS

3.9.1 Auto Steam (lisavarustus)

Piima kuumutatakse või vahustatakse Auto Steam-lisavarustusega.

Auruklahviga saab piima otse seadistatud vahukvaliteediga vahustada. Alternatiivina saab avada valiku kuni 3 vahukvaliteediga.


Võimalikud vahukvaliteedid on:

- standard
- peen
- ülipeen

Lisaks sellele on Auto Steam näol olemas eraldi piima-klahv.



Auruklahv

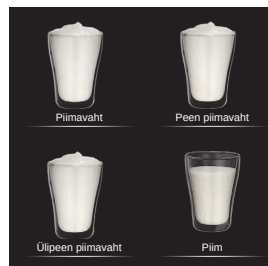

Piima kuumutamine või piima vahustamine

- * Valage piima soovitud kogus kõrgesse kitsasse nõusse

Selleks, et piim vahustamisel üle ei voolaks, täitke nõu maksimaalselt poole kõrguseni.

- * Lükake aurudüüs sügavale piima sisse
 - * Vajutage lühidalt soovitud Auto Steam-klahvile
- Auru väljastatakse vastavalt Auto Steam-klahvi kinnistusele.*

Auruväljastus lõpeb seadistatud temperatuuri saavutamisel või uuel vajutamisel Auto Steam-klahvile.

- * Vajutage lühidalt auruklahvile
- Jäägid loputatakse aurutorust välja.*
- * Pühkige aurutila niiske lapiga puhtaks

Klahvikinnistused

▷ Käsitsemissuvandid
lehekülg 55

Retseptide muutmine

▷ Joogid
lehekülg 44

3.9.2 Easy Steam (lisavarustus)

Easy Steam-tilaga saab jooke soojendada.

Piima saab vahustada õhu käsitsi lisamisega.

3.10 SteamJet tassisoojendi



Kõrvetusohht/põletusohht



- Kuum aur väljastatakse SteamJeti tassisoojendi kaudu. Sealjuures muutuvad ka tassid ja piirnevad pinnad kuumaks.
- > Kasutage kuumuskindlaid jooginõusid.
- > Asetage alati enne auru väljastamist tass õõnsusega allapoole tassisoojendi kohale.
- > Ärge puudutage piirnevaid pindu lühikese aja jooksul pärast väljastust.
- > Ärge puudutage tilasid vahetult peale väljastust.
- > Ärge kasutage SteamJet-funktsiooni mitte kunagi ilma paigaldamata tilkumisrestita või ilma tassisoojenduselemendita.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 7

Puhastage tilkumisalust iga päev

▷ Hooldus

alates leheküljest 76



Terviseohht/hügieen

- SteamJet-funktsioon on ette nähtud jooginõude soojendamiseks ja seda ei sobi kasutada puhastuseks.
- > Kasutage tassisoojenduseks alati värskelt pestud jooginõusid.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 7

SteamJet tassisoojendi soojendab tase kuuma auruga.

* Asetage tass õõnsusega allapoole tassisoojendile

* Vajutage väljale

Kuum aur voolab aeglaselt altpoolt tassi sisse.

Auruvool kestab maksimaalselt nii kaua, kui see on seadistustes määratud.

* Vajutage veelkord SteamJet-väljale

Auruvool lõpeb koheselt.



SteamJet-väli aktiivne/inaktiivne

▷ Käsitsemisuvandid

lehekülj 53

3.11 Piima või piimavahu väljastus

- * Asetage sobiva suurusega jooginõu kuuma kombitila alla
- * Vajutage piima või piimavahuga määratud joogiklahvile

Väljastus toimub vastavalt seadistatud doseerimisviisile.

Doseerimisviis

▷ Täitekogus

lehekülg 45

Start-Stopp või doseeritud

3.11.1 WMF jahuti olemasolul, WMF Cup&Cool (lisavarustus)

- * Eemaldage piimamahuti jahutist
- * Lükake piimamahuti kaas tahapoole
- * Valage piim piimamahutisse
- * Pange mahutile kaas peale tagasi
- * Kinnitage adapter piimamahutile piimamahuti kaane ühendusotsakusse
- * Lükake piimamahuti ettevaatlikult tagasi

Piimavoolik ühendatakse adapteriga.



3.12 Reguleeritava kõrgusega tassilaud

Automaatne tassilaud

Automaatse tassilaua jaoks salvestatakse koos jookidega ka tasside kõrgused. Enne joogiväljastust liigub tassilaud automaatselt optimaalsele kõrgusele. Tassi kõrgus ▷lehekülg 51

Allapaigutuskõrgus kuni 195 mm.



3.13 Oamahuti/pulbrimahuti

- Täitke mahutid võimalikult õigeaegselt.
- Toodete värskuse tagamiseks täitke mahutid maksimaalselt ühe päeva tarbimiskogusega.



- Võõrkehad võivad kohviveskit kahjustada. Nende kahjustuste osas garantiikohustus ei kehti.
 - > Jälgige, et oamahutisse ei sattuks võõrkehi.
 - > Ärge täitke pulbrimahutit üle.
 - > Ärge suruge pulbrit kinni ja tihendage seda.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 102

3.14 Käsiluuk

Käsiluuk asub kohvimasina kaane keskel.

Käsiluuki kasutatakse

- Täiendavate kohvisortide, näiteks kofeiinivaba kohvi jaoks
- Kohvi proovimiseks
- Puhastustablettide sisestamiseks



- Lisage kohvipulber või puhastustablett ainult vastava teate ilmumisel ekraanil.
- Kasutage käsiluugiga eranditult ainult jahvatatud kohvi.
- Ärge kasutage vees lahustuvat kohvipulbrit.
- Ärge kasutage liiga peeneks jahvatatud kohvi.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 102

Kohvi valmistamine kohvipulbriga käsiluugi kaudu (lisavarustus)

- * Puudutage eelvalikuvälja "Käsiluuk"
 - * Vajutage soovitud joogiklahvile
- Käsiluuk avaneb automaatselt.*
- * Lisage väikese mõõdulusikaga soovitud kogus kohvipulbrit (maksimaalselt 16 g)
 - * Sulgege käsiluuk
- Soovitud jook väljastatakse.*



3.15 Kohvipaksuanum

Kohvipaksuanumasse koguneb kasutatud kohvipulber. Anum mahutab umbes 70 keetmise kohvipaksu. Kohvipaksuanuma tühjendamise vajadusel ilmub ekraanile vastav teade. Kohvipaksuanuma puudumisel on joogiväljastus blokeeritud.

- * Lükake kombitila üles
- * Eemaldage kohvipaksuanum
- * Tühjendage kohvipaksuanum ja paigaldage see tagasi
- * Kinnitage toiming ekraanil

- ! > Tühjendamata kohvipaksuanuma paigaldamine põhjustab selle ületäitumist. Kohvimasin määrdub. See võib põhjustada kaudseid kahjusid.
- > Tühjendage kohvipaksuanum alati enne paigaldamist.
- > Kui kohvipaksuanumat ei saa paigaldada, siis kontrollige šahtis kohvipaksu jääkide esinemist ning eemaldage need.



*Kohvipaksuanuma puhastamine
▷ Kätsi puhastused
lehekülj 83*

TÄHTIS

*Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 102*

3.16 Kohvipaksu läbiviik letist (lisavarustus)

Kohvimasinat on võimalik varustada kohvipaksu letist läbiviiguga. Sel juhul on kohvipaksuanum ja kohvimasina põhi varustatud läbiviiguga, leti sees on kliendipoolselt samasugune ava. Kohvipaks kogutakse leti all olevasse eraldi mahutisse.

Tähtis

*Puhastage kohvipaksu renni
iga päev
▷ Kätsi puhastamised
lehekülj 83*

3.17 Tilkumisasutus



Vigastusoht



- Tilkumisasutusel võib olla kuumi vedelikke.
- > Liigutage tilkumisasutust ettevaatlikult.
- > Vee soovimatu väljavoolamise vältimiseks olge tagasipanekul ettevaatlik.



Äravoooluühendusega kohvimasinatele saab tilkumisasutuse samuti eemaldada (nt puhastuseks).

Ilma äravoooluühenduseta kohvimasinate puhul tuleb tilkumisasutust regulaarselt tühjendada.

- * Eemaldage tilkumisasutus ettevaatlikult, tühjendage ja paigaldage uuesti



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 7

Puhastage tilkumisasutust iga päev

Hooldus

▷ alates leheküljest 76

JUHIS



3.18 Kohvimasina väljalülitamine



Hügieeni jälgimine

- Kohvimasinas võivad areneda tervistkahjustavad bakterid.
- > Teostage enne kohvimasina väljalülitamist igapäevane puhastus.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 7

Puhastage kohvimasin nagu juhendis kirjeldatud.

Hooldus

▷ alates leheküljest 76



Kasutusjuhendi järgimine

- Eiramisel tekkinud kahjude osas garantiikohustus ei kehti.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus

▷ alates leheküljest 102

* Lükake käsitsemispaneel üles

Käsitsemispaneeli taga, paremal pool asub Sees/Väljas-klahv.

* Vajutage lühidalt Sees/Väljas-klahvi, kuni kõlab signaal

Kohvimasin lülitub välja.

* Tõmmake võrgupistik välja

* Sulgege vee pealevoolutorustiku peakraan



PIN-juurdepääsukontroll

▷ PIN-õigused

lehekülg 61

4 Tarkvara



- Jookide seadistamisel kehtivad samad ohutusjuhised kui kohvimasina teenindamiseks.
- > Järgige kõiki käsitlemise ohutusjuhiseid.



ETTEVAATUST

Ohutusjuhised käsitlemisel
▷ lehekülj 22

4.1 Ülevaade

Käitusvalmidus

lehekülj 38



Klahvivorming
▷ Käsitsemisuvandid
lehekülj 55

Väljad ja klahvid on kasutatavad vastavalt seadistustele ja masina mudelile.

Käitusvalmiduse ekraani funktsioonirida

lehekülj 38



SteamJet tassisoojendi



Joogi suurus (S-M-L)



Käsiluuk



2. kohvisort (Decaf)



Piimasüsteemi täitmine



Toiteväärtuse teave



Auruklahv



Eco-režiim (aktiivne)



Kuumloputus



Barista (kohvi kangus)



Kuum vesi



Tassi suuruse kohandamine



2. piimasort

Peamenüü funktsioonid

alates leheküljest 41



Hooldus
lehekülj 41



Joogid
lehekülj 44



Käsitsemisuvandid
lehekülj 52



Info
lehekülj 59



Arveldus
lehekülj 60



PIN-õigused
lehekülj 61



Taimer
lehekülj 63



Süsteem
lehekülj 66



Keel
lehekülj 73



Eco-režiim
lehekülj 73



USB
lehekülj 74

Menüüjuhtimise väljad



Peamenüü/Tagasi



Väärtuse/seadistuse
kinnitamine



PIN-sisestus



Väärtuse/seadistuse
kustutamine



Edasi/Start



Proovikeetmine



Seadistuste laadimine



Tagasi



Seadistuste salvestamine



Klaviatuuri avamine

Teated ekraanil



Sündmuse- ja veateade



Piima temperatuuri näit
(lisavarustus)

4.2 Käitusvalmiduse ekraan

Käitusvalmidusega korral kuvatav ekraan sõltub kohvimasina lisavarustusest ja individuaalsetest seadistustest.

4.2.1 Joogiklahvid

Kõik väljastusvalmis joogiklahvid on valgustatud. Olenevalt valitud klahvivormingust saab horisontaalse libistamisega ekraanil valida täiendavaid jooke. Joogiväljastus käivitub pärast soovitud joogiklahvi puudutamist.



Näide: Cappuccino-klahv
Klahvivorming
▷ Käsitsemisvandid
lehekülg 55

4.2.2 Funktsiooniriba

Auruklahv

Auruklahviga väljastatakse kuuma auru ja sellega soojendatakse jooke. Auruklahviga saab piima vahustada.



SteamJet-väli

Tasside soojendamiseks.



SteamJet-väli aktiivne/inaktiivne
▷ Käsitsemisvandid
lehekülg 53

Kuumloputusväli

※ Vajutage kuumloputusväljale

Käivitatakse kohvitorude loputus kuuma veega. Vesi soojendab keetmissüsteemi ja garanteerib kohvi optimaalse temperatuuri.

Soovitav pärast pikemat keetmispausi, eriti enne tassi espresso väljastust.



Kuumloputusväli aktiivne/inaktiivne
▷ Käsitsemisvandid
lehekülg 53

Toiteväärtuse teave

Koostisosade ja toiteväärtuse andmete kuvamine joogi kohta.



Toiteväärtuse teave
▷ Käsitsemisvandid
lehekülg 53

Tassi suuruse kohandamine

Järgmise joogi joogisuuruse valiku juurde.



Tassi suuruse kohandamine
▷ Käsitsemisvandid
lehekülg 54

S-M-L-väli

Joogisuuruste eelvaliku juurde. Eelnevalt tuleb joogid vastavalt seadistada.



S-M-L
▷ Tarkvara
▷ Süsteem
lehekülg 72

Barista väli – kohvi kangus

	Näit	Kohvi kangus
ilma vajutamata	2 uba	normaalne, nagu seadistatud
vajutage 1 x	3 uba	15% kangem kui seadistatud *
vajutage 2 x	1 uba	15% nõrgem kui seadistatud *

* Maksimaalne kohvipulbri kogus 19 g keetmise kohta
Kohvi kangust muudetakse ühekordselt järgmise keetmise jaoks.



Barista väli aktiivne/inaktiivne
▷ Käsitsemisvandid
lehekülg 52

Piimasüsteemi täitmine

Automaatse piimasüsteemi täitmise juurde.



Piimasüsteemi täitmine
▷ Käsitsemisvandid
lehekülg 55

2. kohvisort (Decaf)

* Esialt määrake üks veski masina andmetes seadistusele "Kofeiinivaba"

* Valige käsitemissuvandites "Kofeiinivaba"

Funktsiooniribale kuvatakse läbikriipsutatud oasümbol.

* Puudutage enne joogivalikut sümbolit

Järgnev joogivalmistus toimub kofeiinivaba kohviveski übadest.



2. kohvisort

▷ Käsitsemissuvandid
lehekülj 56

2. piimasort

Valikuliselt saab väljastada teist piimasorti. Selleks võib näiteks olla vähesed rasvasisaldusega piim või sojajook.



2. piimasort

▷ Käsitsemissuvandid
lehekülj 54

Käsiluugi väli

Käsiluugi väli on eelvalikuväli.

Kui enne joogivalikut vajutatakse käsiluugi väljale, kuvatakse ekraanil nõue lisada kohvipulber käsiluugi kaudu. Saab kasutada teisi eeljahvatatud kohvisorte.



Käsiluuk aktiivne/inaktiivne

▷ Käsitsemissuvandid
lehekülj 55

Kuumaveeklahv

Kuumaveeklahv kuumad vee väljastuseks. Olenevalt seadistusest saab pärast selle kuumaveeklahvi puudutamist valida kolme väljastustemperatuuri vahel vastavalt kahes joogisuuruses.


Peale selle saab ühe joogiklahvi seadistada kuumale veele.



Kuumad vee temperatuuri eelvalik

▷ Käsitsemissuvandid
lehekülj 57

4.3 Hooldus

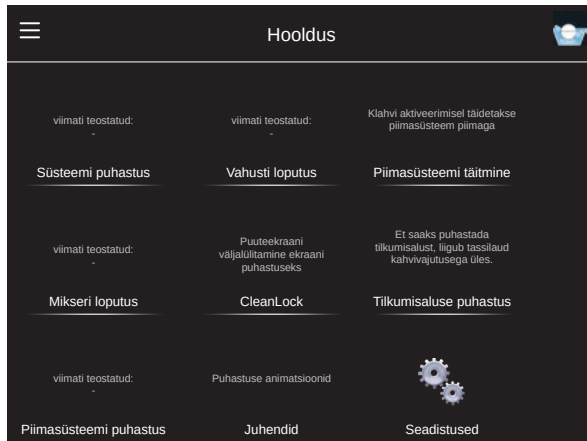

Menüüjuhtimise väljad
 ▷ Ülevaade
 lehekülg 37

Hooldus
 ▷ alates leheküljest 76
 HACCP puhastusplaan
 ▷ alates leheküljest 91

Funktsioonid ja siirupijaama
 seadistused
 ▷ Siirupijaama kasutusjuhend

Süsteemi puhastus

Koos väljalülitamisega või ilma väljalülitamiseta pärast süsteemi puhastust.



Süsteemi puhastus

Süsteemi puhastus
 ▷ Hooldus
 alates leheküljest 79

Mikseri loputus

Mikseri loputus on mikseri vahepuhastus.



Mikseri loputus

Mikseri loputus
 ▷ Hooldus
 lehekülg 81

Piimasüsteemi puhastus

Piimasüsteemi puhastuse saab käivitada eraldi. See on mõttekas, kui piimajookide väljastuse vahel esinevad pikemad pausid. Piimasüsteemi puhastus puhastab piimasüsteemi.



Piimasüsteemi puhastus

Piimasüsteemi puhastus
 ▷ Hooldus
 lehekülg 81

Piimasüsteemi aktiveerimine

Puhastuse ajal küsitakse, kas piimajoogid aktiveeritakse pärast puhastust. Kui valitakse "ei", on seejärel kasutatavad veel ainult ilma piimata joogid. "Piimasüsteemi aktiveerimise" abil on piimajoogid jälle kasutatavad.

Vahusti loputus

Vahusti loputus on piimavahusti vahepuhastus.

CleanLock

* Vajutage **CleanLock**

Käivitub 15-sekundiline ooteaeg.

Nüüd saab puutekraani puhastada.

Puutekraan aktiveeritakse uuesti 15 sekundit pärast puutekraani viimast puudutamist.

Juhendid

Animeeritud juhendid kasutatavate puhastusprogrammide ning mikseri ja kombitila eemaldamise ja paigaldamise kohta puhastamisel.



Vahusti loputus

Vahusti loputus

▷ Hooldus

lehekülg 82



CleanLock

Juhtpaneeli puhastamine

▷ Hooldus

alates leheküljest 83



Juhendid

Puhastusintervallide ülevaade

▷ Hooldus

lehekülg 78

Piimasüsteemi täitmine (Dynamic Milk)

See funktsioon täidab piimasüsteemi külmade jookide väljastuseks.

* Vajutage **Piimasüsteemi täitmine**



Piimasüsteemi täitmine

Tilkumisaluse puhastus

Tassilaud liigub pärast välja "Tilkumisaluse puhastus" puudutamist ülespoole. Seejärel saab tilkumisalust puhastada.



Tilkumisaluse puhastus

Tilkumisaluste puhastamine

▷ Hooldus

lehekülj 84

Seadistused



Seadistused

Väljalülitusloputus

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Kui pärast viimast puhastust on väljastatud piimajooke, tuleb kohvimasina väljalülitamisel teostada väljalülitusloputus.

Piimasüsteemi ettevalmistamine pärast puhastamist

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Pärast piimasüsteemi puhastust lülitub masin tavapäraselt välja. Kui see funktsioon aktiveeritakse, saab kasutaja maksimaalselt kuni 15 minutit pärast puhastust piimamahuti uuesti paigaldada ja ühendada. Sellega on kohvmasin järgmiseks käivitamiseks uuesti kätusvalmis.

4.4 Joogid



Üldine

Prooviväljastus

Paljude joogiseadistuste korral on võimalik käivitada enne retsepti salvestamist uute seadistustega prooviväljastus.

- * Muutke seadistused vastavalt soovile
 - * Vajutage väljale "Prooviväljastus"
- Jook väljastatakse vastavalt uutele seadistatud väärtustele.*

- * Kui jook vastab soovile, vajutage sümbolile

Salvestamine

Retsept salvestatakse.



Näide: Cappuccino-klahv

Retseptide salvestamine

Muudetud retsept salvestatakse.



Retseptide laadimine

Siin laetakse salvestatud jook joogiklahvile.

- * Vajutage ühele joogiklahvile
- * Vajutage väljale "Retsepti laadimine"

Avaneb alammenüü.

- * Tähistage soovitud retsept
- * Vajutage väljale "Retsepti salvestamine"

Joogiklahvile määratakse uus valitud retsept.



Täitekogus, mitmekordne keetmine ja doseerimisviis



Täitekogus

Seadistage soovitud täitekogus. Retsept kohandatakse vastavalt sellele.

100 % vastab seni salvestatud väärtusele.

S-M-L-funktsioon

S-M-L-funktsioon aktiveeritakse menüüs "Süsteem". Põhimõtteliselt saab käsitsemisvandites samuti muuta kõikide jookide jaoks erinevust antud standard-täitekogusest.

Sellest erinevatele üksikjookidele saab S-M-L-koguseid muuta täitekoguse all.

Seal saab ka iga üksiku suuruse seada aktiivseks või inaktiivseks. Inaktiivne tähendab seda, et iga üksiku joogi suurus ei ole enam valikus.

S-M-L aktiveerimine ja üldiselt kõikidel jookidele muutmine

▷ Süsteem

▷ S-M-L

lehekül 72

Eriklahvid

▷ Käsitsemine

lehekül 24

Täitekogus S-M-L

Retseptid genereeritakse suurustele S ja L.

M on nagu seadistatud.

Standardväärtus:

S = 25 % vähem kui seadistatud.

L = 25 % rohkem kui seadistatud.

	S	M	L
	72	97	122
	73	98	123
	74	99	124
%	75	100	125
	76	101	126
	77	102	127
	78	103	128

☐ S-aktiivne ☐ Aktiivne ☐ L-aktiivne

S-M-L muutmine üksikutele jookidele

▷ Täitekogus

Mitmekordne keetmine

Jook keedetakse mitmekordselt vastavalt seadistusele. Ühe klahvivajutusega saab väljastada kuni 12-kordse seadistatud koguse.

Kasutatav kohvi ja piima segujookide jaoks, samuti kuuma vee jaoks doseerimisviisis "doseeritud".

Doseerimisviis

- **Start-Stopp**

Väljastus toimub kuni soovitud koguseni. Väljastuse saab uue klahvivajutusega eelnevalt peatada.

Doseerimisviisi saab seadistada kuumale veele, piimale ja piimavahule.

- **Start-Stopp-Freeflow**

Lühike klahvivajutus käivitab Start-Stopp-väljastuse. Pikk klahvivajutus alates 1 sekundist käivitab Freeflow-väljastuse.

- **Freeflow**

Jooki või auru väljastatakse seni, kuni vajutatakse klahvile.

- **Doseeritud**

Väljastatakse seadistatud kogus. Doseerimisviis on kasutatav piima, vahu ja kuuma vee jaoks.

Retseptide muutmine



Menüüjuhtimise väljad
▷ Ülevaade
lehekülj 37

☰

Joogiseadistus Cappuccino
 Retsepti muutmine

Retsepti aktuaalne koostis:

Espresso 9 g, 35 ml				
Kreemjas vaht 140 ml				

Valmistamise järjekord -> kogus u /ml 176

Varu
 Tehaselisandid:

Kohv	Piim	Külm piim	Piima-paus	Sokolaad
Espresso	Piimavaht	Külm vaht	Kuum vesi	Paus

I Vajutage soovitud lisandile ja nihutage seda

Aktuaalne retsepti koostis

Siin kuvatakse retseptis sisalduvad lisandid.
 Valmistamise järjekord on vasakult paremale.
 Üksteise all olevad lisandid töödeldakse üheaegselt.
 Tarkvara teatab, kui soovitud valikud ei ole tehniliselt võimalikud.

Tehaselisandite varu

Siin kuvatakse lisandid, mis on selle retsepti jaoks kasutatavad.
 ✱ Vajutage soovitud lisandile ja siis veelkord soovitu positsioonile retseptis
Lisand lisatakse koheselt soovitud positsiooni.

Lisandi kustutamine

Tähistatud lisandi kustutamine retsepti aktuaalsest koostisest.



Lisandi muutmine

✳️ Märkige lisand ja vajutage sümbolile "Lisandi muutmine"

Avaneb menüü "Lisandi muutmine".

Kuvatakse valitud lisandi seadistusvõimalused.

Kuvatakse salvestatud ja aktuaalsed andmed.



Aktuaalsed väärtused



Teeninduse poolt salvestatud väärtused



Algväärtused



Kohvipulbri kogus

Andmed grammides (g)



Vee kogus/piima kogus

Andmed milliliitrites (ml)



Keetmistemperatuur

Andmed kraadides Celsiuse järgi (°C)



Dynamic Milk piimavahu kvaliteedid

Dynamic Milk süsteemiga varustatud kohvimasinad võivad iga joogi jaoks kasutada erinevaid piimavahu kvaliteete.

Ühes joogis on võimalik kombineerida mitut piimavahu kvaliteeti.

Tahke	Tahke piimavaht Soovitav pruuni randiga ja tasakaalustatud piimamaitsega cappuccinole ning jookidele, millel osutatakse palju tähelepanu piimavahu optikale.
Vedel	Väga peen piimavaht. Soovitav tasakaalustatud ja väga esiletungiva piimamaitsega cappuccinole. Optimaalne side kohvi ja piima vahel.
Kreemjas	Läikiva pinnaga piimavaht. Soovitav tasakaalustatud piimamaitsega piimajookidele ja hea side kohvi ja piima vahel.
Õhuline	Õhuline, kerge, veidi jämedama mullistruktuuriga ja tasakaalustatud piimamaitsega piimavaht.

Kohvi kvaliteet

Kvaliteediasemed mõjutavad kohvi keetmist.

Mida kõrgem on kvaliteediaseme, seda intensiivsemalt lahustatakse kohvi maitse- ja aroomained.



Kvaliteediasemed


- 1 Pärast pressimist antakse kohvipulbrile võimalus paisuda.
- 2 Pärast pressimist keedetakse kohe.
- 3 Pärast pressimist viiakse läbi eelniisutus.
- 4 Pärast pressimist ja eelniisutust pressitakse teistkordselt märjalt.
- 5 Nagu kvaliteet 4, kuid tugevam märgpressimine.
- 6 Nagu kvaliteet 5, siiski tugevam märgpressimine.
- 7 Nagu kvaliteet 6, siiski pikem märgpressimine.

Juhis!

Kui väga peent kohvipulbrit kasutatakse vähesel kogusel kuumas vees, siis võib kõrge kvaliteediaseme tekitada keeduvee vee.

Kohviveski valimine

Jahvatatava kohvipulbri täisosa vastab väärtusele 10. Üldkoguse saab koostada erinevatest veskitest. Nii on võimalik luua mitmesuguseid individuaalseid retsepte.

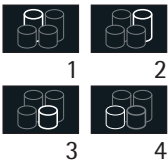

Tekst, pilt ja tassi kõrgus



Menüüjuhtimise väljad
▷ Ülevaade
lehekülg 37

Tekst ja pilt

Siin kohandatakse joogi nimi ja joogiklahvi foto. Aktiveerige klaviatuurivälja kaudu klaviatuur.

Oma joogipiltide laadimine
▷ USB
lehekülg 74

Märkus

Siin saab salvestada joogi kohta märkuse.

Tassi kõrgus

Siin seadistatakse joogile tassi kõrgus. Paremal küljel olevate tassisümbolite juurde saab määrata tassi kõrguse. Need kõrgused salvestatakse sümboli lühikese puudutamisega.

"S" ja "L" suurusega jookide korral tuleb enne joogiklahvi valikut valida suurus.

Klahvide vahetamine

Siin vahetatakse joogiklahvide asendid.

- * Vajutage ühele joogiklahvile
- * Vajutage väljale "Klahvide vahetamine"
- * Vajutage joogiklahvile, mis tuleb vahetada



4.5 Käsitsemissuvandid



Juhtelemendid

Juhtelemendid

IT-režiim (Iseteenindus)

Iseteenindus-režiimis saab mõned funktsioonid salvestada inaktiivseks.

Funktsioone ja nende välja inaktiivses olekus ei kuvata.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☐ inaktiivne

IT-režiim aktiivne tähendab seda, et järgmised seadistused lülitatakse üheaegselt.

- Barista väli: inaktiivne
- Kuumloputusväli: inaktiivne
- Toiteväärtuse teave: aktiivne
- Menüüväli: inaktiivne
- SteamJet: inaktiivne
- Veanäit: sümbol
- Tassi suuruse kohandamine: inaktiivne
- 2. piimasort: inaktiivne
- Käsiluuk: inaktiivne
- Keelte eelvalik: aktiivne
- Piimasüsteemi täitmine: aktiivne
- Joogi eelvalik: inaktiivne
- Joogikatkestus: inaktiivne

Barista väli
lehekülg 52

Kuumloputusväli
lehekülg 53

Toiteväärtuse teave
lehekülg 53

Menüüväli
lehekülg 53

SteamJet
lehekülg 53

Veanäit
lehekülg 54

Tassi suuruse kohandamine
lehekülg 54

2. piimasort
lehekülg 54

Käsiluuk
lehekülg 55

Keelte eelvalik
lehekülg 55

Piimasüsteemi täitmine
lehekülg 55

Joogi eelvalik
lehekülg 57

Joogikatkestus
lehekülg 57

Barista väli

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ aktiivne

aktiivne Väli kuvatakse käitusvalmiduse korral.

Kuumloputusväli

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Väli kuvatakse käitusvalmiduse korral.

Toiteväärtuse teave

Koostisosade ja toiteväärtuse andmete kuvamine joogi kohta.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

Toiteväärtuse andmete hooldamine

▷ Süsteem

▷ Toiteväärtuse andmed

lehekülj 73

Menüüväli

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Menüüväli reageerib koheselt pärast väljale vajutamist.

inaktiivne Tühja välja kahekordne puudutamine avab peamenüü.

SteamJet

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Väli kuvatakse käitusvalmiduse korral.

Veanäit

See viga kuvatakse ekraani päisereale erinevate värvidega.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Viga kuvatakse tekstinäiduna ekraanil

Tassi suuruse kohandamine

Vaba täitekogusevaliku saab aktiveerida käsitsemissuvandites.

Täitekogust saab sellega enne joogi valikut kohandada kasutatava tassi suuruse järgi.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne


Tassi nihutamisel regulaatoril paremale poole täitekogus suureneb, vasakule poole nihutamisel väheneb.

Täitekogust näidatakse protsentides.

Regulaator keskel nagu seadistatud 100 %

Regulaator täiesti vasakul 50 % vähem

Regulaator täiesti paremal 50 % rohkem

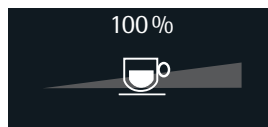

See funktsioon ei ole samaaegselt aktiivse S-M-L eelvaliku korral võimalik.

2. piimasort (lisavarustus)

Siin aktiveeritakse 2. piimasort.

Valikuliselt saab väljastada teist piimasorti. Selleks võib näiteks olla vähesse rasvasisaldusega piim või sojajook.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

Käsiluuk

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

Keelte eelvalik

Siin seadistatakse, kas keelte ja lippude eelvalik on jookide seadistuste kaudu võimalik. "Keelte eelvaliku" saab aktiveerida siin või klahvivormingu "IT+lipud" valikuga.

Klahvivorming "IT+lipud"

▷ Klahvivorming

lehekülg 55

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

Piimasüsteemi täitmine

See funktsioon täidab piimasüsteemi. Siin saab aktiveerida piimasüsteemi täitmise.

Piimasüsteemi täitmine

▷ Hooldus

lehekülg 43

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Viga kuvatakse tekstinäiduna ekraanil

Klahvivorming

Siin on salvestatud erinevad standardsed klahvivormingud ja neid saab valida.



Klahvivorming

PostSelection

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

aktiivne Kohvisordi ja joogi suuruse valikut küsitakse pärast joogi valikut. Kohvisortide nimetusi ja suurusi saab muuta (piimaliik, siirupisordid, kohvisort ja S-M-L). Näidud ja valikud erinevad olenevalt varustusest.

- Suurus 1, 2 ja 3
- Dosaator 1, 2, 3 ja 4
- piimasort 1 ja 2
- Külmad joogid
- Siirup 1, 2, 3 ja 4 (lisavarustus)

Iseteenindus-režiimis saab mõned funktsioonid salvestada inaktiivseks.

Funktsioone ja nende välju inaktiivses olekus ei kuvata.


PostSelection

Suvandid, mis peavad olema PostSelection funktsiooni jaoks kasutatavad, aktiveeritakse menüüs "Süsteem".

*Süsteem
▷ alates leheküljest 66*

Kofeiinivaba

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

Decaf-tegur

Siin sisestatakse Decaf-teguri väärtus.

Decaf (kofeiinivaba kohvi) jahvatatava kohvi kogus sisestatakse siin protsentidena retseptis seadistatud kohvi jahvatuskogusest.

See seadistus kehtib kõikide eelvaliku "Decaf" kohvijookide kohta.

Seadistusvahemik: -25 % kuni 15 %

Standardväärtus: 10 %


Kofeiinivaba

Decaf-teguri korral 15% keedetakse näiteks café crème keetmisel Decaf-funktsiooniga 15% enama kohvipulbriga.

Joogi eelvalik

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

aktiivne Eelnevalt valitud joogid väljastatakse ilma täiendava klahvivajutusega.
Päises kuvatakse "Joogi eelvalik aktiivne".



Joogi eelvalik

Joogikatkestus

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

aktiivne Joogiväljastuse saab veelkordse vajutusega joogiväljale katkestada.



Joogikatkestus

Kuuma vee temperatuuri eelvalik

Kuuma vee temperatuurid on seadistatavad vahemikus 70 kuni 95 °C.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

aktiivne Pärast kuumaveeklahvi puudutamist pakutakse valimiseks kolme väljastustemperatuuri kahes suuruses.

inaktiivne Temperatuuri valik ei ole võimalik.
Kuuma vee temperatuur on eelseadistatud.



Kuuma vee temperatuuri eelvalik



Piimavahu valik

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne


Piimavahu valik

*Piimavahu valik on võimalik ainult
Auto Steam-lisavarustusega.*

Logo

Tootja logo

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Tootja logu kuvatakse valmisolekuekraanil
paremal üleval.

Kliendi logo

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Kui valik on seadistatud väärtusele
"aktiivne" ja kliendi logo on laetud,
kuvatakse kliendi logo käitusvalmiduse
korral päise keskele. Müügiseadmete
ühendamisel kuvatakse kliendi logo
vasakul. Sel juhul ei saa kuvada mõlemat
logo.

Kliendi logo laadimine

Sisestage kliendi logoga USB-pulk. Laadige kliendi logo.

Kliendi logo suurus

Logo tohib olla maksimaalselt 80 pikslit kõrge.
Suuremad logod muudetakse automaatselt sellele
suurusele.


Logo

4.6 Info

Info-menüü pakub alljärgnevalt kirjeldatud valikuvõimalusi.



Viimane keetmine

Info viimase keetmise kohta.



Viimane keetmine

Taimer

Avatakse taimeri-nädalaülevaade. Selles ülevaates kuvatakse kõik sisse- ja väljalülitusajad.



Taimer

Teenindus

Kontaktandmed WMF Service jaoks.
Kohvimasina seerianumber.



Teenindus

Hooldus

Siin kuvatakse viimased puhastused ja hooldusmeetmed, mida käitatakse kohvimasina programmide kaudu.



Hooldus

Veefilter ja katlakivi eemaldus

Teave veefiltri järelejäänud kasutusea ja järgmise katlakivi eemalduse aja kohta.



Filter ja katlakivi eemaldus


Protokoll

Sündmuste ja vigade protokoll kohvimasina käsitlemise ja puhastuse ajal.



Protokoll

4.7 Arveldus

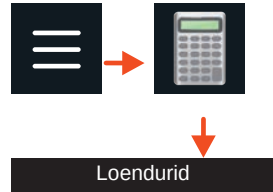

Loendurid

Siin kuvatakse üksikute väljastatud jookide ja jookide summade loendurid.

Protokolli saab USB-liidese kaudu edastada.

Arveldus				
Loendurid				
	1	2	3	4
2 Espresso M...	2	2	2	2
Espresso	1	1	1	1
Espresso M...	1	1	1	1

Standardseadistus

Loendur 1 = päevaloendur

Loendur 2 = nädalaloendur

Loendur 3 = kuuloendur

Loendur 4 = aastaloendur



Iga loendurit saab lähtestada.

SOOVITUS

Müügiseadmed

Vaata Müügiseadmete kasutusjuhend.

Väline arveldus

Vaata Kelneri arvelduse kasutusjuhend.

Tasuta režiimi seadistused

Seadistust Tasuta saab kasutada koos lisavarustusse kuuluvate arveldusmoodulitega.

Tasuta režiimi seadistused

Kõik tasuta

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

Jook tasuta

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

Ekraani näit

Aktiivse seadistuse "Kõik tasuta" korral saab siia salvestada teksti. (nt "Tasuta"). Sisestatud tekst kuvatakse päises.

Joogiklahvide näit

Aktiivse seadistuse "Jook tasuta" korral saab siin salvestada joogiklahvide teksti.

4.8 PIN-õigused

Igale järgnevalt loetletud valdkonnale saab määrata PIN-i.

- Puhastamine
- Seadistamine
- Arveldus



PIN-id on ehitatud üles hierarhiliselt.

See tähendab näiteks: seadistus-PIN annab samaaegselt kõik õigused puhastus-PIN-i jaoks vabaks, kuid ei anna arveldus-PIN-i õiguseid.

KUI PIN-i ei määrata, siis on see piirkond ilma PIN-ta ligipääsetav. Kui teatud tasemele on kindlaks määratud PIN, siis PIN-sisestuseta juurdepääs puudub.

Puhastus-PIN

Pärast kehtiva PIN-i sisestamist, juurdepääs:

 Hooldus


Puhastamine

Seadistus-PIN

Pärast kehtiva PIN-i sisestamist, juurdepääs:

 Hooldus

 Taimer

 Joogid

 Süsteem

 Käsitsemissuvandid

 Keel

 Arveldus (ilma funktsioonita "Kustutamine")

 USB

 Eco-režiim


Seadistamine

Arveldus-PIN

Pärast kehtiva PIN-i sisestamist, juurdepääs:

 Hooldus

 PIN

 Joogid

 Taimer

 Käsitsemissuvandid

 Süsteem

 Arveldus (koos funktsiooniga "Kustutamine")

 Keel

 USB

 Eco-režiim


Arveldus

Arveldus-PINi abil saab muuta teist kahte PIN-numbrit. Kui arveldus-PIN on unustatud, saab seda PINi lähtestada ainult teenindus.

Sisestage PIN uuesti

Kui ligipääsuõigusele on määratud PIN, tuleb uue PINi määramiseks siin sisestada PINi number.


Sisestage PIN uuesti



4.9 Taimer

Kellaaeg/kuupäev

Siin seadistatakse aktuaalne kellaaeg ja kuupäev.

Taimer

Siin lülitatakse taimeri funktsioon üldiselt sisse ja välja.

Valikud: aktiivne inaktiivne


Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Taimeri-lülitusajad on aktiivsed.

inaktiivne Taimeri-lülitusaegu ei rakendata.

Taimeri ülevaade ja Taimeri seadistamine

Ülevaade kõikidest sisse- ja väljalülitusaegadest.

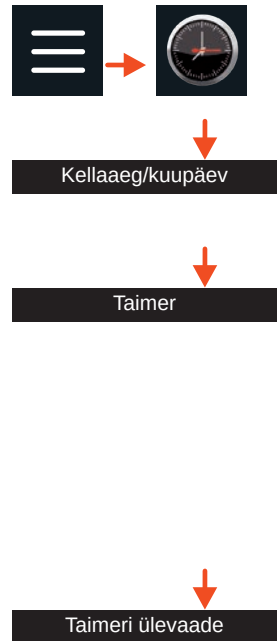

Lülituspunktide muutmine on võimalik ainult päevavaates.

Taimeri kustutamine

Kustutamise sümboliga saab eelnevalt märgistatud lülitisaja kustutada.



Taimerite päevaülevaade

Ümberlülitamine päeva- ja nädalaülevaatele. Päevaülevaade näitab aktuaalse päeva lülitusaegu.



Taimeri lülitusaegade seadistamine

On funktsioone, mida saab lülitada taimeriga.

- Klahvivorming
- Eco-režiim
- Sees/Väljas Taimer



Lülitusaegade muudatused mõjuvad ainult tulevikus!

JUHIS

- * Valige soovitud taimeri funktsioon
- * Valige üks päev või mitu päeva
- * Taimeri lülitusaegade seadistamine

Lülitusajad seadistatakse kõikidele eelnevalt valitud päevadele.

Pärast kinnitust kuvatakse nädalaülevaade koos seadistatud lülitusaegadega. Seadistatud aegu saab selles nädalaülevaates suvaliselt muuta.

Klahvivorming

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

aktiivne Taimerite kaudu saab automaatselt määrata klahvikujundusi.


Klahvivorming

Eco-režiim

Siin seadistatakse, kas Eco-režiimi taimeriajad on seadistatavad.

Valikud: aktiivne inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne


Eco-režiim

Suveaeg

Siin seadistatakse, kas automaatselt seatakse suveajale. See menüüpunkt on kasutatav, kui telemeetriamoodulit ei ole paigaldatud.

Valikud: aktiivne inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne


Suveaeg

Ajavöönd

Siin seadistatakse ajavöönd.


Ajavöönd

4.10 Süsteem

Jahuti



Jahuti

Piimavaru temperatuur

Siin sisestatakse piimavaru temperatuur.
Cup&Cool kasutamisel näiteks $<8^{\circ}\text{C}$.



Võimalik temperatuurikontrolliga
lisavarustusega Cup&Cool.

Tühjenemisteade

Siin seadistatakse, kas järgneb piima tühjenemisteade.
Tühjenemisteate saab siduda joogiblokeeringuga. See
on oluline eriti iseteenindusrežiimis, et tasutud joogid
väljastatakse garanteeritult täielikult.

Temperatuuriandur

Piima temperatuuri mõõtmine.

Kvaliteedikontroll (Dynamic Milk)

Välised mõjud võivad piimasüsteemis tekitada piima
temperatuuri, piimavahu mahu ja piimavahu kvaliteedi
muudatusi.

Menüü "Kvaliteedikontroll" saab põhiseadistusi uuesti
taastada.

- * Täitke sinine puhastusnõu külma veega
- * Ühendage piimavoolik
- * Asetage 500 ml mahutavusega mõõtenõu tila alla
- * Käivitage kalibreerimine
- * Niipea kui mõõtenõu on 500 ml (+/- 20 ml)
täidetud, peatage kalibreerimine



Kvaliteedikontroll

Protsessi näidik

Valikud: Joon, ring, väljas

Standardväärtus: Joon

Protsessi näidik

Ekraan ja valgustus

Valgustus

Siin seadistatakse valgustuse värv.
Seadistage soovitud värv värviringi kolmnurga abil.
Värvi saab määrata ja seadistada lisaks sellele ka RGB-väärtustega.

Lisaks sellele on valikud:

- Värvide muutumine aeglaselt
- Värvide muutumine normaalselt
- Värvide muutumine kiiresti
- Väljas

Aktuaalne seadistus kuvatakse koheselt.



Töövalmiduse valgustus

- Külgede töövärv

Sündmusenäidik (teade)

Valikud: ☒ aktiivne ☐ inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

Näiteks teade "Oad tühjad".

aktiivne Valgustus muutub teate ajal seadistatavaks.

Valgustus teadete (sündmuste) korral

- Külgede sündmusevärv

Ekraani heledus

Siin seadistatakse ekraani heledus.

Heleduse automaatne vähendamine

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Kui heleduse vähendamine on seatud "aktiivseks", vähendatakse ekraani heledust 5 minutit pärast viimast joogiväljastust automaatselt. Vähendatud ekraani heleduse korral põleb ekraan pärast esimest vajutust uuesti valitud heledusega. Teisel vajutusel joogiklahvile väljastatakse vastav jook.

Puuteekraani kalibreerimine

Puuteekraani uus kalibreerimine.

Ekraanitaust

Siin saab puuteekraani jaoks seadistada värvidisaini.

- Värv **põhilehel**
- Värv **järgmistel lehekülgedel**

Joogid: Kiri + Värv

Siin seadistatakse, kas kirja suurust ja värvi tohib muuta.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

Veefilter

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

aktiivne Veefilter on olemas. Küsitakse kasutusega ja vee karedust.

Veefilter

Juhis

Me soovime põhimõtteliselt kasutada veefiltrit. Teie WMFi teeninduspartner nõustab teid sobiva veefiltri valikul meelsasti.

Möödetud karbenaatkaredus

Siin sisestatakse möödetud vee karedus °dKH.

Karbenaatkareduse test tarnitakse tarvikute hulgas.



Kui kohvimasinat käitatakse valesti seadistatud vee karedusega, võib see põhjustada suuremat katlakivi teket ja sellega ventiilide ebatihedust. Sellest tekkinud kahjustuste eest me endale vastutust ei võta.

JUHIS

Vee kareduse määramine

- * Küsige joogivee karedus veevarustusevõttest või määrake see kindlaks WMF lisavarustusse kuuluva karbenaatkareduse testi abil (juhend kaasas)

Möödetud üldkaredus

Siin sisestatakse möödetud üldkaredus.

Filtri kasutusega

Aktiivse veefiltri korral sisestatakse siin filtri kasutusega liitrites.

Eco-režiim

Siin saab aktiveerida Eco-režiimi.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

Väljalülitamine

Valikud: mitte kunagi, 30 min/60 min/90 min/
120 min/150 min/180 min

Standardväärtus: mitte kunagi



▷ Eco-režiim
lehekülj 73

Temperatuur

Siin seadistatakse boileri vee temperatuur.
(kohvi keeduvee temperatuur)



Jahvatusastme seadistamine

Jahvatusastet saab seadistada ekraani kaudu.

- Veski 1 jahvatusaste
- Veski 2 jahvatusaste
- Veski 3 jahvatusaste

Väiksem väärtus -> peenem jahvatusaste


Kõrgem väärtus -> jämedam jahvatusaste

Seadistust saab teha 0,25 sammudega.

Seadistuse kohta saab seadistada maksimaalselt
pool jahvatusastet. Igale seadistusele peab järgnema
jahvatus.

Ainult koolitatud personalile ja teenindusele.

Funktsioon on PIN-koodiga kaitstud.



Keetmisrõhu näit

Siin saab aktiveerida keetmisrõhu näidu.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne



Keetmisrõhu näit

Dosaator

Siia saab salvestada kasutatavate oa- ja pulbrisortide nimesid.

Standardis on siin espresso või café crème.



Dosaator

Kehtiv 3 veskiga ja pulbrimahutiga masinatel.

Bluetooth (lisavarustus)

Selle funktsiooni jaoks vajatakse lisavarustusse kuuluvat WMFi Bluetoothi pulka.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

- * Seadke Bluetooth siin aktiivseks
- * Avage juhtpaneel
- * Ühendage WMF Bluetooth-pulk tagaküljel juhtpaneeliga
- * Lülitage kohvimasin välja ja uuesti sisse



Bluetooth

S-M-L-funktsioon

Siin aktiveeritakse S-M-L funktsioon.

Sümboleid ja tekste saab muuta.

Jookide suurusi saab muuta standardsuuruse (M) baasil.

Valikud: ☒ aktiivne ☐ inaktiivne


Standardväärtus: ☒ inaktiivne



Small

L-retseptide joogisuuruse standard-muutmistegur, mis aktiveeritakse uuesti.

Standardväärtus: 75%

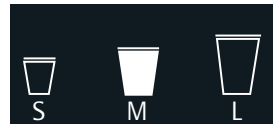

Large

L-retseptide joogisuuruse standard-muutmistegur, mis aktiveeritakse uuesti.

Standardväärtus: 125%

Täitekogus S-M-L

▷ Tarkvara

▷ Joogid

lehekülg 45

Soovitus

Jookide suurusi S-M-L saab peale selle defineerida retseptis ja neid saab siis kasutada otse joogiklahvina.

Siirup

Siin antakse siirupitele nimed ja määratakse sümbolid.

Peale selle aktiveeritakse võimalikud doseerimiskogused (single, double, big).



Detaileds seadistusvõimalused
siirupijaamale

▷ Siirupijaama kasutusjuhend

Piim

Siin antakse pii, 1 ja piim 2 nimed ja sümbolid.



Toiteväärtuste andmed

Siin saab määrata detailseid andmeid toiteväärtuste ja koostisosade kohta igas veskis, dosaatoris, piima ja piimavahu kohta.

Saab kasutada ülevaadet.



Toiteväärtuste andmed

4.11 Keel

Siin seadistatakse ekraaniliidese keel.

Valikus olevad keeled kuvatakse ainult inglise keeles.



4.12 Eco-režiim

Kui on seadistatud Eco-režiim "aktiivne", siis alandatakse aurukatla temperatuuri 10 minutit pärast viimast joogiväljastust.

Joogiklahvid jäävad valgustatuks.

Kui alandatud temperatuuri korral tuleb väljastada piima sisaldav jook, siis vajab kohvimasin üleskuumenemiseks umbes 15 sekundit.

Alles pärast üleskuumutamist käivitub joogiväljastus.



▷ Eco-režiim
lehekülg 70

Eco-režiim

Valikud:

- Sisse
- Väljas
- Taimer

Standardväärtus: ☒ Sisse ☐ Väljas

Siin saab aktiveerida Eco-režiimi.



Eco-režiimi näit

Ekraani käitusvalmiduse korral kuvatakse päiseribale Eco-režiimi sümbol.
On kaks olekut.

Eco-režiim "active"

Kohvimasin on hetkel väljalülitusfaasis.



Eco-režiim "ready"

Eco-režiimi juhitakse ooteaja järgi ja see aktiveeritakse 10 minutit pärast viimast joogiväljastust.



Kiirstart

Eco-režiimi seadistuse "aktiivne" korral kuvatakse ekraani käitusvalmiduse korral Eco-režiimi sümbol.



Sümboli puudutamisel aktiveeritakse koheselt Eco-režiim.

Sümbol vahetub väärtusele "aktiivne".

4.13 USB


USB-ühenduse kaudu on võimalik andmevahetus. Niipea kui USB-pulk on ühendatud, muutuvad funktsioonid aktiivseks.

USB-ühendus asub vasakul üleval käsitsemispaneeli tagaküljel, katte taga.




Retseptide laadimine

Siin laetakse USB-pulgale salvestatud retsept kohvimasinasse.



Jookide sümbolite laadimine

Fotode või joogisümbolite laadimine USB-pulgalt.



Retseptide salvestamine

Aktuaalsed retseptid eksporditakse siin kohvimasinast USB-pulgale.



Retseptide salvestamine

Retseptide salvestamine PDF vormingus

Aktiivseid retsepte, kõiki kliendiretsepte või kõiki tehaseretsepte saab pdf-failina eksportida.



Retseptide salvestamine
PDF vormingus

Loenduri eksportimine

Aktuaalsed loendurite näidud eksporditakse siin kohvimasinast USB-pulgale.



Loenduri eksportimine

HACCP-eksport

Teostatud puhastused on protokollitud ja eksporditakse siin HACCP tõendamiseks USB-pulgale.



HACCP-eksport

Andmete salvestamine

Seadistatud andmed, nagu masina andmed, jookide andmed jne salvestatakse siin USB-pulgale.



Andmete salvestamine

Andmete laadimine

Salvestatud andmed, nagu masina andmed, jookide andmed jne laetakse siin USB-pulgalt kohvimasinasse. (Saab PIN-i abil kaitsta.)



Andmete laadimine

Keele laadimine

Kui on kasutatav, laetakse siin täiendav ekraanikeel USB-pulgalt kohvimasinasse.



Keele laadimine

Püsivara aktualiseerimine

Ainult teeninduse jaoks.



Püsivara aktualiseerimine

5 Hooldus

5.1 Hoolduse ohutusjuhised

Kohvimasina tõrgeteta kasutuse ja kohvi optimaalse kvaliteedi tagamise eelduseks on regulaarne puhastus.



Terviseohut/hügieen

- Piim on väga tundlik. Piimasüsteemis võivad areneda tervistkahjustavad bakterid.
 - > Puhastage piimasüsteemi iga päev.
 - > Vajadusel eemaldage silikoonkork ja puhastage.
 - > Piimavoolikut tuleb regulaarselt vahetada.
 - > Vahetage mikseri voolik korrapärase ajavahemike järel välja.
 - > Järgige kõiki hügieeninõudeid.
 - > Järgige HACCP-puhastusplaani.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Terviseohut/hügieen

- Kohvimasinas, mida ei kasutata, võivad bakterid paljuneda.
 - > Teostage enne ja pärast mitmepäevaseid tööpause kõik puhastused.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

**Terviseoht/hügieen**

- Kõik puhastusvahendid on puhastusprogrammidega täiuslikult sobitatud.
- > Kasutage ainult WMF puhastus- ja katlakivi eemaldusvahendeid.

**ETTEVAATUST**

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

**Terviserisk/ärritus- ja põletusoht**

- Puhastuse ajal voolab tiladest välja kuuma puhastusvedelikku ja kuuma vett.
- Kuumad vedelikud võivad nahka ärritada ja kuumuse tõttu esineb põletusoht.
- > Ärge mitte kunagi pange puhastuse ajal käsi tilade alla.
- > Blokeerige alati enne puhastust "CleanLock" abil puutekraan.
- > Tagage, et mitte keegi ei jookse puhastusvedelikku.

**ETTEVAATUST**

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

**Dynamic Milk**

Kui 119 minutit ei väljastatud piimakomponendiga jooki, käivitub automaatne piimasüsteemi loputus ja lisatakse värsket piima.

JUHIS**Juhis**

- Kohvimasina järgmisel sisselülitamisel täidetakse piimaga uuesti ja sellega lõpetatakse puhastusprogramm.

JUHIS

5.2 Puhastusintervallide ülevaade

Hooldus					
Iga päev	Iga nädal	Regulaarne	Automaatne		Juhend
Puhastusprogrammid					
x				Süsteemi puhastus	0
x				Mikseri loputus	0
x				Piimasüsteemi puhastus	0
			x	Vahusti loputus	0
Käsi puhastused					
x				Käsitsemispaneeli puhastamine (CleanLock)	
x				Kohvipaksuanuma puhastamine	
x				Tilkumisaluste puhastamine	0
x				Korpuse puhastamine	
		x		Kogumisvanni puhastamine	
		(x)		Kombitila käsitsi puhastamine Silikoonkorgi puhastamine	0
x	x			Auto Steami aurutila puhastamine	0
(x)	x			Mikseri puhastamine *	0
		x		Oamahuti puhastamine	
		x		Pulbrimahuti puhastamine *	



▷ lehekülg 79

▷ lehekülg 81

▷ lehekülg 81

▷ lehekülg 82

▷ lehekülg 83

▷ lehekülg 83

▷ lehekülg 84

▷ lehekülg 84

▷ lehekülg 85

▷ lehekülg 85

▷ lehekülg 86

▷ lehekülg 87

▷ lehekülg 89

▷ lehekülg 90

- Iga päev = vähemalt kord päevas ja vajadusel
- Iga nädal = iganädalane puhastus
- Regulaarne = regulaarselt vajadusel
- Automaatne = automaatne äravool
- (x) = vajadusel
- * = lisavarustus (sõltuvalt varustusest)
- Juhend = juhend menüüs ▷ "Tarkvara" ▷ "Hooldus" kasutatav

5.3 Puhastusprogrammid

5.3.1 Süsteemi puhastus

Süsteemi puhastus on automaatne puhastusprogramm ja see puhastab kohvimasina kohvisüsteemi WMF-puhastustabletiga.

Piimasüsteemi puhastus ja mikseri loputus on süsteemi puhastuse komponendid.

Kogukestus umbes 10 minutit.

Juhend animatsioonis

▷ Peamenüü

▷ Hooldus

▷ Juhendid

▷ Siirupijaama puhastusjuhend



Terviserisk/ärritus- ja põletusoht



- Puhastuse ajal voolab tiladest välja kuuma puhastusvedelikku ja kuuma vett.
- Kuumad vedelikud võivad nahka ärritada ja kuumuse tõttu esineb põletusoht.
 - > Ärge mitte kunagi pange puhastuse ajal käsi tilade alla.
 - > Tagage, et mitte keegi ei jookse puhastusvedelikku.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 7



Puhastusprogramm juhib ekraani kaudu samm-sammult läbi süsteemi puhastuse. Järgige teateid.

SOOVITUS

Süsteemi puhastus



Terviserisk/põletusoht



- Puhastuse ajal voolab kuuma puhastuslahust mahutisse.
- > Tühjendage pärast puhastust ettevaatlikult puhastusnõu.

⚠ ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Puhastusnõud ei tohi mitte mingil juhul asetada kuumalt jahutisse, sest see võib jahutit kahjustada.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 102

Süsteemi puhastuseks vajatakse spetsiaalset sinist puhastusnõud.

Käivitamine

- * Avage menüü hooldus
- * Vajutage **Süsteemi puhastus**
- * Järgige andmeid ekraanil



5.3.2 Mikseri loputus



Terviserisk/põletusoht

- Loputuse ajal jookseb kombitilast välja kuum loputusvesi.
- > Ärge mitte kunagi pange kätt loputuse ajal tilade alla.

Mikseri loputuse saab käivitada eraldi.

- * Avage menüü hooldus
- * Vajutage **Mikseri loputus**
- * Järgige andmeid ekraanil



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

Juhend animatsioonis
▷ Peamenüü
▷ Hooldus
▷ Juhendid

5.3.3 Piimasüsteemi puhastus



Terviserisk/põletusoht

- Loputuse ajal jookseb kombitilast välja kuum loputusvesi.
- > Ärge mitte kunagi pange kätt loputuse ajal tilade alla.

Piimasüsteemi puhastuse saab käivitada eraldi. See on mõttekas, kui piimajookide väljastuse vahel esinevad pikemad pausid.

Piimasüsteemi puhastus puhastab piimasüsteemi.

Piimasüsteemi puhastuseks vajatakse sinist puhastusnõud ja piimasüsteemi spetsiaalset puhastustabletti.

- * Avage menüü hooldus
- * Vajutage **Piimasüsteemi puhastus**
- * Järgige andmeid ekraanil



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

Juhend animatsioonis
▷ Peamenüü
▷ Hooldus
▷ Juhendid

5.3.4 Vahusti loputus



Terviserisk/põletusohu

- Loputuse ajal jookseb kombitilast välja kuum loputusvesi.
- > Ärge mitte kunagi pange kätt loputuse ajal tilade alla.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

Vahusti loputuse saab eraldi käivitada. Vahusti loputus võib lisaks sellele toimuda automaatselt. See käivitatakse automaatselt 3 minutit pärast viimase piimajoogi väljastust. Enne vahusti loputuse automaatset käivitust võib kõlada akustiline helisignaal.

Aktiveeritud vahusti loputuse korral ei tohi väljastatud joogid jääda kombitila alla seisma.

- * Avage menüü hooldus
- * Vajutage **Vahusti loputus**
- * Järgige andmeid ekraanil

Dynamic Milki funktsiooniga juhitakse loputusvesi äravoolu kaudu ära.

Juhend animatsioonina
▷ Peamenüü
▷ Hooldus
▷ Juhendid

5.4 Käsipuhastused

WMF hooldusprogrammi
tellimisnumbrid
▷ Tarvikud ja varuosad
lehekülj 107

5.4.1 Käsitsemispaneeli puhastamine (CleanLock)

* Vajutage **CleanLock**

Käivitub 15-sekundiline ooteaeg.

Nüüd saab puutekraani puhastada.

Puutekraan aktiveeritakse uuesti 15 sekundit pärast puutekraani viimast puudutamist.



Vigastusohu

- Kui kogemata käivitatakse jook, esineb vigastusohu.
- > Blokeerige alati enne puhastust "CleanLock" abil puutekraan.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



- Puhastamisel esineb kriimustuste või defektide oht.
- > Puhastage ekraani ainult niiske lapiga.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid.
- > Puhastamiseks kasutage pehmeid lappe.
- > Me soovime niisket mikrokiudlappi.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 102

5.4.2 Kohvipaksuanuma puhastamine (kohvipaksu renn, lisavarustus)

* Tühjendage kohvipaksuanum ja loputage voolava joogivee all

* Puhastage niiske lapiga

* Kuivatage kohvipaksuanum ja paigaldage see tagasi



- > Kohvipaksu letist läbiviiguga kohvimasinatel tuleb kohvipaksurenni puhastada iga päev.
- > Ärge kasutage jõudu! Purunemisohu.



TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 102

5.4.3 Tilkumisaluste puhastamine



Vigastusoht



- Tilkumisalustes võib olla kuumi vedelikke.
- Kui tassilauda-tilkumisalust, näiteks pärast puhastust, ei fikseerita õigesti, esineb kuumade vedelike tõttu põletusoht.
 - > Liigutage ettevaatlikult tilkumisaluseid.
 - > Vee soovimatu väljavoolamise vältimiseks olge tagasipanekul ettevaatlik.
 - > Kontrollige alati tassilaua-tilkumisaluse nõuetekohast asendit.

* Avage menüü hooldus

* Vajutage **Tilkumisaluse puhastus**

Tassilaud liigub üles.

* Avage paremal all tassilaua-tilkumisalusel [1] lukustus

* Tõmmake tassilaud-tilkumisalust [1] välja

* Eemaldage tilkumisalust [2]

* Puhastage põhjalikult mõlemad tilkumisalused

* Loputage tilkumisalused puhta joogiveega puhtaks

* Kuivatage tilkumisalused ja asetage need uuesti kohale

⚠ ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 7



Juhendid

▷ Tarkvara ▷ Hooldus

lehekülj 42

Lisavarustuse kuuluva

siirupijaamaga

▷ Siirupijaama puhastusjuhend

5.4.4 Korpuse puhastamine



- Puhastamisel esineb kriimustuste või defektide oht.
 - > Ärge puhastage abrasiivpulbri või muu sarnase vahendiga.
 - > Ärge kasutage teravaid puhastusvahendeid.
 - > Puhastamiseks kasutage pehmeid lappe.
 - > Me soovitame niisket mikrokiudlappi.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus

▷ alates leheküljest 102

Metallist korpuseosade (matt pind) puhastamiseks soovitame toodet WMF Purargan®.

5.4.5 Kogumisvanni puhastamine

Eemaldage ja puhastage kogumisvanni regulaarselt.

Väike vee kogus kogumisvannis ei tähenda ebatihedust, vaid on süsteemist tingitud.

Kogumisvann asub kohvipaksuanuma all.

Puhastage vajadusel kogumisvanni.

- * Eemaldage kohvipaksuanum
- * Eemaldage kogumisvann ja puhastage seda põhjalikult puhta joogiveega
- * Kuivatage ja paigaldage kogumisvann
- * Paigaldage kohvipaksuanum



5.4.6 Kombitila käsitsi puhastamine



Kombitila ja vahustit ei tohi eemaldada!

Puhastage kombitila regulaarselt väljast niiske lapiga ning tehke väljalaskevad sobivate harjadega puhtaks.

Silikoontorgi puhastamine

Vajadusel tuleb puhastada silikoontorki.

- * Eemaldage kombitilalt silikoontork
- * Puhastage silikoontork põhjalikult voolava vee all
- * Paigaldage uuesti silikoontork



Silikoontorgi paigaldamine

▷ Peamenüü

▷ Hooldus

▷ Juhendid

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus

▷ alates leheküljest 102

5.4.7 Auto Steami aurutila puhastamine



Kõrvetusohut/põletusohut



- Jookide ja auru väljastuse ajal väljub tiladest kuuma vedelikku. Sealjuures muutuvad piirnevad välispinnad ja tilad kuumaks.
- Soojendusfaasi ajal võib tiladest väljuda kuuma vett ja auru.
 - > Jookide või auru väljastusel ärge asetage käsi tilade alla.
 - > Ärge viige käsi soojendusfaasi ajal tilade alla.
 - > Ärge puudutage tilasid vahetult peale väljastust.
 - > Asetage väljastuse ajal alati sobiv jooginõu alla.



ETTEVAATUST

Juhend animatsioonina

▷ Peamenüü

▷ Hooldus

▷ Juhendid

Iga päev

- * Segage 5 ml WMFi spetsiaalset puhastusvahendit või üks spetsiaalne puhastustablett kõrges anumask 500 ml sooja joogiveega
- * Kastke aurudüüs puhastuslahusesse ja vajutage lühiajaliselt auruklahvile või ühele Auto Steam-klahvile

Soovitav toimeaeg: 30 minutit

- * Puhastage harja abil
- * Loputage põhjalikult veega
- * Vajutage auruklahvile

Aur vabastab aurudüüsi avad lahtitunud

piimajääkidest ja eemaldab puhastusvahendi jäägid.



Iga nädal

- * Eemaldage aurudüüs
- * Asetage aurudüüs vähemalt 5 tunniks puhastuslahusesse
- * Puhastage harja abil
- * Loputage põhjalikult puhta veega
- * Keerake aurudüüs Auto Steam-tilale
- * Asetage aurudüüs puhta veega nõusse
- * Vajutage lühidalt ühele Auto Steam-klahvile
- * Pühkige aurutila niiske lapiga puhtaks



5.4.8 Mikseri puhastamine

Kasutatavast pulbrist sõltuvalt sagedasem puhastus.



Vigastusohu

- Kui mikseri voolik ei ole tugevalt kinnitatud, võib kuum vesi või kuum pulbrijook soovimatult välja voolata.
- > Ühendage mikseri voolik alati tugevalt.

- * Lükake käsitsemispaneel üles
- * Tõmmake kombitilalt mikserivoolik ära ja juhtige mikseri kann käepidemest ülespoole

Mikseri tiivik on nüüd nähtav.

Iga päev

- * Eemaldage mikseri kann
- * Võtke mikseri kann neljaks üksikosaks koost lahti
- * Puhastage osad põhjalikult voolava joogivee all

⚠ ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

Mikseri puhastamine

- ▷ Peamenüü
- ▷ Hooldus
- ▷ Juhendid



Vajadusel (kord nädalas)

- * Segage 5 ml WMFi spetsiaalset puhastusvahendit või üks spetsiaalne puhastustablett 500 ml sooja joogiveega
- * Asetage kõik neli osa vähemalt 4 tunniks puhastusvedelikku
- * Nelja tunni pärast loputage veelkordselt põhjalikult voolava joogivee all
- * Eemaldage pulbrimahuti ja puhastage lapi või harjaga mikseri kannu sisestuskanal
- * Laske osadel täielikult kuivada [1]



Kokkupanekul peavad kõik avad olema ühes suunas.

- * Paigaldage propellerketas [2] nagu joonisel kujutatud
- Roheline külg on pärast paigaldamist nähtav.*
- * Ühendage mikseri voolik mikseri kannu külge
 - * Asetage mikseri kann uuesti kohale, kuni see fikseerub
 - * Ühendage mikseri voolik kombitila külge

5.4.9 Oamahuti puhastamine

Oamahuteid saab puhastada vastavalt vajadusele ja regulaarsete ajavahemike tagant. Soovitus: kord kuus.



Vigastusoht

- Eelkõige võivad veskisse sattuda pikemad juuksed, selliselt võib toimuda nende sissetõmme kohvimasinasse.
- > Kaitske juuksed enne oamahuti eemaldamist alati juuksevõrguga.



ETTEVAATUST



Muljumisoht/vigastusoht



- Kohvimasinas on liikuvad osad, mis võivad sõrmi või käsi vigastada.
- > Enne kui te panete käed kohviveskisse või keeduseadme avasse, lülitage alati kohvmasin välja ja tõmmake võrgupistik välja.



ETTEVAATUST



- > Ärge peske oamahuti kunagi nõudepesumasinas.

TÄHTIS

* Lükake käsitsemispaneel üles
Käsitsemispaneeli taga, paremal pool asub Sees/Väljas-klahv.

* Vajutage lühiajaliselt Sees/Väljas-klahvi
Kohvmasin lülitub välja.

* Tõmmake võrgupistik välja

* Keerake oamahuti lukustust universaalinstrumentiga vastupäeva ja avage see

* Eemaldage oamahuti suunaga ülespoole

* Tühjendage oamahuti täielikult ja pühkige niiske lapiga põhjalikult puhtaks



Keerake lukustust 90°



- * Laske oamahutil täielikult kuivada
- * Täitke oamahuti uuesti ja paigaldage
- * Keerake lukustus universaalinstrumentiga päripäeva kinni

5.4.10 Pulbrimahuti puhastamine

Kasutatavast pulbrist sõltuvalt sagedasem puhastus.

- * Lükake käsitsemispaneel üles
Käsitsemispaneeli taga, paremal pool asub Sees/Väljas-klahv.
- * Vajutage lühiajaliselt Sees/Väljas-klahvi
Kohvmasin lülitub välja.
- * Tõmmake võrgupistik välja
- * Keerake pulbrimahuti lukustust universaalinstrumentiga vastupäeva ja avage see
- * Pöörake mahutit tahapoole ja eemaldage see suunaga ülespoole
- * Tühjendage mahuti täielikult
- * Eemaldage eesmine ja tagumine kinnitusmutter
- * Tõmmake tigudosaator välja
- * Pühkige mahuti niiske lapiga põhjalikult puhtaks
- * Puhastage põhjalikult tigudosaatori üksikosad
- * Laske pulbrimahutil ja detailidel täielikult kuivada
- * Pange tigudosaator uuesti kokku ja paigaldage, keerake kinnitusmutrid kohale



Dosaator koos üksikdetailidega.
Tigudosaator



Jälgige väljastuse õiget asendit!

TÄHTIS

- * Täitke uuesti pulbrimahuti ja paigaldage see
- * Keerake lukustust universaalinstrumentiga päripäeva ja sulgege see

6 HACCP-puhastusplaan

Te olete seaduslikult kohustatud tagama, et Teie poolt väljastatud toiduainete tarbimine ei seaks ohtu Teie külaliste tervist.

Ohtude kindlakstegemiseks ja hindamiseks on nõutav HACCP-puhastusplaan (Hazard Analysis Critical Control Points). Selleks tuleb Teil oma ettevõttes viia läbi riskianalüüs. Eesmärgiks on toiduainete hügieeni ohustavate tegurite kindlakstegemine ja kõrvaldamine. Selleks tuleb kindlaks määrata ja rakendada järelvalve- ning vajadusel kontrollimenetlusi. Nõuetekohase paigalduse, tehnohoolduse, hoolduse ja puhastuse korral vastavad WMF kohvimasinad üldnimetatud nõuete tingimustele. Kohvimasina nõuetekohase hoolduse ja puhastuse eiramisel muutub piimajookide väljastamine toiduainete hügieeni seisukohast lähtudes ohtlikuks.

Palun järgige HACCP-puhastusplaanist kinnipidamiseks alljärgnevat punkte:

Piimasüsteemi igapäevane desinfitseerimine

- Järgige piimasüsteemi puhastusjuhiseid peatükis Hooldus. Sellega on tagatud, et Teie süsteem on käsitlemise alustamisel bakterivaba.

"Määrus toiduainete hügieeni kohta 05.08.1997"

Kasutage regulaarse puhastuse kontrollimiseks meie HACCP-puhastusplaani.

*HACCP-eksport
▷ lehekülj 75*

Kasutage ainult WMF poolt kasutada lubatud puhastusvahendeid.

*Järgige peatükki Hooldus
▷ alates leheküljest 76*



Infovälja  kaudu on võimalik avada viimaste puhastuste protokolle.
USB-välja  kaudu saate HACCP-protokolli eksportida.

SOOVITUS

Alustage käsitlemist alati äsja avatud, eelnevalt jahutatud piimapakiga

- Tööstuslikult pakendatud pastöriseeritud piim on reeglina vaba kahjulikest bakteritest. Avage enne käsitlemise alustamist alati uus, eelnevalt jahutatud piimapakk.
- Hoidke piimapaki avamisel täielikku puhtust! Avamisel võivad mustade käte või tööriistade kaudu bakterid üle kanduda.

Hoidke piima jahedana!

- Hoidke alati tagavaraks uut, eelnevalt jahutatud piimapakki.
- Kui töötamise ajal ei jahutata, siis tuleb piim tarbida ära väga kiiresti. Vajadusel tuleb piima vahepeal jahutada.
- Väiksema piimatarbimise korral tuleb töötamise ajal piima jahutamist jätkata.

Soovitus:
kasutage 1,5%-lise rasvasisaldusega pastöriseeritud piima.

Piima temperatuur peaks käsitlemise alustamisel olema umbes 6–8 °C.
Sõltuvalt seadistusest saab ühe liitri piimaga valmistada umbes 20 cappuccinat.
WMF pakub erinevaid jahutusvõimalusi (nt WMF küljahuti või WMF piimajahuti).

HACCP-puhastusplaan

Kuu _____ Aasta _____

Mikrobakteritest tulenevate terviseriskide vältimiseks kasutage ainult jahutatud pastöriseeritud piima!
Kasutage pulbrijoogide jaoks ainult tooteid, mille viimane realiseerimistähtaeg ei ole veel saabunud.

Puhastustsükklid:

1. Süsteemi puhastuse tegemine

➤ Kasutusjuhend, Peatükk Hooldus
- 2a. Piimasüsteemi käsitsi puhastamine

Standard iga päev, Plug&Clean korral igal nädalal
- 2b. Igapäevane mikseripesu

➤ Kasutusjuhend, Peatükk Hooldus
- 3a. Piimasüsteemi pesu või kombitila vahetus 4 tunnise tööaja järel (tingimata vajalik väikese läbilaske ja jahutamata piima korral)
- 3b. Mikseri iganädalane puhastus ja tootemahuti (oad/pulber) regulaarne puhastus ➤ Kasutusjuhend, Peatükk Hooldus
4. Masina üldpuhastus

Kuurajale	Puhastusoperatsioonid				Allkiri
	Kellaeg				
	1	2	3	4	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

Kuupäev	Puhastusoperatsioonid				Allkiri
	Kellaeg				
	1	2	3	4	
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					

7 Tehnohooldus ja katlakivi eemaldus

Palun pidage silmas, et tegemist on professionaalse tööstusliku kohvimasinaga, mis vajab regulaarset tehnohooldust ja katlakivi eemaldust.

Tehnohoolduse aeg sõltub kohvimasina koormusest ning sellest teatakse Teile masina ekraanil. Tehnohooldusel WMF Service poolt teostatakse samaaegselt keedusüsteemi katlakivi eemaldus.

Kohvimasinat on võimalik pärast teate ilmumist edasi käitada, kuid tehnohooldustööde teostamine või vastava tellimuse esitamine tuleks siiski töökindluste tagamiseks ja kaudsete kahjude vältimiseks teostada võimalikult kiiresti.

7.1 Tehnohooldus

Tehnohooldust tohib pärast teadet ekraanil teostada ainult vastava väljaõppega isik või WMFi teenindus, kuna selle juures on vajalik teostada ohutuskontrollid.

*Teated Teenindus-tehnohooldus
▷ Teated ja juhised
lehekülj 94*


7.2 WMFi teenindus

Kui kohaliku teeninduspunkti asukoht ei ole Teile teada, siis on WMFi teenindus Teile kättesaadav keskuse kaudu.

WMF GmbH
WMF Platz 1
D-73312 Geislingen (Steige)

Tähtis!

Täiendavate tehnohooldus- ja remonttööde korral pöörduge palun oma WMFi teeninduse poole. Telefoninumbrid leiate nii aadressikleebiselt kohvimasinal kui ka saatelehel.



8 Teated ja juhised

8.1 Käsitsemisteated

Lisage ube

- * Täitke oamahuti (vastavalt näidule)
- * Kontrollige:
 - Kas oamahuti lukustus on avatud?
- ▷ Hooldus
- Kohvioad ei libise alla.
- * Segage suure lusikaga ja kinnitage  abil

Avage sulgurkraan

- * Avage vee sulgurkraan ja kinnitage

Kohvikapsuanuma tühjendamine

- * Tühjendage kohvipaksuanum

Kohvipaksuanum puudub

- * Paigaldage uuesti nõuetekohaselt kohvipaksuanum

Vahetage veefilter

- * Pöörduge WMFi teeninduse poole

Järgige veefiltri kasutusjuhendit!

- * Vajadusel, pöörduge WMF teeninduse poole

Vaadake vea kohta infot kasutusjuhendis

Veanumbri näit

Veateated ja tõrked

▷ lehekülg 95

Pöörduge WMFi teeninduse poole

Veanumbri näit

Veateated ja tõrked

▷ lehekülg 95

Teenindusteade

Teenindus-tehnohooldus pärast teadet ekraanil.

- * Pöörduge WMFi teeninduse poole

Teenindusteated on juhised.

Enamasti on kohvimasina käitamise jätkamine võimalik.

8.2 Veateated ja tõrked

Põhimõtteline toimimisviis veateadete või tõrgete kuvamisel.

- * Lülitage kohvimasin välja ja mõne sekundi pärast uuesti sisse
- * Korrake protsessi, mis tekitab tõrke

Paljudel juhtudel on tõrge sellega kõrvaldatud ja Te saate edasi töötada.

Kui see ei anna tulemusi: otsige alljärgnevast vealoendist kuvatud veatekst või veanumber üles ning järgige antavaid tegevusjuhiseid.

Kui ka see ei too edu või kuvatud viga loendis ei ole, palun kutsuge WMF Service.

Mõned teated põhjustavad üksikute funktsioonide blokeerimist. Te tunnete selle ära joogiklahvide valgustuse kustumise järgi. Valgustatud joogiklahvidega jooke on võimalik edasi valmistada.

Teie WMF 9000 S+ on varustatud diagnostikaprog-
rammiga. Esinevatest vigadest teatatakse ekraanil.
Märgitud veateated võivad samuti olla põhjustatud võrguhäiretest.

Kui eksisteerib aktuaalne viga või juhised kasutajale, siis kuvatakse väli .

- * Vajutage 

Kuvatakse veateade ja veanumber.



Sees/Väljas-klahv reageerib umbes 1 sekundi pärast ja kohvimasin lülitub välja. Vigade kõrvaldamiseks, kui näiteks tekib tarkvara tõrge, saab juhtimisseadme Sees/Väljas-klahvi välja lülitada. Seejärel lülitage kohvimasin uuesti sisse.

JUHIS

8.3 Veateateta vead

Veapilt	Tegevusjuhised								
• Piimavaht/piima ei väljastata, kuigi mahutis on piima	* Kontrollige, kas piimavoolik ei ole murdunud ega muljunud * Eemaldage ja puhastage silikoonkork * Teostage piimasüsteemi puhastus ▷ Hooldus ▷ Piimasüsteemi puhastus, lehekülg 81								
• Piimavaht ei ole korras • Temperatuur liiga madal või liiga kõrge	Basic Milk * Vahetage piimadüüs Kasutage kombitilal sobivat piimadüüsi. <table><tr><th>Piimadüüs</th><th>3 kW</th></tr><tr><td>• väga külm piim (kuni 8 °C)</td><td>roheline</td></tr><tr><td>• jahutatud piim (8 kuni 16 °C)</td><td>valge</td></tr><tr><td>• jahutamata piim (üle 16 °C)</td><td>karamell</td></tr></table> * Kombitila puhastamine ▷ Hooldus ▷ Piimasüsteemi puhastus, lehekülg 81 Kui viga ei ole kõrvaldatud * Kasutage tarvikute hulgast teist piimadüüsi	Piimadüüs	3 kW	• väga külm piim (kuni 8 °C)	roheline	• jahutatud piim (8 kuni 16 °C)	valge	• jahutamata piim (üle 16 °C)	karamell
Piimadüüs	3 kW								
• väga külm piim (kuni 8 °C)	roheline								
• jahutatud piim (8 kuni 16 °C)	valge								
• jahutamata piim (üle 16 °C)	karamell								
• Piimavaht ei ole korras • Temperatuur liiga madal või liiga kõrge	Easy Milk/Dynamic Milk * Kontrollige, kas seadistatud temperatuur vastab piima temperatuurile Dynamic Milk * Teostage kvaliteedikontroll								

Veapilt	Tegevusjuhised
• Piimavahu väljastus pritsib tugevasti • Piim liiga kuum	* Kontrollige, kas piimasüsteem on puhastatud * Puhastage piimasüsteem ▷ Hooldus ▷ Piimasüsteemi puhastus, lehekülg 81 * Kontrollige, kas kasutatav piim on piisavalt jahutatud
• Pulberjookide väljastus puudub	* Puhastage mikseri kann * On voolik murdunud? * Teostage puhastust ja loputust tihedamini, vajadusel kord päevas ▷ Hooldus ▷ Mikseri puhastamine, lehekülg 87 * Seadke pulbrit vähemaks * Seadke vett rohkemaks

9 Ohutus ja garantii

9.1 Ohud kohvimasinale



Kasutusjuhendi järgimine

Eiramisel tekkinud kahjude korral garantiikohustus ei kehti.

Järgige kasutus- ja paigaldustingimusi.

Paigalduskoht

- Paigalduskoht peab olema kuiv ja pritsmete eest kaitstud.
- Kohvimasinast võib alati väljuda veidi kondensaati või vett või auru.
 - > Ärge kasutage kohvinasinat välitingimustes.
 - > Paigaldage kohvimasin selliselt, et see oleks pritsmekaitstud.
 - > Paigalduspinna kaitsmiseks kahjustuste eest asetage kohvimasin alati vee- ja kuumakindlale aluspinnale.

Kohviveski

- Võõrkehad võivad kohviveskit kahjustada. Nende kahjustuste osas garantiikohustus ei kehti.
 - > Jälgige, et oamahutisse ei sattuks võõrkehi.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus

▷ alates leheküljest 102

Kasutus- ja paigaldusnõuded

▷ alates leheküljest 17

Palun pidage kohvimasinal probleemide ja kahjustuste tekkimise vältimiseks kinni alljärgnevatest juhistest:

- Joogivee kõrgema karbonaatkareduse kui 5 °dKH puhul tuleb kasutada WMFi veefiltrit. Kui WMFi teeninduse poolt soovitatud veefiltrit ei kasutata, võib see tekitada kohvimasinale (nt katlakivi tekke tõttu) kahjustusi.
- Kindlustustehnilistest põhjustest tulenevalt jälgige alati, et peale käitamise lõppu oleks elektrivoolu pealüliti välja lülitatud või võrgupistik vooluvõrgust eemaldatud. Veevärgiühendusega masinatel tuleb sulgeda vee pealevoolutorustiku peakraan.
- Meie soovitame kahjude vältimiseks järgmisi meetmeid, nt:
 - sobiva kontrollseadme paigaldamist vee pealevoolutorusse
 - suitsuandurite paigaldamist
- Pärast käituspausi (mitu päeva/nädalat) soovitame enne uuesti kasutuselevõttu teostada puhastusprogramm vähemalt kaks korda.

*Süsteemi puhastus
▷ Puhastusprogrammid
lehekülg 79*

9.2 Direktiivid

Tootja: WMF GmbH, 73312 Geislingen (Saksamaa)
Seade vastab direktiivide Masinadirektiiv (MD)
2006/42/EÜ, Elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi
2014/30/EL ja Ohtlike jäätmete piiramise direktiivi
2011/65/EL kõigile asjaomastele nõuetele.

Ülalnimetatud tootja kinnitab, et see masin vastab
nimetatud direktiivide kõikidele asjaomastele
tingimustele. Seadmete meiega kooskõlastamata
muudatuste korral kaotab käesolev deklaratsioon
oma kehtivuse. Tehnilise dokumentatsiooni koostaja:
WMF GmbH.

Vastavusdeklaratsiooni originaal on seadmele lisatud.
Seade kannab CE-tähist.

Seade vastab toiduainete, tarbeesemete ja
loomasööda osas kehtiva seadustiku (LFGB) nõuetele,
tarbeesemetele kehtiva seadustiku (BedGstV) nõuetele,
Euroopa Liidu määrusele nr 10/2011 ning samuti
Euroopa Liidu määrusele nr 1935/2004 vastavalt nende
kehtivas redaktsioonis.

Sihipärasel kasutamisel ei kujuta seade endast ohtu
inimeste tervisele ja sellest ei tulene muid ohte.

Kasutatud materjalid ja toorained vastavad
tarbeesemete kohta kehtiva seadustiku nõuetele ning
samuti Euroopa Liidu määrusele nr 10/2011.

Väljaspool EL liikmesriike kehtivad sealsed riigis
kehtivad nõuded.

Seadmele rakendub elektroonikajäätmete määrus WEEE
2012/19/EL ja seda ei tohi käidelda olmejäätmetena.

Meie poolt viiakse läbi ja tagatakse Euroopa Liidu
määrusele nr 1935/2004 vastav hilisem kindlakste-
gemise võimalus ning samuti Euroopa Liidu määrusele
nr 2023/2006 vastav säästev tootmisviis.



Utiliseerimiseks pöörduge WMFi
teeninduse poole.

Aadress
▷ lehekülj 93

9.3 Käitaja kohustused

Antud seadmete käitaja peab tagama hoolduse regulaarse läbiviimise WMFi teenindustehnikute, nende poolt volitatud või teiste autoriseeritud isikute poolt ning tagama ohutusseadiste kontrolli teostamise. Hoolduse teostamine on lubatud ainult isikutel, kes tunnevad seadet ja omavad vastavaid praktilisi kogemusi, seda eriti ohutus- ja hügieeninõuete osas. Käitaja peab paigaldama kohvimasina selliselt, et hoolduse ja tehnohoolduse läbiviimine ei oleks takistatud.

Büroode/korruste varustamisel või sarnastes iseteenindusrakendustes peaks kohvimasina käsitlemise osas instrueeritud personal kohvimasinat jälgima. Vastava väljaõppega personal peab tagama hooldusnõuete täitmise ning olema kasutamist puudutavatele küsimuste korral kättesaadav.

Käitaja peab tagama, et elektriseadmed ja töövahendid on nõutavas seisukorras (nt DGUV eeskirja 3 järgi). Teie kohvimasina tööohutuse tagamiseks on muuhulgas nõutav regulaarselt teostada kaitseklappide ja survemahutite kontrollimised.

Need meetmed viiakse läbi tehnohoolduse käigus WMFi teeninduse või WMFi autoriseeritud teeninduspersonali poolt.

Masina puhastust võib teostada ainult WMFi poolt kohvimasinate jaoks ettenähtud WMF spetsiaalsete puhastusvahendite (tabletid) ja piimasüsteemi jaoks ettenähtud puhastusvahendi (puhastusvedelik) abil. Katlakivi eemaldamist masinast tohib teha ainult WMFi teenindus.

Tuleb järgida tootja nõudeid hooldustsükli ja hooldussageduse (▷ Tehnohooldus) kohta.

Puhastusintervallide ülevaade

▷ lehekülj 78

HACCP

▷ lehekülj 91

WMFi spetsiaalne puhastusvahend

▷ Tarvikud ja varuosad

lehekülj 107

9.4 Garantiinõuded



Kasutusjuhendi järgimine

- Eiramisel tekkinud kahjude korral garantiiko-hustus ei kehti.
 - > Järgige kasutus- ja paigaldustingimusi.

TÄHTIS

Kasutus- ja paigaldusnõuded
▷ alates leheküljest 17

Kas ostja saab rakendada garantiinõudeid ja milline on ostjale vajadusel rakenduvate garantiinõuete sisu, see tuleneb ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust. Selle kasutusjuhendi nõuete mittejärgimisel võivad garantiinõuded kaotada kehtivuse.

Garantii ei kehti:

- Kõikide osade puhul, millel esineb loomulik kulumine. Siia alla kuuluvad muuhulgas tihendid, mikser ja keeduseade.
- Ilmastikumõjude, katlakivisadestiste, keemiliste, füüsikaliste, elektrokeemiliste või elektriliste mõjude tõttu tekkinud puuduste korral.
- Kui loobutakse veefiltrist, kuigi vee karedus kasutuskohas nõuab veefiltri kasutamist ning sellest tulenevalt tekivad puudused.
- Puuduste osas, mis on tekkinud seadme käsitlemise, tehnohoolduse ja hoolduseeskirjade (nt. kasutusjuhend ja hooldusjuhised) eiramise tagajärjel.
- Puuduste osas, mis on tekkinud WMFi originaalvaruosade mittekasutamise või ostja või kolmandate isikute poolt läbiviidud vale montaaži või vale ja hoolimatu käsitlemise tulemusel.
- Ostja või kolmandate isikute poolt läbiviidud mitteasjakohaste või ilma meie nõusolekuta tehtud muudatuste või remonditööde puhul.
- Puuduste osas, mis on tekkinud mittesihipärase või ebakompetentse kasutuse tõttu.

Tähtis

Tehnohooldus
▷ lehekülg 93

Lisa: Tehnilised andmed

Kohvimasina tehnilised andmed

Välismõõdud	Laius 390 mm Kõrgus 744 mm (koos oamahuti ja lukuga) Sügavus 590 mm (598 mm väikese tilkumisaluse servaga)
Kohviubade mahuti	suur umbes 1 150 g, väike umbes 730 g ⁽¹⁾
Pulbrimahuti (lisavarustus)	umbes 1 200 g ⁽²⁾
Tühikaal	umbes 76 kg (3 veskit, 1 mikser, 1 piim)
Vee pealevoolutorustik	TW10 (DN 10 vähemalt 3/8") voolikuühendus koos peasulgurkraani ja mustusefiltriga, võrguavaga 0,2 kuni 0,25 mm, kliendipoolsest. ⁽³⁾ Vähemalt 0,05 MPa (0,5 baari) voolusurve 2 l/min juures. Maksimaalselt 0,6 MPa (6 baari). Madal rõhk: väh. DN 6 või 1/4". Maksimaalne pealevoolutemperatuur 35 °C. Kasutada tuleb uue kohvimasina ja/või uue veefiltriga kaasasolevat voolikukomplekti. Ärge kasutage vanu voolikuid.
Vee kvaliteet	Joogivee korral karbonaatkaredusega üle 5 °dKH tuleb ette ühendada WMFi veefilter.
Vee äravoolutorustik	Voolik vähemalt DN 19, vähim kalle 2 cm/m
Kasutamise kõrgus üle merepinna	<2 000 m

Tehnilised muudatused võimalikud.

⁽¹⁾ Täitekogus sõltub kohviubade suurusest.

⁽²⁾ Ainult lisavarustusse kuuluva pulbrimahutiga. Täitekogus sõltub kasutatavast pulbrist.

⁽³⁾ Need kohvimasina veeühendusele esitatavad nõuded (IEC 60335-2-75) kehtivad EL riikides. Vajadusel tuleb järgida riigis kehtivaid täiendavaid eeskirju. Väljaspool EL riike peab viidatud normidest kinnipidamist kontrollima kohvimasina tarnija.

Nimivõimsus	3,4–3,8 kW	6,0–7,0 kW
Toitepinge	220–240 V 50/60 Hz, (1/N/PE)	380–415 V 50/60 Hz, (3/N/PE)
Kaitse, kliendipoolne	1 x 16 A	3 x 16 A
Valgustus	LED	
Kaitseklass	IP X0	
Kaitseklass	klass 1	
Kontrollrõhk	Boiler 0,5 MPa (5 bar) Aurukatel 1,6 MPa (16 bar)	
Kestev helirõhu tase (Lpa)	<70 dB(A) ⁽⁴⁾	
Ümbritseva keskkonna temperatuur	+5 °C kuni maksimaalselt +35 °C. (külumisohtu korral veesüsteem tühjendada).	
Maksimaalne õhuniiskus	Suhteline õhuniiskus 80% ilma niiskuse sadestumiseta. Ärge kasutage seadet välistingimustes.	
Paigalduspind/veepritsmed	Seade tuleb paigutada horisontaalsele ja püsivale, veekindlale ja mitte soojustundlikule pinnale horisontaalselt. Seadet ei tohi puhastada veejoaga. Seade tuleb paigaldada veepritsmete ees kaitstult. Seadet ei tohi paigaldada pinnale, millel pritsitakse või puhastatakse veevooliku, aurpesuri, aurpuhasti või muu sellisega.	

Tehnilised muudatused võimalikud.

⁽⁴⁾ Käitusp personali töökohal olev A-hinnatud helirõhu tase Lpa (slow) ja Lpa (impulse) on kõikidel töörežiimidel alla 70 dB(A).

Paigalduskaugused	Funktsionaalsetest, teenindus- ja ohutusaspektidest lähtudes peab paigaldamisel olema minimaalne kaugus külje suunas kuni ehitiseni või mitte-WMF detailideni 50 mm ja vähemalt 50 mm tagaküljel. Kohvimasina ees on soovitatav vähemalt 800 mm tööruumi olemasolu. Soovitatav on vähemalt 200 mm vaba ruumi tootemahuti kohal. Paigalduspinna kõrgus põrandast on vähemalt 850 mm. Kui kohvimasina ühendused tuleb viia läbi leti allapoole, siis pidage palun silmas torude ruumivajadust, mis võivad alusrajatistes vähendada kasuliku ruumi suurust.
Veefiltri paigaldusmõõtmed	Vaata veefiltri kasutusjuhendit.

Tehnilised muudatused võimalikud.

Need elektriühendusele esitatud nõuded ja viidatud normid kehtivad kohvimasina elektriühenduse loomisel EL riikides. Vajadusel tuleb järgida riigis kehtivaid täiendavaid eeskirju. Väljaspool EL riike peab viidatud normidest kinnipidamist kontrollima kohvimasina tarnija.

Kliendipoolne elektrisüsteem peab olema teostatud riigis kehtivate eeskirjade järgi vastavalt IEC 60364 ning vastama tüübitähtselt toodud andmetele.

Seadme lähedusse tuleb, vabalt ligipääsetavalt, ette näha ühefaasilise ühenduse korral kaitsekontaktiga pistikupesa või riigis kehtiv pistikupesa, kolmefaasilise ühenduse korral 5-kontaktiline CEE/CEKON-pistikupesa DIN EN 50310

VDE 0800–2–310 järgi või riigis kehtiv mitmekontaktiline pistikupesa. Pealüliti ja pistikupesa kuuluvad kliendipoolse paigaldise hulka. Toitejuhe ei tohi olla kontaktis kuumade üksikosadega. Ohtude vältimiseks tuleb seadme toitejuhtme kahjustuse korral lasta see meie teeninduse või mõne teise samaväärse kvalifikatsiooniga isiku poolt vahetada.

Meie seadmeid ühendavate varjestatud andmekaablite potentsiaaliühtlustusvooludest tulenevate võimalike tõrgete vältimiseks tuleks arveldussüsteemi ühendatud seadmete puhul ette näha täiendav potentsiaaliühtlustus (vt DIN EN 50310 VDE 0800–2–310).

Kui masin on ette nähtud paigaldamiseks suurkööki, on soovitatav see varustada maa-potentsiaaliühtlustuse juhtmega. Vajadusel monteeritakse potentsiaaliühtlustusklemm WMFi teeninduse poolt.

Lisa: Tarvikud ja varuosad

Arv	Ühik	Nimetus	Tellimis-nr	Varustus
Kombitila				
1	tükk	Üksiktila silikoonkork	33 4100 5000	kõik
1	tükk	Kaksiktila silikoonkork	33 4100 6000	kõik
1	meeter	Piimavoolik	00 0048 4948	kõik
Tootemahuti (kohvioad ja pulbrid)				
1	poogen	Tootemahuti-kirjete sildid	33 2624 7000	kõik
1	tükk	Kaas; lukustatav	33 2867 2099	kõik
1	tükk	Varuvõti	33 2071 8100	kõik
1	tükk	Mikseri kann, komplektne	33 2895 4000	Pulber
1	tükk	Mikseri ratas	33 2895 5000	Pulber
1	tükk	Mikseri kannu tila	33 2544 9000	Pulber
1	tükk	Kohvi mõõtelusikas	33 0742 4000	kõik
1	tükk	Universaalinstrument	33 2323 1000	kõik
Kohvipaksuanum				
1	tükk	Kohvipaksuanum (disainplekiga)	33 2789 8099	kõik
Tilkumisalused/tilkumisrestid				
1	tükk	Tilkumisalus; suur	33 2921 2099	kõik
1	tükk	Tilkumisrest; suur	33 2537 0000	kõik
1	tükk	Tilkumisalus; väike (tassilaud)	33 2904 3099	kõik
1	tükk	Tilkumisrest; väike (tassilaud)	33 2537 1000	kõik
1	tükk	SteamJeti auruplaad	33 4095 2000	kõik
1	tükk	Tilkumisrest SteamJeti mudelile	33 4095 1000	kõik
1	tükk	Suur tilkumisrest iseteeninduse jaoks	33 2537 0000	kõik

Arv	Ühik	Nimetus	Tellimis-nr	Varustus
WMF hooldusprogramm				
1	pudel	WMFi piimasüsteemi puhastusvahend, vedel	33 0683 6000	kõik
1	komplekt	WMFi spetsiaalsed puhastustabletid (100 tükki)	33 2332 4000	kõik
1	komplekt	WMFi spetsiaalsed puhastustabletid 10 g piimasüsteemile	33 2622 0000	
1	tükk	Toruhari	33 0350 0000	kõik
1	tükk	Puhastushari	33 1521 9000	kõik
1	tuub	WMF "rõngastihendite määre" Molykote 5 gr.	33 2179 9000	kõik
1	tükk	Puhastusnõu; Dynamic Milk	33 2593 6000	Dynamic Milk
1	tükk	Puhastusnõu kaas; Dynamic Milk	33 2593 7000	Dynamic Milk
Dokumentatsioon ja juhendid				
1	tükk	Dokumentatsioon "Kasutusjuhend WMF 9000 S+"	33 2436 0210	kõik

Indeks

2. kohvisort 40
2. piimasort 40

A

Ajavöönd 65
Aktuaalne retsepti koostis 47
Andmete laadimine 75
Andmete salvestamine 75
Animatsioonid 42
Arveldus 60
Arveldus-PIN 62
Auruklahv 38
Auruklahvid 19
Aurutila 19
Auruväljastus (lisavarustus) 26
Automaatne tassilaud 30
Auto Steam 19, 27
Auto Steami aurutila puhastamine 86

B

Barista väli 52
Barista väli - kohvi kangus 39
Bluetooth 71

C

CleanLock 42

D

Decaf 40
Decaf-tegur 56
Direktiivid 100
Dosaator 71
Doseerimisviis 66

E

Eco-režiim 19, 65, 70, 73
Eelvalikuväljad (lisavarustus) 24
Eemaldatav tilkumisolus koos tilkumisrestiga 19
Ekraani heledus 68
Ekraanitaust 68
Ekraan ja valgustus 67

F

Filtri kasutamisega 69
Freeflow 46
Funktsiooniriba 38

G

Garantii ei kehti: 102
Garantiinõuded 102

H

HACCP-eksport 75
HACCP-puhastusplaan 91
Heleduse vähendamine 68
Hooldus 41, 59, 76
Hoolduse ohutusjuhised 76

I

Info 59
Integreeritud piimavahustiga kombitila 19
Iseteenindus 52
IT-režiim 52

J

Jahvatusastme seadistamine 70
Joogid 44
Joogid: Suur kiri 68
Joogi eelvalik 57
Joogikatkkestus 24, 57
Joogiklahvid 38
Joogiklahvide ja seadistuste ekraan 19
Joogiväljastus 23
Jookide sümbolite laadimine 74
Juhendid 42
Juhtelemendid 52

K

Karbonaatkaredus 69
Kasutus- ja paigaldusnõuded 17
Kasutusjuhendis toodud märgid ja sümbolid 20
Kasutusjuhendi sümbolid 20
Katlakivi eemaldus 59
Keel 73
Keele laadimine 75
Keelte eelvalik 55
Keetmisrõhu näit 71
Keetmistemperatuur 48
Kellaeg/kuupäev 63
Klahvide vahetamine 51
Klahvivorming 55
Klahvivorming (taimer) 65
Kliendi logo 58
Kogumisvanni puhastamine 85
Kohvi kvaliteet 49
Kohvimasina osade tähistamine 18
Kohvimasina sisselülitamine 23
Kohvipaksuanum 19, 32
Kohvipaksuanuma puhastamine 83
Kohvipaksu läbiviik letist (lisavarustus) 32
Kohvipulbri kogus 48
Kohviveski valimine 50
Kombitila käsitsi puhastamine 85
Korpuse puhastamine 84
Kuumaveeklahv 19, 40
Kuumavee temperatuuri eelvalik 57
Kuumaveetila 19
Kuumavee väljastus 25
Kuumloputusväli 19, 38, 53
Kvaliteediasse 49

Indeks

Käitaja kohustused 101
Käitusvalmidus 36
Käitusvalmiduse ekraan 18, 19, 38
Käitusvalmiduse ekraani funktsioonirida 36
Käsiluugi väli 19, 31, 40, 55
Käsi puhastused 83
Käsitsemine 22
Käsitsemispaneel 19
Käsitsemispaneeli puhastamine (CleanLock) 83
Käsitsemisvandid 52
Käsitsemisteated 94
Külvalgustus 19

L

Lisandid 47
Lisandi kustutamine 48
Lisandi muutmine 48
Loendurid 60
Loenduri eksportimine 75
Lago 58

M

Menüüjuhtimise väljad 37
Menüüväli 19, 53
Mikseri loputus 41, 81
Mikseri puhastamine 87
Mitmekordne keetmine 46
Möödetud karbonaatkaredus 69
Möödetud üldkaredus 69
Märkus retsepti kohta 50
Müügiseadmed 60

N

Nimivõimsus 104

O

Oamahuti 19, 30
Oamahuti puhastamine 89
Ohud kohvimasinale 98
Ohud teenindajale 7
Ohutus 7
Ohutusjuhised käsitsemisel 22
Ohutusseadised 7

P

Paigalduskaugused 105
Paigalduspind 104
Peamenüü funktsioonid 37
Piima kogus 48
Piimasüsteemi aktiveerimine 42
Piimasüsteemi ettevalmistamine pärast puhastamist 43
Piimasüsteemi puhastus 41, 42, 81
Piimasüsteemi täitmine 39, 43, 55
Piimavahu valik 58
Piimavaru temperatuur 66
Piima või piimavahu väljastus 29
Piima ühendamine - WMF Cup&Cool (lisavarustus) 29
PIN-õigused 61
PostSelection 56
Prooviväljastus 44

Protokoll 59
Protsessi näidik 67
Puhastusintervallid 78
Puhastus-PIN 62
Puhastusprogramm 79
Pulbrimahuti 30
Pulbrimahuti (lisavarustus) 19
Pulbrimahuti puhastamine 90
Puuteekraani kalibreerimine 68
Püsivara aktualiseerimine 75

R

Reguleeritava kõrgusega tassilaud 19, 30
Retseptide arhiveerimine 44
Retseptide laadimine 44, 74
Retseptide muutmine 47
Retseptide salvestamine 75
Retseptide salvestamine PDF vormingus 75

S

Seadistused 43
Seadistus-PIN 62
Sees/Väljas-klahv 19
Selgitav sõnastik 21
Sihipärane kasutamine 14
Sisestage PIN uuesti 62
S-M-L-funktsioon 45, 72
S-M-L-klahvid 24
S-M-L täitekogused 45
S-M-L-väli 39
Start-Stopp 46
Start-Stopp-Freeflow 46
SteamJet 53
SteamJet-väli 19, 28, 38
Suveaeg 65
Sündmusenäidik 67
Süsteem 66
Süsteemi puhastus 41, 79, 80

T

Tablettide sisestusava 19
Taimer 59, 63
Taimeri kustutamine 64
Taimeri lülitsaegade seadistamine 64
Taimerite päevaülevaade 64
Taimeri ülevaade ja Taimeri seadistamine 63
Tarkvara 36
Tarvikud ja varuosad 107
Tassi kõrgus 50, 51
Tassisoajendi 28
Tassi suurus 54
Tassi suuruse kohandamine 24, 39
Tasuta režiimi seadistused 61
Teated ekraanil 37
Teated ja juhised 94
Teenindus 59
Tehaselisandite varu 47
Tehnilised andmed 103
Tehnoloogid 93
Tehnoloogid ja katlakivi eemaldus 93
Tekst ja pilt 50
Temperatuur 70

Tilkumisaalus 33
Tilkumisaaluse puhastus 43
Tilkumisaaluste puhastamine 84
Toiteväärtuse teave 39, 53
Toiteväärtuste andmed 73
Tootja logo 58
Tutvustus 18
Täitekogus 45, 54
Täitekoguse valik 24

U

USB 74

V

Vahusti lõputus 82
Valgustus 67
Veanäit 54

Veateated ja tõrked 95
Veateateta vead 96
Veefilter 59, 69
Vee kogus 48
Vee kvaliteet 103
Vee pealevoolutorustik 103
Viimane keetmine 59
Väline arveldus 60
Väljalülitamine 34
Väljalülitusloputus 43

W

WMFi teenindus 93

Ü

Üldkaredus 69
Ülevaade 36

Teile lähim WMFi teenindus:

© 2016–2020 WMF GmbH

Kõik õigused, eelkõige õigus paljundamiseks ja levitamiseks ning tõlkimiseks kaitstud. Ilma kirjaliku nõusolekuta ei ole ühtki käesoleva dokumendi osa lubatud ükskõik millisel kujul reprodutseerida või elektroonilisi süsteeme kasutades töödelda, paljundada või levitada.

Kontseptsioon ja teostus/trükiettevalmistus ja kujundus:

TecDoc GmbH; Geislingen, info@tecdocgmbh.de

Algupärane kasutusjuhend. Trükitud Saksamaal.

Tehnilised muudatused võimalikud.

15.07.2020



DESIGNED TO PERFORM