

Lietošanas instrukcija



Kafijas automāts

1500 S+

Latviski

01.03.03

Sveicam Jūs ar WMF kafijas automāta iegādi!

Kafijas automāts WMF 1500 S+ ir automāts espresso, kafijas ar krējumu, kapučīno, Latte Macchiato, kafijas ar pienu, piena putu un karstā ūdens tasīšu pagatavošanai. Ar brīvizvēles paplašinājumu "Fresh Filtered Coffee" automāts WMF 1500 S+ spēj sagatavot svaigi filtrētu kafiju.

Ar papildaprīkojuma pulvera trauku ar WMF 1500 S+ var pagatavot karstu šokolādi ar pienu vai piena putām.



Ievērojiet lietošanas instrukciju



- > Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
- > Vienmēr precīzi ievērojiet lietošanas instrukcijas norādījumus, sevišķi drošības norādījumus un nodaļu "Drošība".
- > Ievērojiet brīdinājuma norādes uz kafijas automāta.
- > Uzglabājiet lietošanas instrukciju personālam vai visiem lietotājiem pieejamā vietā.



UZMANĪBU

Ievērojiet lietošanas instrukcijas zīmes un simbolus.
20. lpp.

Ievērojiet norādījumus nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



Strāvas trieciena izraisīts dzīvības apdraudējums



- Automāta iekšpusē ir elektriskā trieciena bīstamība!
- > Nekādā gadījumā neatveriet korpusu.
- > Nekādā gadījumā neatskrūvējiet skrūves un nedemontējiet korpusa daļas.



BRĪDINĀJUMS

Ievērojiet norādījumus nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



Izmantošanas un instalācijas noteikumi

- > Ražotājs neuzņemas atbildību par apkopes norāžu un nodaļā "Tehniskie dati" doto norāžu neievērošanas gadījumā radītajiem bojājumiem.
- > Ievērojiet lietošanas instrukciju.
- > Apkopes un remontus atļauts veikt tikai WMF servisa darbiniekiem, izmantojot oriģinālās rezerves daļas.

SVARĪGI

Tehniskie dati
▷ no 117. lpp.

Apkope
▷ no 103. lpp.

1. Drošība	7
1.1. Vispārīgi drošības norādījumi	7
1.2. Noteikumiem atbilstošs pielietojums	14
1.3. Izmantošanas un instalācijas noteikumi	17
2. Ievads	18
2.1. Kafijas automāta daļu apzīmējumi	18
Displejs "Gatavība darbam"	18
Vārdnīca	21
3. Lietošana	22
3.1. Vadības drošības norādījumi	22
3.2. Papildu dokumenti	23
3.3. Kafijas automāta ieslēgšana	24
3.4. Piens vai piena putas (opcija)	24
3.4.1. Piena pieslēgšana	24
3.4.2. Piena vai piena putu padeve	25
3.5. Dzērienu padeve	26
Dzēriena padeves pārtraukšana	26
3.6. Fresh Filtered Coffee – FFC (opcija)	26
3.7. Priekšizvēles taustiņi (opcija)	27
3.8. Speciālie taustiņi (opcija)	27
3.9. Tases izmēra pielāgošana	27
3.10. Karstā ūdens izvade	27
3.11. Basic Steam (opcija)	28
3.11.1. SteamJet tasišu sildītājs	30
3.12. Kombinētās izplūdes atveres augstuma regulēšana	31
Automātiska augstuma iestatīšana (opcija)	31
Tasišu atpazīšanas funkcija (opcija)	31
3.13. Pupiņu trauks/pulvera trauks	31
3.14. Noslēdzama manuālās uzpildes atvere	32
3.15. Kafijas biežumu tvertne	33
3.16. Letes siets kafijas biežumu savākšanai (opcija)	33
3.17. Pilienu savācējkauss	34
3.17.1. Pilienu savācējkausa sensors (opcija)	34
3.18. Kafijas automāta izslēgšana	35
4. Programmatūra	36
4.1. Pārskats	36
Gatavība darbam	36
Funkciju josla displejs "Gatavība darbam"	36
Galvenās izvēlnes funkcijas	37
Izvēlnes vadības taustiņi	37
Zīņojumi displejā	37
4.2. Displejs "Gatavība darbam"	38
4.2.1. Dzērienu taustiņi	38
4.2.2. Funkciju josla	38
SteamJet taustiņš	38
Taustiņš siltās skalošanas ieslēgšanai	38
Uzturvērtība	38
Tases izmēra pielāgošana	39
S-M-L taustiņš	39
Barista taustiņš – kafijas stiprums	39

Piena sistēmas uzpilde	39
2. Kafijas veids (Decaf)	40
Tvaika taustiņš	40
Karstā ūdens taustiņš	40
4.3. Kopšana	41
Sistēmas tīrīšana	41
Miksera skalošana	41
Piena sistēmas tīrīšana	41
Piena sistēma atbloķēta	42
FFC filtra nomaiņa	42
Putotāja skalošana	42
CleanLock	42
Instrukcijas	43
Piena sistēmas uzpilde (Dynamic Milk)	43
Pilienu savācējkausa tīrīšana	43
4.4. Dzērieni	44
Vispārēja informācija	44
Uzpildes daudzums, vairākkārtējs uzlējums un dozēšanas vieds	45
Recepšu maiņa	47
Teksts, attēls un tases augstums	50
Taustiņu maiņa	51
4.5. Lietošanas opcijas	52
Vadības elementi	52
Piena sistēmas uzpilde	55
Taustiņu izvietojums	55
PostSelection	55
Bezkoфеina	56
Dzērienu izvēle	56
Dzēriena padeves pārtraukšana	56
Logotips	57
4.6. Informācija	58
Pēdējais uzlējums	58
Taimeris	58
Serviss	58
Kopšana	58
Ūdens filtrs un atkalķošana	58
Protokols	58
4.7. Norēķini	59
Skaitītājs	59
Pārdošanas automāti	59
Ārēja norēķināšanās	59
Bezmaksas iestatījumi	60
4.8. PIN tiesības	60
Tīrīšanas PIN	61
Iestatīšanas PIN	61
Norēķinu PIN	61
No jauna ievadiet PIN	61

4.9. Taimeris	62
Taimeru pārskats un taimera iestatīšana	62
Taimera dzēšana	62
Papildu informācija par pašreizējo dienu	62
Taimera pārslēgšanas laiku iestatīšana	63
Taimera stāvoklis	63
Taustiņu izvietojuma pārskats	63
Taustiņu izvietojuma stāvoklis	63
Eco režīms pārskats	64
Eco režīms stāvoklis	64
Laiks/datums	64
Vasaras laiks	64
Laika zona	64
4.10. Sistēma	65
Dzesētājs	65
Quality Check (Dynamic Milk)	65
Progresā rādījums	66
Displejs un apgaismojums	66
Displeja gaišums	67
Gaišuma automātiska samazināšana	67
Skārienjutības kalibrēšana	67
Displeja fons	67
Dzērieni: Fonts + krāsa	68
Ūdens filtrs	68
Eco režīms	69
Temperatūra	69
Izslēgšanas skalošana	69
Aizsardzība pret salu/sagatavošana transportēšanai	70
Maluma rupjuma iestatīšana	70
Dozētājs	70
Bluetooth (opcija)	70
S-M-L funkcija	71
Sirups (opcija)	71
Dati par uzturvērtību	71
Tasišu atpazīšanas funkcija	72
4.11. Valoda	73
4.12. Eco režīms	73
Eco režīms rādījums	74
4.13. USB	75
Recepšu ielāde	75
Dzērienu simbolu ielāde	75
Recepšu saglabāšana	75
Skaitītāju eksportēšana	75
HACCP eksports	76
Datu dublēšana	76
Datu ielāde	76
Valodas ielāde	76
Aparātprogrammatūras atjauninājums	76

5. Kopšana	77
5.1. Kopšanas drošības norādījumi	77
5.2. Tīršanas intervālu pārskats	79
5.3. Tīršanas programma	80
5.3.1. Sistēmas tīršana	80
5.3.2. Miksera skalošana	82
5.3.3. Piena sistēmas tīršana	82
5.3.4. Putotāja skalošana	83
5.3.5. Dynamic Milk putotāja skalošana	83
5.3.6. FFC filtra nomaiņa	83
5.3.7. Piena sistēmas tīršanas pārskats	84
5.4. Atkaļķošana	85
5.4.1. Automāta ar ūdens tvertni atkaļķošana	87
5.4.2. Ar ūdensvada pieslēgumu aprīkota automāta atkaļķošana	88
5.5. Manuālās tīršanas	90
5.5.1. Vadības paneļa tīršana (CleanLock)	90
5.5.2. Biezumu tvertnes tīršana (biezumu novadtekne, opcija)	91
5.5.3. Uzliešanas trauka tīršana	91
5.5.4. Ūdens tvertnes tīršana	94
5.5.5. Pilienu savācējkausa tīršana	94
5.5.6. Korpusa un tasišu sensora tīršana	95
5.5.7. Piena sistēmas manuāla tīršana (Basic Milk/Easy Milk)	96
5.5.8. Kombinētās izplūdes atveres manuālā tīršana (Dynamic Milk)	97
5.5.9. Miksera tīršana	98
5.5.10. Pupiņu trauka tīršana	99
5.5.11. Pulvera trauka tīršana	100
6. HACCP tīršanas koncepcija	101
7. Apkope un atkaļķošana	103
7.1. Apkope	103
7.2. WMF serviss	104
8. Paziņojumi un norādījumi	105
8.1. Lietošanas paziņojumi	105
8.2. Kļūdu ziņojumi un traucējumi	106
8.3. Kļūdas bez paziņojumiem	109
9. Drošība un garantija	112
9.1. Kafijas automātam pastāvošais risks	112
9.2. Direktīvas	114
9.3. Lietotāja pienākumi	115
9.4. Garantijas prasības	116
Pielikums: Tehniskie dati	117
Kafijas automāta tehniskie dati	117
Pielikums: Piederumi un rezerves daļas	121
Alfabetiskais radītājs	124

1. Drošība



Kļūdaina lietošana

- Neievērojot drošības norādījumus, var gūt smagas traumas.
 - > Ievērojiet visus drošības norādījumus.



BRĪDINĀJUMS

1.1. Vispārīgi drošības norādījumi

Lietotājam pastāvošais risks

Vislielākā drošība pieder pie svarīgākajām WMF ražojumu pazīmēm. Drošības iekārtu darbība tiek nodrošināta tikai tad, ja ievēro sekojošo:



- > Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.



- > Neaizskariet karstas automāta daļas.



- > Neizmantojiet kafijas automātu, ja tas nedarbojas nevainojami vai ir bojāts.
 - > Izmantojiet kafijas automātu tikai, ja tas ir pilnībā salikts.



UZMANĪBU



> Iebūvētās drošības iekārtas nekādā gadījumā nedrīkst pārbūvēt.



> Bērni, kuri ir vecāki par 8 gadiem, un personas ar ierobežotām



fiziskajām, kustību vai garīgajām spējām vai personām ar nepietiekamu pieredzi un/vai nepietiekamām zināšanām par šo ierīci, nepārtrauktā uzraudzībā var to lietot tikai tad, ja viņi ir saņēmuši apmācību par ierīces drošu lietošanu un sapratuši atbilstošos apdraudējumus.

> Bērniem aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.

> Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni.



UZMANĪBU

Neskatoties uz drošības iekārtām, katram kafijas automātam, rīkojoties ar to neatbilstoši, pastāv zināms riska potenciāls. Rīkojoties ar kafijas automātu, lūdzu, ievērojiet šos norādījumus, lai izvairītos no traumām un veselības apdraudējuma:



Strāvas trieciena izraisīts dzīvības apdraudējums



BRĪDINĀJUMS



- Automāta iekšpusē ir elektriskā trieciena bīstamība!
 - > Nekādā gadījumā neatveriet korpusu.
 - > Nekādā gadījumā neatskrūvējiet skrūves un nedemontējiet korpusa daļas.
 - > Neradiet tīkla pieslēguma kabeļa bojājumus. Neliectiet un nespiediet to.
 - > Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu tīkla pieslēguma kabeli. Bojātu elektro-pieslēguma vadu jānomaina mūsu ražotājam vai tā servisā, lai novērstu briesmas.
 - > Nekādā gadījumā negremdējiet tīkla kontaktdakšu ūdenī vai citos šķidrumos. Nelejiet uz tīkla kontaktdakšas ūdeni vai citus šķidrumus. Nodrošiniet, lai tīkla kontaktdakša vienmēr būtu sausa.
 - > Izņemiet ierīces spraudni kafijas automāta aizmugurē tikai tad, kad tīkla kabelis ir atvienots no strāvas padeves tīkla.
 - > Pirms apkopes un remonta veikšanas atvienojiet kafijas automātu no barošanas. Lai to izdarītu, izņemiet spraudni. Cilvēkam, kurš veic apkopi vai remontu, vienmēr ar neaizsegtu skatu jāspēj kontrolēt, vai barošana ir pārtraukta.



Apdegumu risks/ applaucēšanās risks



UZMANĪBU



- Dzērienu padeves laikā no izvadiem izpūst karsts šķidrums un tvaiki.

Šī procesa laikā tuvumā esošās virsmas un izplūdes uzkarst.

- Karstais tvaiks tiek padots no SteamJet tasīšu sildītāja. Šī procesa laikā tases un tuvumā esošās virsmas sakarst.
- Uzsilšanas posma laikā no izplūdēm var izplūst karsts ūdens un tvaiks.
 - > Dzērienu vai tvaika padeves laikā netuviniet rokas izplūdēm.
 - > Uzsilšanas posma laikā netuviniet rokas izplūdēm.
 - > Nepieskarieties izplūdēm tieši pēc dzēriena gatavošanas.
 - > Vienmēr pirms dzērienu padeves zem izplūdes novietojiet piemērotu trauku.

**Savainošanās risks**

- Īpaši garāki mati var tikt satverti dzirnaviņu galvā un šādi tikt ievilkti kafijas automātā.
- > Virs matiem vienmēr uzvelciet matu tīkliņu.

**UZMANĪBU****Saspiešanas risks/
savainošanās risks**

- Kafijas automātā ir kustīgās daļas, kas var radīt pirkstu vai roku traumas.
- Aizverot apkalpošanas paneli, pastāv saspiešanas risks.
- > Pirms roku ievietošanas kafijas dzirnaviņās vai uzliešanas trauka atvērumā vienmēr izslēdziet kafijas automātu un izņemiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- > Aizveriet apkalpošanas paneli rūpīgi un uzmanīgi.
- > Netuviniet rokas kustībā esošas izplūdes zonā.

**UZMANĪBU**



Kaitējums veselībai

- > Apstrādājiet tikai produktus, kas ir paredzēti lietošanai pārtikā un izmantošanai kafijas automātā.
 - > Pulvera trauku, pupiņu trauku un manuālo uzpildes atveri drīkst piepildīt tikai ar paredzētajām izejvielām.
-

 **UZMANĪBU**



Kaitējums veselībai

- Piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis un tīrīšanas tabletes ir kairinoši.
 - > Ievērojiet aizsardzības darbības uz tīrīšanas līdzekļa iepakojuma.
 - > Iemetiet tīrīšanas tableti tikai pēc paziņojuma uz displeja.
-

 **UZMANĪBU**



Kaitējums veselībai/ķīmisko apdegumu un applaucēšanās risks



- Tīršanas laikā no kombinētās izplūdes atvere un karstā ūdens izvada plūst karsts tīršanas šķidrums un karsts ūdens.
 - Karstie šķidrumi var kairināt ādu un karstuma ietekmē iespējams applaucēšanās risks.
 - Pilienu savācējkausa var būt karstais šķidrums.
- > Nekādā gadījumā nelieciet rokas zem izvadiem tīršanas laikā.
- > Nodrošiniet, lai neviens neiedzertu tīršanas šķidrumu.
- > Pārvietojot pilienu savācējkausu, rīkojieties piesardzīgi.

**UZMANĪBU**

Applaucēšanās risks



- Neatbilstošas lietošanas vai kļūdu gadījumā no kafijas automāta var izplūst šķidrumi. Šie šķidrumi var izraisīt applaucēšanās riskus.
- > Regulāri pārbaudiet, vai kafijas automāts ir hermētisks un no tā neizplūst ūdens.

**UZMANĪBU**

1.2. Noteikumiem atbilstošs pielietojums



Kļūdaina lietošana



BRĪDINĀJUMS

- Nelietojot automātu atbilstoši noteikumiem, iespējams traumu gūšanas risks.
 - > Kafijas automātu drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.

-
- WMF 1500 S+ ir paredzēta, lai piemērotos traukos sagatavotu dzērienus no kafijas un/vai piena, un/vai pulvera (piem., šokolādes vai garnējuma).
 - Izmantotajiem produktiem – kafijas pupiņām, pienam, garnējumam, šokolādes pulverim – jābūt piemērotiem apstrādei kafijas automātos. Pēc derīguma termiņa beigām produktu tālāk apstrāde ir aizliegta.
 - Šī ierīce ir paredzēta rūpnieciskai un profesionālai lietošanai, ko veic speciālisti vai apmācīts personāls veikalos, patēriņu veikalos, birojos, ēdināšanas, viesnīcu jomā vai līdzīgās izmantošanas vietās. To iespējams lietot arī mājas apstākļos.

Uzstādīšanas vieta

- Ierīci drīkst izmantot pašapkalpošanās sfērā, ja to uzrauga apmācīts personāls.
Uzstādiet ierīci labi redzamā vietā.
- Aparātam jābūt novietotam horizontāli uz horizontāla un stabila, pret ūdeni noturīga un siltumnoturīga pamata.
- Ierīci aizliegts tīrīt ar ūdens strūklu. Ierīcei jābūt aizsargātai pret smidzinošu ūdeni.
- Ierīce nav piemērota uzstādīšanai uz tādas virsmas, uz kuras tiek izsmidzināts ūdens vai kura tiek tīrīta ar ūdens šļūteni, tvaika strūklu ierīci, tvaika separatoru vai līdzīgām ierīcēm.

Ūdens padeves pieslēgvietā

- 3/8" šļūtenes pieslēgums ar galveno krānu un netīrumu filtru ar 0,08 mm filtrējošā elementa virsmas platumu (ražotāja rādītāji). Vismaz 0,2 MPa (2 bar) plūsmas spiediens pie 2 l/min. Maksimāli 0,6 MPa (6 bar). Maksimālā padeves temperatūra 35 °C.
- Jāizmanto ar jauno kafijas automātu un/vai ar jauno ūdens filtru piegādāto šļūtenes komplektu. Nelietot vecus šļūtenes komplektus.

Apkārtējā temperatūra

- Vides temperatūra no +5 °C līdz maksimāli +35 °C

Izmantošana

- Uz ierīces izmantošanu attiecas šī lietošanas instrukcija. Cits vai šo pārsniedzošs pielietojums ir uzskatāms par neatbilstošu. Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies tā rezultātā.
- **WMF 1500 S+ nekādā gadījumā nedrīkst izmantot, lai uzsildītu vai padotu citus šķidrumus, kas nav kafija, karstais ūdens (dzērieni, tīrīšana) vai piens (atdzesēts, pasterizēts, homogenizēts, superaugstā temperatūrā).**

Higiēna

- Īpašniekam kafijas automāts jāuzstāda tā, lai netiktu traucēta tā kopšana un apkope.
- Lietojot kafijas automātu biroju/stāvu koplietošanas telpās vai tamlīdzīgos pašapkalpošanās gadījumos, kafijas automāts jāuzrauga personālam, kas ir instruēts par automāta lietošanu. Apmācītam personālam ir jānodrošina kopšanas pasākumu ievērošana, kā arī jābūt pieejamam, ja lietotājiem rodas jautājumi par tā izmantošanu.

1.3. Izmantošanas un instalācijas noteikumi



Ugunsgrēka risks/ nelaimes gadījumu risks

- > Ievērojiet nodaļā "Tehniskie dati" dotos izmantošanas un instalācijas noteikumus.
- > Pirms ierīces spraudņa pieslēgšanas pārliecinieties, ka informācija datu plāksnītē atbilst instalācijas tīkla spriegumam.



BRĪDINĀJUMS


Tehniskie dati

▷ 117. lpp.

Kafijas automāta īpašnieka uzdevums ir izpildīt pasūtītāja veicamos sagatavošanas darbus elektriskā pieslēguma, ūdens pieslēguma un notekūdens pieslēguma ierīkošanai. Tie jāveic pilnvarotiem montieriem, ievērojot vispārējos, valstī specifiskos, kā arī vietējos noteikumus. WMF serviss tikai drīkst pievienot automātu pie sagatavotajiem pieslēgumiem. Tas nav nedz tiesīgs izpildīt pasūtītāja veicamos instalācijas darbus, nedz ir atbildīgs par to izpildi.

2. Ievads

2.1. Kafijas automāta daļu apzīmējumi

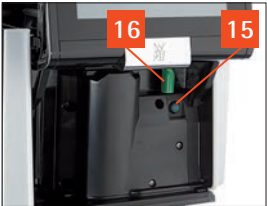

Displejs "Gatavība darbam"



Ekrāna augšdaļa

Funkciju josla

- 1 Kafijas pupiņu trauks (līdz 2), noslēdzams
- 2 Pulvera trauks (piemēram, šokolāde vai garnējums) (opcija), noslēdzams
- 3 Manuālās uzpildes/tablešu ievietošanas atvere
- 4 Fresh Filtered Coffee – FFC (opcija)
- 5 Dzērienu taustiņu un iestatījumu skārienjutīgais displejs
- 6 Kombinētā izplūdes atvere ar integrētu piena putotāju
- 7 Automātiska tasīšu atpazīšanas funkcija (opcija)
- 8 Kafijas biezumam tvertne
- 9 SteamJet tasīšu sildītājs
- 10 Izņemams pilienu savācējkauss ar pilienu sietu
- 11 Karstā ūdens izvads/tvaika izplūde (opcija)
- 12 Ūdens tvertne/atkalķotāja tvertne (opcija)
- 13 Apkalpošanas panelis
- 14 Sānu apgaismojums
- 15 Taustiņš iesl./izsl. (apkalpošanas panelis atvērts)
- 16 Tvertnes noslēgšana

Displejs "Gatavība darbam"

- 17 Eco režīms
- 18 Izvēlnes taustiņš (atver galveno izvēlni)
- 19 Dzērienu taustiņi
- 20 SteamJet taustiņš
- 21 Taustiņš siltās skalošanas ieslēgšanai
- 22 Barista taustiņš

Lauki un taustiņi displejā ir pieejami atkarībā no iestatījuma un automāta modeļa. Šeit attēlotās funkcijas ir piemēri.

Programmatūra > sākot no 36. lpp.

Lietošanas instrukcijas zīmes un simboli



Traumu drošības norādījumi

Neievērojot drošības norādījumus, kļūdainas lietošanas gadījumā iespējamas vieglas līdz smagas traumas.



Traumu drošības norādījumi

Neievērojot drošības norādījumus, kļūdainas lietošanas gadījumā iespējamas vieglas traumas.



Strāvas trieciens



Karsts tvaiks



Saspiešanas risks



Karstas virsmas



Applaucēšanās risks



BRĪDINĀJUMS

Drošības norādījumi

Ievērojiet norādījumus nodaļā "Drošība"

▷ no 7. lpp.



UZMANĪBU

Vadības drošības norādījumi

▷ 22. lpp.

Kopšanas drošības norādījumi

▷ 77. lpp.

Ievērojiet norādījumus

nodaļā "Drošība"

▷ no 7. lpp.



Norādījumi: mantiskie bojājumi

- Kafijas automātam
 - uzstādīšanas vietai
- > Vienmēr precīzi ievērojiet lietošanas instrukciju.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"

▷ no 116. lpp.

Tehniskie dati

▷ no 117. lpp.



Norādījums/padoms

- Drošas lietošanas norādījumi un vienkāršākas lietošanas padomi.

NORĀDĪJUMS

PADOMS

Vārdnīca

Apzīmējums	Skaidrojums
•	• Uzskaitījumi, izvēles iespējas
✱	✱ Atsevišķi darba posmi.
<i>Teksts slīprakstā</i>	<i>Kafijas automāta stāvokļa apraksts un/vai automātiski veicamo soļu skaidrojums.</i>
Barista	Profesionāls kafijas pagatavotājs
Bezkoфеīna	Bezkoфеīna kafija
Bikarbonāta cietība	Mērvienība °dKH. Ūdens cietība norāda uz dzeramajā ūdenī izšķīdušā kaļķa saturu.
Darbības cikls	Piemēram: ūdens filtra litra jauda
Dzērienu padeve	Kafijas, karsta ūdens vai pulvera dzērienu izsniegšana
FFC	Fresh Filtered Coffee – Svaigi filtrēta kafija
Galvenais vārsts	Ūdens noslēdzošais vārsts, leņķvārsts
Kafijas biežumu novadtekne	▷ Letes siets kafijas biežumu savākšanai, 33. lpp.
Kombinētās izplūdes atveres	Standartaprīkojumā dubultā izplūde. Pēc izvēles iespējama kā atsevišķa izplūde.
Miksera sistēma	Visa konstrukcija, mikseris ar pulvera dzērienu dozētāju
Pašapkalpošanās režīms	Klientu pašapkalpošanās
Piedevas	Dzēriena receptes sastāvdaļas, piemēram, kafija, piens, piena putas, šokolāde un garnējums.
Piena sistēma	Kombinētā izplūdes atvere, piena sprausla un piena šļūtene
Presēšana	Maltās kafijas automātiska presēšana pirms karstā ūdens uzliešanas.
Pulvera dzērieni	Piemēram, šokolāde vai garnējums
Sākotnējā uzliešana	Pirms karstā ūdens uzliešanas kafiju mazliet aplej (applaucē), lai intensīvāk izdalītos aromātiskās vielas.
Skalošana	Starptīrīšana
Šokolāde (Choc)	Karsta šokolāde
Tasīšu atpazīšanas funkcija	Brīvizvēles sensors automātiski nosaka tasītes augstumu. Tādēļ izvēlei ir pieejami 3 atbilstoši dažādi režīmi.

3. Lietošana

3.1. Vadības drošības norādījumi



Apdegumu risks/ applaucēšanās risks



- Dzērienu padeves laikā no izvadiem izpūst karsts šķidrums un tvaiki. Šī procesa laikā tuvumā esošās virsmas un izplūdes uzkarst.
 - Uzsilšanas posma laikā no izplūdēm var izplūst karsts ūdens un tvaiks.
 - > Dzērienu vai tvaika padeves laikā netuviniet rokas izplūdēm.
 - > Uzsilšanas posma laikā netuviniet rokas izplūdēm.
 - > Nepieskarieties izplūdēm tieši pēc dzēriena gatavošanas.
 - > Vienmēr pirms dzērienu padeves zem izplūdes novietojiet piemērotu trauku.
-



UZMANĪBU

*levērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.*



Kaitējums veselībai

- > Apstrādājiet tikai produktus, kas ir paredzēti lietošanai pārtikā un izmantošanai kafijas automātā.
 - > Pulvera trauku, pupiņu trauku un manuālo uzpildes atveri drīkst piepildīt tikai ar paredzētajām izejvielām.
-



UZMANĪBU

*levērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.*



Saspiešanas risks/ savainojšanās risks



- Uztādot FFC vāku, iespējams saspiešanas apdraudējums.
- > Rūpīgi uzskrūvējiet FFC vāku.



UZMANĪBU



Apdegumu risks/ aplaucēšanās risks



- Fresh Filtered Coffee padeves laikā var izplūst karsts šķidrums. Šī procesa laikā tuvumā esošās virsmas uzkarst.
- > Dzērienu padeves laikā nepieskarieties FFC kapsulai.
- > Nepieskarieties FFC kapsulai tieši pēc dzēriena gatavošanas.



UZMANĪBU

*levērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.*



Saspiešanas risks/ savainojšanās risks



- Kafijas automātā ir kustīgās daļas, kas var radīt pirkstu vai roku traumas.
- > Netuviniet rokas kustībā esošās izplūdes zonā.



UZMANĪBU

3.2. Papildu dokumenti

Ar papildaprīkojumu "Sīrupa stacijas"

- levērojiet sīrupa stacijas lietošanas instrukciju.
- levērojiet sīrupa stacijas tīrīšanas instrukciju.

3.3. Kafijas automāta ieslēgšana

✱ Pabīdiet apkalpošanas paneli uz augšu.

Aiz apkalpošanas paneļa, labajā pusē atrodas taustiņš iesl./izsl.

✱ Nospiediet taustiņu iesl./izsl..

Kafijas automāts ieslēdzas un uzsilst.

Palaižas automātiskā siltā skalošana.

Kad kafijas automāts ir gatavs dzērienu padevei, parādās displejs "Gatavība darbam".

Kafijas automātu iespējams ieslēgt un izslēgt, izmantojot taimeri.



PIN piekļuves kontrole

▷ PIN tiesības

60. lpp.

Taimera pārslēgšanas laiku iestatīšana

▷ Taimeris

63. lpp.

3.4. Piens vai piena putas (opcija)

3.4.1. Piena pieslēgšana

Basic Milk

Izmantojiet atbilstošo piena sprauslu pie kombinētās izvades atveres.

Krāsa	Piena temperatūra
• zaļa	ļoti auksts piens (līdz 8 °C)
• balta	atdzesēts piens (no 8 līdz 16 °C)
• karamele	neatdzesēts piens (vairāk nekā 16 °C)

✱ Atveriet piena paku un novietojiet pa kreisi blakus kafijas automātam.

✱ Iespraudiet piena šļūteni ar bēšo piena sprauslu piena pakā.

Ievietojiet cauruli līdz piena pakas dibenam.

Regulējot kombinētās izplūdes atveres augstumu, šļūtene nedrīkst nospierties vai pārlocīties.



Modelis ar dzesētāju



Ar WMF piena dzesētāju, WMF Cup&Cool Easy Milk, Dynamic Milk (opcija)



Saspiešanas risks/ savainošanās risks



- Saspiešanas risks, ko rada rotējoši zobrati.
> Neatveriet piena sūkni. Piena sūkni drīkst atvērt tikai servisa darbinieki.




UZMANĪBU


Basic Milk

- * Pievienojiet atdzesētā piena sprauslu kombinētās izplūdes atveres piena pieslēgumam.

- * Izņemiet piena trauku no dzesētāja.
- * Atbīdiet piena trauka vāciņu atpakaļ.
- * Iepildiet piena traukā pienu.
- * Uzlieciet atpakaļ piena trauka vāciņu.
- * Pievienojiet piena šļūtenes adapteri pieslēgumam, kas atrodas piena trauka vāciņā.
- * Uzmanīgi iebīdiet atpakaļ piena trauku.

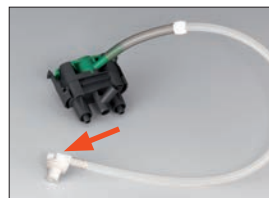

Piena tvertnes adapters

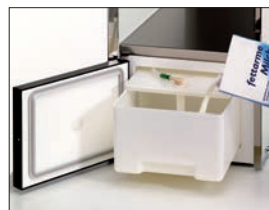

Piena trauks

3.4.2. Piena vai piena putu padeve

- * Novietojiet zem kombinētās izplūdes atveres atbilstoša izmēra dzeramtrauku.
- * Nospiediet dzērienu taustiņus, ar kuriem padod pienu vai piena putas.

Padeve seko atkarībā no iestatījumiem receptē (dozēšanas veids, putu kvalitāte u.t.t.).

Dozēšanas veids

▷ Uzpildes daudzums
45. lpp.

Start-Stop vai dozēts

3.5. Dzērienu padeve

Nospiežot dzērienu taustiņu, tiek padoti iestatītie dzērieni.

- Izgaismots taustiņš = gatavs padevei
- Neapgaismots taustiņš/
sarkans trīsstūris ekrāna
augšdaļā = nav gatavs padevei/
taustiņš bloķēts

- * Novietojiet zem kombinētās izplūdes atveres atbilstoša izmēra dzeramtrauku.
- * Nospiediet vajadzīgo dzēriena taustiņu.



*Taustiņu izvietojums
▷ Lietošanas opcijas
55. lpp.*

Dzēriena padeves pārtraukšana

- * Atkārtoti nospiediet dzēriena taustiņu.

3.6. Fresh Filtered Coffee – FFC (opcija)

Jaunā funkcija "Fresh Filtered Coffee" nodrošina filtrētas, svaigi sagatavotas kafijas padevi. Ar šīs papildu sistēmas palīdzību svaigi sagatavotā kafija tiek atbrīvota no eļļām un nogulsniem. Principā visus kafijas dzērienus (Espresso vai Café Crème) iespējams sagatavot caur filtru.



3.7. Priekšizvēles taustiņi (opcija)

Atkarībā no modeļa displejā ir pieejami priekšizvēles lauki tā, kā 2. kafijas veida laukā.

Tie ir priekšizvēles taustiņi, ar kuriem pirms dzērienu izvēles ar dzērienu taustiņiem notiek vēlamā priekšizvēle.



Piemērs:
2. kafijas veida lauks
▷ 40. lpp.

3.8. Speciālie taustiņi (opcija)

Kā papildaprīkojums displejā ir pieejami speciālie taustiņi dzēriena daudzumiem S un L. Tie ir izvēles taustiņi, ar kuriem pirms dzērienu izvēles notiek dzēriena daudzuma izvēle.

M = iestatītais dzēriena daudzums, nav izvēles

S = apm. 25% mazāk par M


L = apm. 25% vairāk par M



3.9. Tases izmēra pielāgošana

Kā papildaprīkojums ir pieejama uzpildes daudzumu brīva izvēle.

Atkarībā no iestatījuma uzpildes daudzumu pēc dzēriena izvēles iespējams pielāgot PostSelect režīmā.

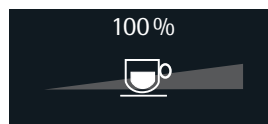

3.10. Karstā ūdens izvade

* Novietojiet zem karstā ūdens izvada atbilstoša izmēra dzeramtrauku.

* Nospiediet karstā ūdens taustiņu.

Padeve notiek atkarībā no iestatītā dozēšanas veida.



3.11. Basic Steam (opcija)



Apdegumu risks/ applaucēšanās risks



- Dzērienu padeves laikā no izvadiem izpūst karsts šķidrums un tvaiki. Šī procesa laikā tuvumā esošās virsmas un izplūdes uzkarst.
 - Uzsilšanas posma laikā no izplūdēm var izplūst karsts ūdens un tvaiks.
 - > Dzērienu vai tvaika padeves laikā netuviniet rokas izplūdēm.
 - > Uzsilšanas posma laikā netuviniet rokas izplūdēm.
 - > Nepieskarieties izplūdēm tieši pēc dzēriena gatavošanas.
 - > Vienmēr pirms dzērienu padeves zem izplūdes novietojiet piemērotu trauku.
-



UZMANĪBU

*levērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.*

※ Nospiediet tvaika taustiņu.

Kamēr tvaika taustiņš tiek turēts nospiests, tiek izvadīts tvaiks.

- Tvaiks uzsilda dzērienus
- Tvaiks manuāli uzputo pienu

Dzērienu uzsildīšana

- * Izmantojiet pēc iespējas šaurāku un augstāku hromētu trauku ar rokturi.
 - * Uzpildiet tvertni maksimāli līdz pusei.
 - * Ielieciet tvaika izplūdes sprauslu dziļi traukā.
 - * Turiet nospiestu tvaika taustiņu, līdz tiek sasniegta vēlamā temperatūra.
 - * Atlaidiet tvaika taustiņu.
 - * Tvaika izplūdes atveri pārliediet virs pilienu savācējkausa.
 - * Īsi nospiediet tvaika taustiņu.
- No tvaika caurules tiek izskalotas paliekas.*
- * Notīriet tvaika izplūdes atveri ar mitru lupatiņu.

*Kā Cromargan®
WMF pasūtījuma Nr. 03 9090 0030
vai 03 9090 0050*

Piena uzputošana



> Putojot pienu, to nepārkarsējiet, citādi piena putu daudzums samazinās.

PADOMS

- * Izmantojiet pēc iespējas šaurāku un augstāku hromētu trauku ar rokturi.
 - * Uzpildiet tvertni maksimāli līdz pusei.
 - * Iemērciet tvaika izplūdes sprauslu pienā tikai mazliet.
 - * Atlaidiet tvaika taustiņu un grieziet trauku pulksteņa rādītāju virzienā.
- Šādi veidojas stingras, blīvas piena putas.*
- * Atlaidiet tvaika taustiņu.
 - * Tvaika izplūdes atveri pārliediet virs pilienu savācējkausa.
 - * Īsi nospiediet tvaika taustiņu.
- No tvaika caurules tiek izskalotas paliekas.*
- * Notīriet tvaika izplūdes atveri ar mitru lupatiņu.

3.11.1. SteamJet tasišu sildītājs



Apdegumu risks/ applaucēšanās risks



- Karstais tvaiks tiek padots no SteamJet tasišu sildītāja. Šī procesa laikā tases un tuvumā esošās virsmas sakarst.
 - > Izmantojiet siltumizturīgus dzeramtraukus.
 - > Vienmēr pirms tvaika padeves novietojiet virs tasišu sildītāja tasīti ar atvērumu uz leju
 - > Nepieskarieties tuvumā esošajām virsmām tieši pēc dzēriena gatavošanas.
 - > Nepieskarieties izplūdēm tieši pēc dzēriena gatavošanas.
 - > Nekad nelietojiet SteamJet funkciju bez ievietota pilienu sieta vai bez tasišu sildītāja ieliktna.



UZMANĪBU

ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"

▷ no 7. lpp.

Pilienu savācējkausu tīrīt
katru dienu.

Kopšana

▷ no 77. lpp.



Apdraudējums veselībai/higiēna

- SteamJet funkcija ir paredzēta dzeramtrauku sildīšanai un tā nav paredzēta tīrīšanai.
 - > Tasišu sildīšanai vienmēr izmantojiet nesen skalotus dzeramtraukus.



UZMANĪBU

ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"

▷ no 7. lpp.

Tasišu sildītājs SteamJet ar karstu tvaiku uzsilda tasītes.

✱ Novietojiet virs tasišu sildītāja tasīti ar atvērumu uz leju.

✱ Nospiediet taustiņu .

Karsts tvaiks no apakšas lēni ieplūst tasītē.

Tvaika strūkļa maksimāli ilgst līdz brīdim, kāds ir iestatīts iestatījumos.

✱ Atkārtoti nospiediet SteamJet taustiņu.

Tvaika strūkļa nekavējoties beidzas.



SteamJet taustiņš aktīvs/neaktīvs

▷ Vadības opcijas

53. lpp.

3.12. Kombinētās izplūdes atveres augstuma regulēšana

Kombinētajai izplūdes atverei var regulēt augstumu.

- * Satveriet izplūdes atveri aiz loka no priekšpuses un pabīdiet vajadzīgajā augstumā.

Regulējamie augstumi: 70–175 mm



Automātiska augstuma iestatīšana (opcija)

Lai veiktu automātisko augstuma iestatīšanu, vienlaikus ar dzērieniem tiek saglabāts ar tases augstums (tikai Dynamic Milk vai pašapkalpošanās pakotnē). Pirms dzērienu padeves kombinētā izplūdes atvere automātiski pārvietojas optimālajā augstumā. Regulējamais augstums: līdz 175 mm

Tases augstums
▷ 50. lpp.

Tasišu atpazīšanas funkcija (opcija)

Atkarībā no iestatījuma automātus ar brīvizvēles tasišu atpazīšanas funkciju iespējams lietot trīs dažādos režīmos.

- Uzstādīšanas atpazīšana
- Birojs
- SB (pašapkalpošanās)

Tasišu atpazīšanas funkcija
▷ Sistēma
72. lpp.

3.13. Pupiņu trauks/pulvera trauks noslēdzams

Piepildiet traukus pēc iespējas savlaicīgāk.

Piepildiet traukus maksimāli vienas dienas patēriņam, lai saglabātu produktu svaigumu.



- Svešķermeņi var sabojāt kafijas dzirnaviņas. Šāda veida bojājumus garantija nesedz.
 - > Uzmanieties, lai kafijas pupiņu tvertnē nenonāktu svešķermeņi.
 - > Pulvera trauku nedrīkst pārpildīt.
 - > Nespiediet un neblīvējiet pulveri.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 116. lpp.

3.14. Noslēdzama manuālās uzpildes atvere

Manuālās uzpildes atvere atrodas kafijas automāta vāciņa vidū.

Manuālo uzpildes atveri izmanto

- Citiem kafijas veidiem, piem., bezkofeīna kafijai
- Kafijas testēšanai
- Kā atveri tīrīšanas tablešu iemešanai



Tablešu ievietošanas atvere



- Ieberiet malto kafiju vai iemetiet tīrīšanas tableti tikai pēc tam, kad displejā parādās paziņojums.
- Manuālās uzpildes atverē izmantojiet tikai maltu kafiju.
- Nelietojiet ūdenī šķīstošu kafijas pulveri.
- Nelietojiet pārāk smalki samaltu kafiju.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 116. lpp.

Maltās kafijas pagatavošana, izmantojot manuālās uzpildes atveri.

- * Atveriet manuālās uzpildes atveres vāciņu.
- * Ieberiet malto kafiju (maksimāli 16 g).
- * Aizveriet manuālās uzpildes atveres vāciņu.
- * Nospiediet vajadzīgo dzēriena taustiņu.



Manuālās uzpildes atvere

3.15. Kafijas biezumu tvertnē

Kafijas biezumu tvertne savāc izlietoto malto kafiju. Tā var savākt kafijas biezumus no apm. 50 uzliešanas reizēm.

Tiklīdz nepieciešams iztukšot kafijas biezumu tvertni, displejā parādās paziņojums. Kamēr ir izņemta kafijas biezumu tvertne, dzērienu padeve ir bloķēta.

- * Pabīdiet kombinēto izplūdes atveri uz augšu.
- * Izņemiet kafijas biezumu tvertni.
- * Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni un ielieciet atpakaļ.
- * Apstipriniet procesu displejā.



- Ielikšana atpakaļ, to neiztukšojot, rada tvertnes pārpildīšanos. Kafijas automāts tiek piesārņots. Tā rezultātā rodas zaudējumi.
 - > Pirms ielikšanas atpakaļ, kafijas biezumu tvertni vienmēr iztukšojiet.
 - > Ja kafijas biezumu tvertni nevar ielikt atpakaļ, pārbaudiet, vai padziļinājumā nav kafijas pārpalikumu, un iztīriet.



*Biezumu tvertnes tīrīšana
▷ Manuālās tīrīšanas
91. lpp.*

SVARĪGI

*Ņemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 116. lpp.*

3.16. Letes siets kafijas biezumumu savākšanai (opcija)

Kafijas automātu var aprīkot ar letes sietu kafijas biezumumu savākšanai. Kafijas biezumumu tvertnē un kafijas automāta pamatnē šādā gadījumā ir atvērums, kas turpinās pasūtītāja uzstādītajā letē. Kafijas biežumi tiek uzkrāti atsevišķā tvertnē zem letes.

Svarīgi

*Katru dienu tīriet biezumumu
novadtekni
▷ Manuālās tīrīšanas
91. lpp.*

3.17. Pilienu savācējkauss



Applaucēšanās risks



- Pilienu savācējkausā var būt karstais šķidrums.
- > Pārvietojot pilienu savācējkausu, rīkojieties piesardzīgi.
- > Ievietojiet to atpakaļ uzmanīgi, lai nenotiktu nejauša ūdens noplūde.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"

▷ no 7. lpp.

Pilienu savācējkausu tīriet katru
dienu.

Kopšana

▷ no 77. lpp.



Pilienu savācējkausu var izņemt arī kafijas
automātiem ar noplūdes pieslēgumu
(piem., tīrīšanai).

NORĀDĪJUMS

Kafijas automātiem bez noplūdes pieslēguma regulāri
jāiztukšo pilienu savācējkauss.

✱ Uzmanīgi izņemiet pilienu savācējkausu, izlejiet to
un ielieciet atpakaļ.



3.17.1. Pilienu savācējkausa sensors (opcija)

Modelim ar pilienu savācējkausa sensoru kafijas
automāts displejā informē par maksimālā uzpildes
līmeņa sasniegšanu.

✱ Pēc ziņojuma uzmanīgi izņemiet pilienu
savācējkausu, izlejiet to un ielieciet atpakaļ.

3.18. Kafijas automāta izslēgšana



ievērojiet higiēnu

- Kafijas automātā var veidoties veselībai kaitīgi mikrobi.
- > Pirms kafijas automāta izslēgšanas veiciet ikdienas tīrīšanu.



ievērojiet instrukciju

- Neievērojot norādes, zaudējumu gadījumā ražotājs neuzņemas nekādu atbildību.

* Pabīdiet apkalpošanas paneli uz augšu.

Aiz apkalpošanas paneļa, labajā pusē atrodas taustiņš iesl./izsl.

* Nedaudz nospiediet taustiņu iesl./izsl., līdz atskan signāls.

Kafijas automāts izslēdzas.

* Atvienojiet kontaktdakšu.

* Aizgrieziet ūdensvada galveno vārstu.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus nodaļā "Drošība"

▷ no 7. lpp.

Tīriet kafijas automātu tā, kā norādīts instrukcijā.

Kopšana

▷ no 77. lpp.

SVARĪGI

Ņemiet vērā nodaļu "Garantija"

▷ no 116. lpp.



PIN piekļuves kontrole

▷ PIN tiesības

60. lpp.

4. Programmatūra




- Iestatot dzērienus, ir spēkā tie paši drošības norādījumi, kas kafijas automāta lietošanas laikā.
- > Lietošanas laikā ievērojiet visus drošības norādījumus.



Vadības drošības norādījumi
▷ 22. lpp.

4.1. Pārskats

Gatavība darbam 38. lpp.

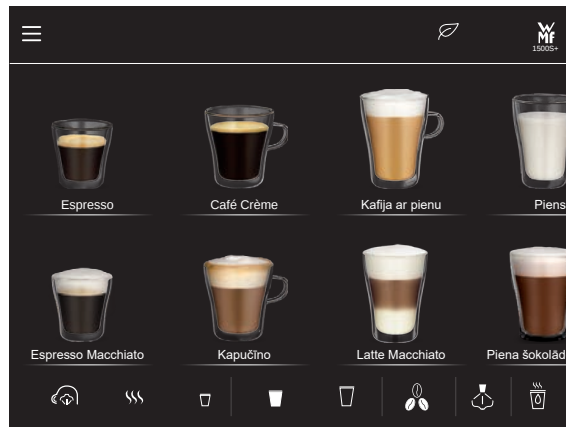

Taustiņu izvietoums
▷ Lietošanas opcijas
55. lpp.

Lauki un taustiņi displejā ir
pieejami atkarībā no iestatījuma un
automāta modeļa.

Funkciju josla displejs "Gatavība darbam" 38. lpp.

	SteamJet tasišu sildītājs		Eco režīms (aktivizēts)
	Dzēriena izmērs (S-M-L)		Siltās skalošanas
	Tvaika taustiņš		Barista (kafijas stiprums)
	2. Kafijas veids (Decaf)		Karstais ūdens
	Piena sistēmas uzpilde		Tases izmēra pielāgošana
	Uzturvērtība		

Galvenās izvēlnes funkcijas

no 41. lpp.



Kopšana
41. lpp.



Dzērieni
44. lpp.



Lietošanas opcijas
52. lpp.



Informācija
58. lpp.



Norēķini
59. lpp.



PIN tiesības
60. lpp.



Taimeris
62. lpp.



Sistēma
65. lpp.



Valoda
73. lpp.



Eco režīms
73. lpp.



USB
75. lpp.

Izvēlnes vadības taustiņi



Galvenā izvēlne/Atpakaļ



Vērtība/lestatījuma
apstiprināšana



PIN ievade



Vērtība/lestatījuma dzēšana



Tālāk/Starts



Pārbaudes gatavošana



Iestatījumu ielāde



Atpakaļ



Iestatījumu saglabāšana



Klaviatūras atvēršana

Ziņojumi displejā



Notikumu un kļūdas ziņojums



Piena temperatūras rādījums
(brīvizvēles)

4.2. Displejs "Gatavība darbam"

Darbības gatavības stāvoklī rādītais displejs ir atkarīgs no kafijas automāta opcijām un individuālajiem iestatījumiem.

4.2.1. Dzērienu taustiņi

Visi gatavošanai pieejamie dzērienu taustiņi ir izgaismoti.

Atkarībā no izvēlēta taustiņu izvietojuma, horizontāli pavelkot displejā, ir iespējams piekļūt papildu dzērieniem.

Dzēriena padeve sākas pēc vēlamā dzēriena taustiņa nospiešanas.



Piemērs: Kapučīno taustiņš

Taustiņu izvietojums

▷ *Lietošanas opcijas*
55. lpp.

4.2.2. Funkciju josla

SteamJet taustiņš

Tasīšu uzsildīšanai.



SteamJet taustiņš

▷ *Vadības opcijas*
53. lpp.

Taustiņš siltās skalošanas ieslēgšanai

※ Nospiediet taustiņu "Siltā skalošana".

Sākas kafijas automāta vadu skalošana ar karstu ūdeni. Ūdens uzsilda karstā ūdens uzliešanas sistēmu un garantē optimālu kafijas temperatūru.

Ieteicama pēc garākas karstā ūdens uzliešanas pauzes, jo īpaši pirms espresso tasītes pagatavošanas.



Taustiņš siltās skalošanas ieslēgšanai aktīvs/neaktīvs

▷ *Lietošanas opcijas*
53. lpp.

Uzturvērtība

Sastāvdaļu un uzturvērtības datu rādījums katram dzērienam.



Uzturvērtība

▷ *Lietošanas opcijas*
71. lpp.

Tases izmēra pielāgošana

Nākošā dzēriena izmēra izvēlei.



Tases izmēra pielāgošana

▷ Vadības opcijas
54. lpp.

S-M-L taustiņš

Dzērienu izmēru priekšizvēlei. Vispirms atbilstoši iestatiet dzērienus.



S-M-L

▷ Programmatūra
▷ Sistēma
71. lpp.

Barista taustiņš – kafijas stiprums

	Rādījums	Kafijas stiprums
--	----------	------------------

nenospiežot	2 pupiņas	normāla, kā iestatīts
1 x nospiediet	3 pupiņas	15% stiprāk nekā iestatīts *
2 x nospiediet	1 pupiņa	15% vājāk nekā iestatīts *

* Maksimālais kafijas daudzums 15 g gatavošanas reizē
Vienu reizi tiek izmainīts kafijas stiprums nākošajai uzliešanas reizei.



Barista taustiņš aktīvs/neaktīvs

▷ Lietošanas opcijas
52. lpp.

Piena sistēmas uzpilde

Automātiskai piena sistēmas uzpildei.



Piena sistēmas uzpilde

▷ Vadības opcijas
55. lpp.

2. Kafijas veids (Decaf)

* Vispirms vienām dzirnaviņām iekārtas datus iestatiet "Bezkofeīna".

* Vadības opcijās atlasiet "Bezkofeīna".

Funkciju joslā tiek parādīts pārsvītrots pupiņas simbols,

* Pirms dzēriena izvēles nospiediet uz simbola.

Turpmāk dzērienu gatavošana tiek veikta no bezkofeīna kafijas dzirnaviņās esošajām pupiņām.



2. Kafijas veids
▷ Vadības opcijas
56. lpp.

Tvaika taustiņš

Ar tvaika taustiņu tiek padots karsts tvaiks un šādi tiek uzsildīti dzērieni.

Ar tvaika taustiņu iespējams uzputot pienu.



Karstā ūdens taustiņš

Karstā ūdens taustiņš karstā ūdens padevei.

Papildus tam kādam no dzērienu taustiņiem iespējams pakārtot karsto ūdeni.



4.3. Kopšana



Izvēlnes vadības taustīņi

▷ Pārskats

37. lpp.

Kopšana

▷ no 77. lpp.

HACCP tīršanas koncepcija

▷ no 101. lpp.

Sistēmas tīršana

Ar kafijas automāta ieslēgšanu vai bez tā izslēgšanas pēc sistēmas tīršanas.



Sistēmas tīršana

Sistēmas tīršana

▷ Kopšana

no 80. lpp.

Miksera skalošana

Miksera skalošana ir miksera starptīršana.



Miksera skalošana

Miksera skalošana

▷ Kopšana

82. lpp.

Piena sistēmas tīršana

Piena sistēmas tīršanu iespējams sākt atsevišķi. Tas ir vēlams, ja starp piena dzērienu padeves ir ilgākas pauzes. Piena sistēmas tīršanas ierīce tīra piena sistēmu.



Piena sistēmas tīršana

Piena sistēmas mazgāšana

▷ Kopšana

84. lpp.

Piena sistēma atbloķēta

Tīrīšanas laikā tiek uzdots jautājums, vai pēc tīrīšanas jāatbloķē dzērieni ar pienu. Atlasot "nē", noslēgumā ir pieejami tikai dzērieni bez piena.

Atlasot "Piena sistēma atbloķēta", piena dzērieni atkārtoti ir pieejami.



Piena sistēma atbloķēta

FFC filtra nomaiņa

Filtra nomaiņu veiciet pēc 100 gatavošanas reizēm vai pēc 72 stundām.

※ Nospiediet **FFC filtra nomaiņa**.

Tiek sākta displejā vadīta instrukcija.

※ Sekojiet instrukcijām displejā.

Papildus tam ar šo lauku iespējams parādīt, cik daudz dzērienus ar ievietoto filtru vēl iespējams sagatavot vai kad nepieciešams veikt nākamo sistēmas tīrīšanu ar FFC.



FFC filtra nomaiņa

FFC filtra nomaiņa

▷ *Kopšana*

83. lpp.

Putotāja skalošana

Putotāja skalošana ir piena putotāja starptīrīšana.



Putotāja skalošana

Putotāja skalošana

▷ *Kopšana*

83. lpp.

CleanLock

※ Nospiediet **CleanLock**.

Sākas 15 sekunžu atpakaļskaitīšana.

Tagad skārienjutīgo displeju iespējams tīrīt.

15 sekundes pēc pēdējās pieskaršanās skārienjutīgais displejs tiek atkārtoti aktivizēts.



CleanLock

Apkalpošanas paneļa tīrīšana

▷ *Kopšana*

90. lpp.

Instrukcijas

Animētas instrukcijas par pieejamajām tīrīšanas programmām un miksera un kombinētās izplūdes atveres demontāžu un montāžu.

Instrukcijas

Tīrīšanas intervālu pārskats
▷ Kopšana
79. lpp.

Piena sistēmas uzpilde (Dynamic Milk)

Šī funkcija uzpilda piena sistēmu, lai sagatavotu dzērienus ar pienu.

* Nospiediet **Piena sistēmas uzpilde**.

Piena sistēmas uzpilde

Pilienu savācējkausa tīrīšana

Kombinētās izplūdes atvere pēc taustiņa "Pilienu savācējkausa tīrīšana" nospiešanas pārvietojas uz augšu. Pēc tam pilienu savācējkausu iespējams iztīrīt.

Pilienu savācējkausa tīrīšana

Pilienu savācējkausa mazgāšana
▷ Kopšana
94. lpp.

4.4. Dzērieni



Vispārēja informācija

Testa padeve

Daudziem dzērienu iestatījumiem pirms receptes saglabāšanas ir iespējams sākt pārbaudes padevi ar jauniem iestatījumiem.

※ Mainiet iestatījumus kā vēlaties.

※ Nospiediet taustiņu "Testa padeve".

Dzēriens tiek padots atbilstoši jauniem iestatījumiem.

※ Ja dzēriens ir tāds, kādu vēlaties, nospiediet simbolu "Saglabāt".

Recepte tiek saglabāta.



Piemērs: Kapučīno taustiņš

Recepšu saglabāšana

Izmainītās receptes tiek saglabātas.



Recepšu ielāde

Saglabātā recepte tiek šeit ielādēta vienam no dzēriena taustiņiem.

※ Nospiediet dzēriena taustiņu.

※ Nospiediet taustiņu "Recepšu ielāde".

Atveras apakšizvēlne.

※ Atzīmējiet vēlamo recepti.

※ Nospiediet taustiņu "Recepšu saglabāšana".

Dzēriena taustiņam tiek piešķirta no jauna izvēlētā recepte.



Uzpildes daudzums, vairākkārtējs uzlējums un dozēšanas vieds



Uzpildes daudzums

Iestatiet vajadzīgo uzpildes daudzumu. Recepte tiek atbilstoši pielāgota.

100% atbilst līdz šim saglabātajai vērtībai.

S-M-L funkcija

S-M-L funkcija tiek ieslēgta izvēlnē "Sistēma".

Atšķirību no dotā standarta daudzuma uzpildes lietošanas opcijās arī iespējams vispārēji izmainīt visiem dzērieniem.

Atšķirīgiem atsevišķiem dzērieniem varat S-M-L daudzumus izmainīt uzpildes daudzuma izvēlnē.

Tur iespējams atsevišķi iestatīt, vai katrs lielums ir aktīvs vai neaktīvs. Neaktīvs nozīmē, ka šis lielums atsevišķajam dzērienam vairs nav pieejams.

S-M-L aktivizēšana un izmaiņšana visiem dzērieniem

▷ Programmatūra

▷ Sistēma

71. lpp.

Īpašie taustīpi

▷ Vadība

27. lpp.

Uzpildes daudzums S-M-L

Receptes tiek radītas izmēriem S un L. M ir kā iestatīts.

Standarta vērtība:

S = 25% mazāk nekā iestatīts.

L = 25% vairāk nekā iestatīts.

	S	M	L
	72	97	122
	73	98	123
	74	99	124
%	75	100	125
	76	101	126
	77	102	127
	78	103	128

S-M-L izmaiņšana atsevišķiem dzērieniem

▷ Uzpildes daudzums

Vairākkārtējs uzlējums

Dzēriens tiek vairākas reizes sagatavots tā, kā iestatīts. Ar vienu taustiņa nospiešanu iespējams sagatavot līdz 12 reižu lielāku daudzumu nekā iestatītais daudzums. Pieejams kafijas un piena maisījumu dzērieniem, kā arī karstajam ūdenim dozēšanas veidā "dozēts".

Dozēšanas veids

- **Start-Stop**
Izvade tiek veikta līdz iestatītajam daudzumam. Atkārtoti nospiežot taustiņu, izvadi iespējams priekšlaicīgi apturēt.
- **FreeFlow ieslēgšana un izslēgšana**
Nedaudz nospiežot taustiņu, tiek sākota Start-Stop padeve.
Nospiežot taustiņu sākot no 1 sekundes, sākas Freeflow padeve.
- **FreeFlow**
Dzēriens vai tvaiks tiek izvadīts, kamēr ir nospiests taustiņš.
- **Dozēts**
Tiek padots iestatītais daudzums. Dozēšanas veids ir pieejams pienam, putām un karstajam ūdenim.

Dozēšanas veids var būt iestatīts karstajam ūdenim, pienam un piena putām.

Recepšu maiņa



Izvēlnes vadības taustiņi
▷ Pārskats
37. lpp.

Dzēriena iestatījums Cappuccino

Recepšu maiņa

Pašreizējais receptes sastāvs:

Espresso 9 g, 35 ml				
Krēmveida putas 140 ml				

Gatavošanas secība ->

apt. daudzums /ml 176

Rezerve

Uzturvērtība

Rūpnīcas piedevas:

Kafija	Piens	Auksts piens	Piena pauze	Šokolāde (Choc)	Pauze
Espresso	Piena putas	Aukstas putas	KQ	Strups	

I Nospiediet uz vēlamās piedevas un pārvietojiet to

Pašreizējais receptes sastāvs

Šeit tiek parādītas receptē iekļautās piedevas. Sagatavošanas secība ir no kreisās uz labo pusi. Piedevas, kas atrodas viena zem otras, tiek sagatavotas vienlaicīgi. Programmatūra ziņo, ja vēlamā opcija tehniski nav iespējama.

Rūpnīcas piedevu rezerve

Šeit tiek parādītas piedevas, kas ir nepieciešamas receptei.

* Nospiediet uz vēlamās piedevas un pēc tam atkārtoti nospiediet uz vēlamās pozīcijas receptes sastāvā.

Piedeava nekavējoties tiek ievietota vēlamajā pozīcijā.

Piedevas dzēšana

Izdzēsiet atzīmēto piedevu no pašreizējās receptes sastāva.



Piedevas maiņa

※ Atzīmējiet piedevu un nospiediet uz simbola "Piedevas maiņa".

Atveras izvēlne "Piedevas maiņa".

Tiek parādītas izvēlētās piedevas iestatīšanas iespējas.

Tiek parādīti saglabātie un pašreizējie dati.



Pašreizējās vērtības



Servisa saglabātās vērtības



Rūpnīcas vērtības

Maltās kafijas daudzums

Daudzums gramos (g)



Ūdens daudzums/piena daudzums

Daudzums mililitros (ml)



FFC

Šeit tiek iestatīts, vai sagatavoto kafiju nepieciešams izvadīt caur filtru.



Dynamic Milk piena putu kvalitātes

Kafijas automātiem ar Dynamic Milk katram dzērienam iespējams izmantot atšķirīgas piena putu kvalitātes.

Ir iespējams vienam dzērienam kombinēt vairākas piena putu kvalitātes.

- | | |
|-----------------|--|
| Cietas | Cietas piena putas. Ieteicamas kapučīno ar brūnu maliņu un dzērieniem ar būtisku piena putu vizuālo izskatu, kā arī līdzsvarotu piena garšu. |
| Šķidras | Ļoti smalkas piena putas. Ieteicamas kapučīno ar līdzsvarotu un ļoti izteiktu piena garšu. Optimāls savienojums starp kafiju un pienu. |
| Krēmīgas | Piena putas ar spīdīgu virsmu. Ieteicamas piena dzērieniem ar līdzsvarotu piena garšu un labu savienojumu starp kafiju un pienu. |
| Gaisīgas | Gaisīgas, vieglas piena putas ar nedaudz rupjāku burbuļu struktūru un līdzsvarotu piena garšu. |

Kafijas kvalitāte

Kvalitātes līmeņi ietekmē kafijas uzliesanas procesu. Jo augstāks kvalitātes līmenis, jo intensīvāk izdalās kafijas garšas piedevas un aromātiskās vielas.



Kvalitātes pakāpes


- 1 Pēc presēšanas maltajai kafijai tiek dots vairāk vietas uzbriešanai.
- 2 Pēc presēšanas notiek tūlītēja apliešana ar karsto ūdeni.
- 3 Pēc presēšanas notiek sākotnēja apliešana.
- 4 Pēc presēšana un sākotnējās apliešanas notiek otrā presēšana mitrā veidā.
- 5 Kā 4. kvalitāte, taču spēcīgāka presēšana mitrā veidā.
- 6 Kā 5. kvalitāte, taču spēcīgāka presēšana mitrā veidā.
- 7 Kā 6. kvalitāte, taču ilgāka presēšana mitrā veidā.

Norādījumi!

Ja ar nelielu uzliesanas ūdens daudzumu tiek izmantota ļoti smalki samalta kafija, augstais kvalitātes līmenis var izraisīt uzliesanas ūdens kļūmes.

Kafijas dzirnaviņu izvēle

Pilns maļamās kafijas daudzums atbilst 10. Kopējo daudzumu iespējams salikt no dažādām dzirnaviņām. Šādi ir iespējamas daudzpusīgas, individuālas receptes.

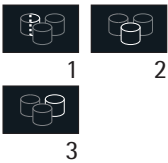

Teksts, attēls un tases augstums



Izvēlnes vadības taustiņi
▷ Pārskats
37. lpp.

Teksts + attēls

Šeit tie pielāgots dzēriena nosaukums un dzēriena taustiņa fotogrāfija.
Ar klaviatūras taustiņu aktivizējiet klaviatūru.

Savu dzērienu attēlu ielāde
▷ USB
75. lpp.

Piezīme

Šeit iespējams saglabāt piezīmi dzērienam.

Tases augstums (opcija)

Ar automātisku augstuma iestatīšanu.

Šeit tiek iestatīts dzēriena tases augstums.

Labajā pusē esošos tases simbolus iespējams piesaistīt tases augstumam. Šie augstumu tiek saglabāti, nedaudz nospiežot uz simbola.

"S" un "L" izmēru dzērieniem pirms dzērienu taustiņa izvēles jāveic izmēra izvēle.

Taustiņu maiņa

Šeit tiek samainītas divu dzērienu taustiņu pozīcijas.

- * Nospiediet dzēriena taustiņu.
- * Nospiediet taustiņu "Taustiņu maiņa".
- * Nospiediet uz dzēriena taustiņiem, kurus nepieciešamas mainīt.



4.5. Lietošanas opcijas

Vadības elementi

Pašapkalpošanās režīms

Pašapkalpošanās režīmam iespējams dažas funkcijas izslēgt.

Šīs funkcijas un to taustiņu neaktīvā stāvoklī netiek rādīti.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

"Pašapkalpošanās režīms aktīvs" nozīmē, ka šādas funkcijas tiek slēgtas vienlaicīgi.

- Barista taustiņš: neaktīvs
- Siltās skalošanas taustiņš: neaktīvs
- Uzturvērtības informācija: neaktīvs
- Izvēlnes taustiņš: aizkavēti
- SteamJet: neaktīvs
- Kļūdu rādījums: neaktīvs
- Tases izmēra pielāgošana: neaktīvs
- Valodu priekšizvēle: neaktīvs
- Piena sistēmas uzpilde: aktīvs
- Dzēriena priekšizvēle: neaktīvs
- Dzēriena pārtraukšana: neaktīvs

Barista taustiņš

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

aktīvs Taustiņš tiek rādīts darba gatavības stāvoklī.



Barista taustiņš

52. lpp.

Taustiņš siltās skalošanas ieslēgšanai

53. lpp.

Uzturvērtība

53. lpp.

Izvēlnes atvēršanas taustiņš

53. lpp.

SteamJet

53. lpp.

Kļūdas indikācija

54. lpp.

Tases izmēra pielāgošana

54. lpp.

Valodu priekšizvēle

54. lpp.

Piena sistēmas uzpilde

55. lpp.

Dzērienu izvēle

56. lpp.

Dzēriena padeves pārtraukšana

56. lpp.

Taustiņš siltās skalošanas ieslēgšanai

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

aktīvs Taustiņš tiek rādīts darba gatavības stāvoklī.

Uzturvērtība

Sastāvdaļu un uzturvērtības datu rādījums katram dzērienam.

Datu par uzturvērtību ievade

▷ Sistēma

▷ Dati par uzturvērtību

71. lpp.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

Izvēlnes taustiņš

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

aktīvs Izvēlnes taustiņš reaģē nekavējoties pēc nospiešanas uz taustiņa.

neaktīvs Divas reizes uzspiežot uz tukšā taustiņa, atveras galvenā izvēlne.

SteamJet

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

aktīvs Taustiņš tiek rādīts darba gatavības stāvoklī.

Kļūdas indikācija

Kļūda tiek parādīta displeja galvenā ar dažādām krāsām.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

aktīvs Kļūda tiek parādīta displejā kā teksta rādījums

Tases izmēra pielāgošana

Brīvod uzpildes daudzuma izvēli iespējams ieslēgt lietošanas opcijās.

Šādi uzpildes daudzumu pirms dzēriena izvēles iespējams pielāgot izmantotajam tasīšu lielumam.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs


Pārvietojot tasi regulatora pa labi, uzpildes daudzums palielinās, bet pārvietojot pa kreisi – uzpildes daudzums samazinās.

Uzpildes daudzums tiek norādīts procentos.

Regulators vidū kā iestatīts 100 %

Regulators pilnībā pa kreisi 50% mazāk

Regulators pilnībā pa labi 50% vairāk

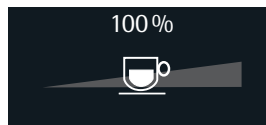

Valodu priekšizvēle

Šeit tiek iestatīts, vai valodu un karogu izvēle ir iespējama, izmantojot dzērienu iestatīšanu. Šeit iespējams aktivizēt "Valodu priekšizvēle", vai arī izvēloties taustiņu izvietojumu "SB + karogi".

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

Taustiņu izvietojums "SB + karogi"
▷ Taustiņu izvietojums
55. lpp.

Piena sistēmas uzpilde

Šī funkcija uzpilda piena sistēmu. Šeit ir iespējams ieslēgt piena sistēmas uzpildi.

Piena sistēmas uzpilde
▷ Kopšana
43. lpp.


Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

aktīvs Kļūda tiek parādīta displejā kā teksta rādījums

Taustiņu izvietojums

Ir saglabāti dažādi standarta taustiņu izvietojumi, un tos iespējams izvēlēties.



PostSelection

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

aktīvs Kafijas veida un dzēriena izmēra izvēle tiek jautāta pēc dzēriena izvēles. Kafijas veida un izmēra nosaukumu iespējams mainīt. (kafijas veids un S-M-L). Rādījumi un opcijas atšķiras atkarībā no aprīkojuma.

- 1., 2. un 3. izmērs
- 1., 2. un 3. dozētājs
- Piena veids
- Aukstie dzērieni
- 1., 2., 3. un 4. sīrups (opcija)



Papildaprīkojums, kas ir pieejams
PostSelection funkcijai, tiek aktivizēts
izvēlnē "Sistēma".

Sistēma
▷ no 65. lpp.

Pašapkalpošanās režīmam iespējams dažas funkcijas izslēgt.

Funkcijas un to taustiņu neaktīvā stāvoklī netiek rādīti.

Bezkoфеīna

Izvēles aprīkojums: ☒ aktīvs ☐ neaktīvs

Standarta vērtība: ☒ neaktīvs


Bezkoфеīna

Bezkoфеīna faktors

Šeit tiek ievadīts Decaf (bezkoфеīna) faktors.

Decaf (bezkoфеīna kafijas) maltās kafijas daudzumu nosaka procentos attiecībā pret receptē iestatīto maltās kafijas daudzumu.

Šis iestatījums attiecas uz visiem kafijas dzērieniem, izvēloties "Bezkoфеīna".

Iestatīšanas diapazons: no -25 % līdz 15 %

Standarta vērtība: 10 %

Ar bezkoфеīna faktoru 15%, piemēram, Café Crème ar bezkoфеīna funkciju tiek gatavota ar 15% vairāk maltās kafijas.

Dzērienu izvēle

Izvēles aprīkojums: ☒ aktīvs ☐ neaktīvs

Standarta vērtība: ☒ neaktīvs

aktīvs Iepriekš izvēlētie dzērieni tiek sagatavoti bez papildu taustiņu nospiešanas.
Ekrāna augšdaļā tiek rādīts "Dzēriena izvēle aktīva".


Dzērienu izvēle

Dzēriena padeves pārtraukšana

Izvēles aprīkojums: ☒ aktīvs ☐ neaktīvs

Standarta vērtība: ☒ neaktīvs

aktīvs Dzēriena padevi iespējams pārtraukt, atkārtoti nospiežot dzēriena taustiņu.

Logotips

Ražotāja logotips

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

aktīvs Ražotāja logotips tiek parādīts gatavības displejā, labajā pusē.

Klienta logotips

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

aktīvs Iestatot opciju "aktīva" un ielādējot klienta logotipu, darba gatavības režīmā klienta logotips tiek iecentrēts ekrāna augšdaļā. Pieslēdzot tirdzniecības ierīces, klienta logotips tiek parādīts kreisajā pusē. Šajā gadījumā netiek rādīti abi logotipi.

Ielādēt klienta logotipu

Savienojiet USB zibatmiņu, kurā ir klienta logotips, ar datoru. Ielādējiet klienta logotipu.

Klienta logotipa izmērs

Logotipa maksimālais augstums drīkst būt 80 pikseļi. Lielāki logotipi automātiski tiek samazināti līdz šim izmēram.


4.6. Informācija

Informācijas izvēlne piedāvā šādas izvēles iespējas.



Pēdējais uzlējums

Informācija par pēdējo gatavošanu.



Taimeris

Tiek atvērts taimera nedēļas pārskats. Šajā pārskatā parādās visi ieslēgšanas un izslēgšanas laiki.



Serviss

Sazinieties ar WMF servisu.
Kafijas automāta sērijas numurs.



Kopšana

Šeit parādās pēdējās tīrīšanas un kopšanas programmas, kas darbojas, izmantojot kafijas automāta programmas.



Ūdens filtrs un atkaļķošana

Informācija par atlikušo ūdens filtra darbības ciklu un nākošās atkaļķošanas laiku.



Protokols

Notikumu un kļūdu protokols kafijas automāta lietošanas un tīrīšanas reižu laikā.



4.7. Norēķini

Skaitītājs

Šeit parādās atsevišķo sagatavoto dzērienu skaitītājs un dzērienu summas.

Protokolu varat nolasīt, izmantojot USB izeju.



Norēķini				
Skaitītājs				
Dzēriens	1	2	3	4
2 Espresso M...	2	2	2	2
Espresso	1	1	1	1

Standarta iestatījums

1. skaitītājs = dienu skaitītājs
2. skaitītājs = nedēļas skaitītājs
3. skaitītājs = mēneša skaitītājs
4. skaitītājs = gada skaitītājs



Skaitītāju iespējams atiestatīt.

PADOMS

Pārdošanas automāti

Skatiet pārdošanas ierīču lietošanas instrukciju.

Ārēja norēķināšanās

Skatiet lietošanas instrukciju "Norēķināšanās ar viesmili".

Bezmaksas iestatījumi

Bezmaksas iestatījums ir pieejams kopā ar brīvizvēles norēķinu mezgļiem.



Bezmaksas iestatījumi

Viss bezmaksas

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

Bezmaksas dzēriens

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

Displeja rādījums

Aktivizējot iestatījumu "Viss bez maksas", varat šeit saglabāt tekstu (piemēram, "Bez maksas"). Ievadītais teksts tiek rādīts ekrāna augšdaļā.

Dzērienu taustiņu rādījums

Aktivizējot iestatījumu "Viss bez maksas", varat šeit saglabāt tekstu dzēriena taustiņam.

4.8. PIN tiesības

Katrai no šādām zonām iespējams piešķirt PIN.

- Iztīriet
- Iestatīšana
- Norēķini



PIN ir izveidoti hierarhiski.

Tas, piemēram, nozīmē: Iestatīšanas PIN vienlaicīgi piešķir visas tīrīšanas PIN tiesības, bet ne norēķinu PIN tiesības.

Nepiešķirot PIN, zona ir pieejama bez PIN. Ja kādam līmenim piešķirts PIN kods, piekļuve bez PIN nav iespējama.

Tīrīšanas PIN

Pēc pareiza PIN ievades var piekļūt:



Kopšana

Tīrīšana

Iestatīšanas PIN

Pēc pareiza PIN ievades var piekļūt:



Kopšana



Dzērieni



Lietošanas opcijas



Norēķini
(bez "Dzēst")



Taimeris



Sistēma



Valoda



USB

Iestatīšana

Norēķinu PIN

Pēc pareiza PIN ievades var piekļūt:



Kopšana



Dzērieni



Lietošanas opcijas



Norēķini
(ar "Dzēst")



PIN



Taimeris



Sistēma



Valoda



USB

Norēķini

Ar norēķinu PIN varat izmainīt abus pārējos PIN numurus. Aizmirstot norēķinu PIN, šo PIN var atiestatīt tikai servisa darbinieki.

No jauna ievadiet PIN

Piešķirot piekļuves tiesību PIN, šeit nepieciešams ievadīt PIN numuru, lai piešķirtu jaunu PIN.


No jauna ievadiet PIN



4.9. Taimeris

Taimeru pārskats un taimera iestatīšana

Visu ieslēgšanas un izslēgšanas laiku pārskats.

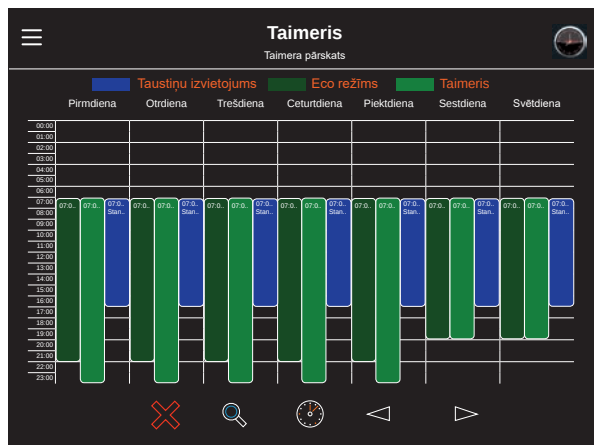

Taimera dzēšana

Ar dzēšanas simbolu iespējams izdzēst iepriekš atzīmēto slēgšanas laiku.



Papildu informācija par pašreizējo dienu

Pārslēgšana no dienas pārskata uz nedēļas pārskatu un otrādi. Dienas pārskatā ir redzami šodienas dati.



Taimera pārslēgšanas laiku iestatīšana



- Atlasiet atsevišķu dienu vai dienas.
- Iestatiet ieslēgšanas laiku un izslēgšanas laiku.

Laiki tiek iestatīti visām atlasītajām dienām.
Pēc apstiprinājuma tiek attēlots nedēļas pārskats ar iestatītajiem pārslēgšanas laikiem. Šī nedēļas pārskata atsevišķos laikus iespējams brīvi mainīt.

Taimera stāvoklis

Informācija par taimera stāvokli.

Izvēles aprīkojums: aktīvs neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

aktīvs Taimera pārslēgšanas laiki ir aktīvi.

neaktīvs Taimera pārslēgšanas laiki netiek veikti.



Taimera stāvoklis

Taustiņu izvietojuma pārskats

Šeit tiek rādīts visu taimera pārslēgšanas laiku pārskata taustiņu izvietojumam.

Iestatījumus iespējams izmantot tieši pārskatā.

Pārskata attēls un simbolu skaidrojumi

▷ Taimeru pārskats, 62. lpp.



Taustiņu izvietojuma
pārskats

*Minimālais taustiņu izvietojuma
rādījums ir 30 minūtes.*

Taustiņu izvietojuma stāvoklis

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

aktīvs Izmantojot taimeri, iespējams automātiski
piesaistīt taustiņu izvietojumu.



Taustiņu izvietojuma
stāvoklis

*Piemēram, pašapkalpošanās no
plkst. 21.00 līdz 06.00.*

Eco režīms pārskats

Šeit tiek rādīts visu taimera pārslēgšanas laiku pārskats Eco režīma stāvoklim.

Iestatījumus iespējams izmantot tieši pārskatā.

Pārskata attēls un simbolu skaidrojumi

▷ *Taimeru pārskats, 62. lpp.*



Eco režīms pārskats

Eco režīms stāvoklis

Informācija par Eco režīma stāvokli.

Izvēles aprīkojums: aktīvs neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs



Eco režīms stāvoklis

Laiks/datums

Šeit iestata pašreizējo laiku un datumu.



Laiks/datums

Vasaras laiks

Šeit tiek iestatīts, vai automātiski tiek iestatīts vasaras laiks.

Izvēlnes punkts ir pieejams, ja nav uzstādīts telemetrijas modulis.

Izvēles aprīkojums: aktīvs neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs



Vasaras laiks

Laika zona

Šeit tiek iestatīta laika zona.



Laika zona

4.10. Sistēma

Dzesētājs

Piena tvertnes temperatūra

Šeit tiek ievadīta piena atlikuma temperatūra. Izmantojot Cup&Cool, piemēram, <8 °C.

Paziņojums "Tukšs"

Šeit tiek iestatīts, vai tiek ieslēgts paziņojums "Piena trauks tukšs". Paziņojumu iespējams savienot ar dzērienu bloķēšanu. Tas ir īpaši svarīgi pašapkalpošanās režīmā, lai pilnībā tiktu izsniegti visi samaksātie dzērieni.

Temperatūras sensors


Piena temperatūras mērījums.

Quality Check (Dynamic Milk)

Ārēji faktori piena sistēmā var ietekmēt piena temperatūras, piena putu apjoma un piena putu kvalitātes izmaiņas.

Izmantojot izvēlni "Quality Check", iespējams atjaunot pamatiestatījumus.

- * Zilās krāsas tīrīšanas tvertnē iepildiet aukstu ūdeni.
- * Pieslēdziet piena šļūteni.
- * Novietojiet zem izplūdes mērrauku ar 500 ml tilpumu.
- * Sāciet kalibrēšanu.
- * Tiklīdz mērraukā ir iepildīti 500 ml (+/- 20 ml), apturiet kalibrēšanu.

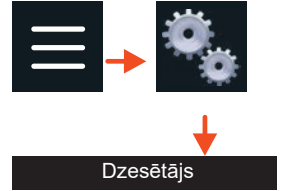

Iespējams ar brīvizvēles Cup&Cool ar temperatūras kontroli.



Progresā rādījums

Izvēles aprīkojums: Līnija, Aplis, Izslēgts

Standarta vērtība: Līnija

↓
Progresā rādījums

Displejs un apgaismojums

↓
Displejs un apgaismojums

Apgaismojums

Šeit tiek iestatīta vēlamā apgaismojuma krāsa. Vēlamā krāsa tiek iestatīta, izmantojot trīsstūri krāsu aplī. Papildus tam krāsu varat noteikt un iestatīt, izmantojot RGB vērtības.

Papildus tam ir šādas opcijas:

- Lēna krāsu maiņa
- Normāla krāsu maiņa
- Ātra krāsu maiņa
- Izslēgts

Pašreizējais iestatījums tiek parādīts uzreiz.



Apgaismojums darba gatavības režīmā

- Lapu darbības krāsa

Notikumu rādījums (ziņojums)

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

aktīvs Ziņojuma laikā esošais apgaismojums ir iestatāms.

Piemēram, ziņojums "Nav pupiņu".

Ziņojumu apgaismojums (notikums)

- Lapu notikumu krāsa

Displeja gaišums

Šeit tiek iestatīts displeja gaišums.

Gaišuma automātiska samazināšana

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

aktīvs Ja "Gaišuma samazināšana" ir iestatīta režīmā "aktivizēts", displeja gaišums 5 minūtes pēc pēdējās dzēriena padeves tiek automātiski samazināts.

Samazinoties displeja gaišumam, pirmo reizi nospiežot displeju, atkārtoti ieslēdzas izvēlētais gaišums. Otro reizi nospiežot kādu dzēriena taustiņu, tiek padots atbilstošais dzēriens.

Skārienjutības kalibrēšana

Veiciet skārienjutīgā displeja jaunu kalibrēšanu.

Displeja fons

Šeit iespējams iestatīt skārienekrāna krāsu dizainu.

- Krāsa **galvenajai lapai**
- **Papildu lapu** krāsa

Dzērieni: Fonts + krāsa

Šeit tiek iestatīts, vai ir atļauta fonta izmēra un krāsas maiņa.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

Ūdens filtrs

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

aktīvs Ūdens filtrs ir pieejams. Tiek pieprasīts darbības cikls un ūdens cietība.

Izmērītā karbonāta cietība

Šeit tiek ievadīta izmērītā ūdens cietība (°dKH).

✱ Noskaidrojiet, kāds ir dzeramā ūdens cietības līmenis, pie sava komunālo pakalpojumu sniedzēja vai, izmantojot komplektā iekļauto WMF bikarbonātu cietības testu (ar instrukciju).

Bikarbonātu cietības tests tiek piegādāts ar piederumiem.



Lietojot kafijas automātu ar nepareizi iestatītu ūdens cietību, tas var radīt būtiski apkalpošanas un līdz ar to noplūdes no vārstiem.
Par šādi radītiem bojājumiem mēs neuzņemamies nekādu atbildību.



Ūdens filtrs

Norādījums

Pie ūdens cietības 0 līdz 5 °dKH ūdens filtrs nav nepieciešams.

Kafijas automātiem ar ūdensvada pieslēgumu mēs iesakām izmantot AquaBasic ūdens filtru.

NORĀDĪJUMS

Izmērītā kopējā cietība

Šeit tiek ievadīta kopējā izmērītā ūdens cietība.

Filtra darbības cikls

Šeit tiek ievadīts filtra darbības cikls litros.


Eco režīms

Te var aktivizēt Eco režīmu.

Eco režīms

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība: ☒ neaktīvs



▷ Eco režīms
73. lpp.


Izslēgšana

Opcijas: nekad, 30 min/60 min/90 min/120 min/
150 min/180 min

Standarta vērtība: nekad

Temperatūra

Šeit tiek iestatīta boileru ūdens temperatūra
(kafijas gatavošanas ūdens temperatūra).




Izslēgšanas skalošana

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība: ☒ aktīvs

aktīvs Ja kopš pēdējās tīrīšanas reizes ir izsniegti dzērieni ar pienu, izslēdzot kafijas automātu, veiciet izslēgšanas skalošanu.



Aizsardzība pret salu/sagatavošana transportēšanai

Šeit tiek sākta katla ūdens sistēmas daļējas iztukšošanas procedūra.

Daļēja iztukšošana ir nepieciešama, ja tiek veikta transportēšana ar transporta uzņēmumiem vai kurjeriem - īpaši ziemas mēnešos, lai izvairītos no bojājumiem.



Aizsardzība pret salu/
sagatavošana transportēšanai

Maluma rupjuma iestatīšana

Maluma pakāpi varat iestatīt, izmantojot displeju.

Mazāka vērtība -> smalkāka maluma pakāpe

Augstāka vērtība -> rupjāka maluma pakāpe

Iestatīšanu iespējams veikt ar 0,25 dalījumu.

Katrā iestatījumā varat maksimāli iestatīt pusi maluma pakāpes. Pēc katra iestatījuma jāveic malšana.

Paredzēts tikai apmācītam personālam un servisa personālam.



Maluma rupjuma
iestatīšana

Dozētājs

Šeit varat saglabāt izmantoto kafijas pupiņu un pulveru veidu nosaukumus.

Standarta izvēle šeit ir Espresso vai Café Crème.



Dozētājs

Bluetooth (opcija)

Šai funkcijai ir nepieciešams brīvizvēles WMF Bluetooth spraudnis.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

* Bluetooth aktīvā režīma iestatīšana.

* Atveriet apkalpošanas paneli.

* Apkalpošanas paneļa aizmugurē ievietojiet WMF Bluetooth spraudni.

* Izslēdziet un ieslēdziet kafijas automātu.



Bluetooth

S-M-L funkcija

Šeit tik aktivizēta S-M-L funkcija.

Simbolus un tekstus ir iespējams mainīt. Dzērienu izmērus iespējams izmainīt, ņemot par pamatu standarta izmēru (M).

Small

Dzērienu izmēra standarta izmaiņu koeficients S receptēm, kuras tiek aktivizētas no jauna.
Standarta vērtība: 75 %

Large

Dzērienu izmēra standarta izmaiņu koeficients L receptēm, kuras tiek aktivizētas no jauna.
Standarta vērtība: 125 %

Izvēles aprikojums: ☒ aktīvs ☐ neaktīvs

Standarta vērtība: ☒ neaktīvs

Sīrups (opcija)

Šeit sīrupiem tiek piešķirti nosaukumi un piesaistīti simboli.


Papildus tam tiek aktivizēti iespējamie dozēšanas daudzumi (single, double, big).

Dati par uzturvērtību

Šeit iespējams apkopot papildu informāciju par uzturvērtībām un sastāviem katrās dzirnaviņās, dozētājā, pienā un piena putās.
Ir pieejams pārskats.



S-M-L

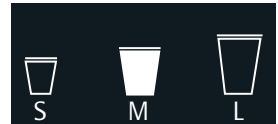

Iepildes daudzums S-M-L

▷ Programmatūra

▷ Dzērieni

44. lpp.

Padoms

Dzērienu izmērus S-M-L papildus iespējams noteikt receptē un tad tie ir pieejami tieši kā dzēriena taustiņš.



Sīrups

Sīrupa stacijas papildu iestatīšanas iespējas

▷ Sīrupa stacijas lietošanas instrukcija



Dati par uzturvērtību

Tasīšu atpazīšanas funkcija

Tasīšu sensors atpazīst, vai zem izplūdes atrodas trauks un nosaka tā augstumu.



Tasīšu atpazīšanas funkcija

Izplūdes atstarpe līdz tasītei

Šeit tiek iestatīts atlikušais attālums starp tasīti un izplūdi.

Iestatīšanas diapazons: no 5 mm līdz 60 mm

Solī: 5 mm

Tases augstuma pielaipe

Šeit tiek iestatīta tasītes augstuma pielaipe.

Iestatīšanas diapazons: no 5 mm līdz 60 mm

Solī: 5 mm

Režīms

Šeit iespējams iestatīt trīs dažādus režīmus.

Uzstādīšanas atpazīšana

Tasīšu sensors atpazīst, vai zem izplūdes atrodas trauks. Atlasot dzērienu, izplūde automātiski pārvietojas līdz atlasītā dzēriena iestatītajam augstumam.

Tasīšu augstuma iestatīšana

▷ Programmatūra

▷ Dzērieni

50. lpp.

Birojs

Tasīšu sensors atpazīst, vai zem izplūdes atrodas trauks un nosaka tā augstumu. Noslēgumā izplūde pārvietojas līdz iestatītajam attālumam līdz tasītes augšējai malai.

SB (pašapkalpošanās)

Tasīšu sensors atpazīst, vai zem izplūdes atrodas trauks un nosaka tā augstumu. Balstoties uz šo vērtību, displejā tiek rādīti tikai atbilstoši dzērieni. Ar aktivizētu pašapkalpošanās priekšizvēli sensors pārņem šo priekšizvēli.

4.11. Valoda

Šeit iestata displeja vadības valodu. Pieejamās valodas tiek attēlotas angļu valodā.



4.12. Eco režīms

Ja Eco režīms ir aktivizēts, tvaika katla temperatūra 10 minūtes pēc pēdējās dzēriena padeves tiek nolaista. Dzērienu taustiņi paliek izgaismoti.

Ja pie nolaistās temperatūras tiek padots dzēriens ar piena piedevu, kafijas automātam nepieciešamas apmēram 15 sekundes uzsilšanai.

Dzēriena padeve sākas tikai pēc uzsilšanas.



▷ Eco režīms
69. lpp.

Eco režīms

Izvēles aprīkojums: • Ieslēgts • Izslēgts • Taimeris

Standarta vērtība: ☒ Izslēgts

Te var aktivizēt Eco režīmu.



Eco režīms rādījums

Displeja "Gatavība darbam" galvenā tiek parādīts Eco režīma simbols.
Ir divi stāvokļi.

Eco režīms "active"

Kafijas automāts šobrīd ir nolaišanas posmā.



Eco režīms "ready"

Eco režīma vadību nodrošina gaidīšanas laiks un tas tiek aktivizēts 10 minūtes pēc pēdējās dzēriena izsniegšanas.



Tūlītēja palaide

Ar iestatījumu Eco režīms "aktivizēts" Eco režīma simbols tiek rādīts displejā "Gatavība darbam".



Nospiežot simbolu, Eco režīms tiek nekavējoties ieslēgts.
Simbols nomainās uz "active".

4.13. USB

Izmantojot USB pieslēgumu, iespējama datu apmaiņa.

Tiklīdz tiek ievietots USB spraudnis, funkcijas kļūst

aktīvas

USB pieslēgums atrodas augšpusē, kreisajā pusē
apkalpošanas paneļa aizmugurējā daļā aiz vāka.



Recepšu ielāde

Šeit kafijas automātā tiek ielādēta USB zibatmiņā
saglabātā recepte.



Recepšu ielāde

Dzērienu simbolu ielāde

Ielādēt attēlus vai dzērienu simbolus no USB spraudņa



Dzērienu simbolu ielāde

Recepšu saglabāšana

Šeit aktuālās receptes no kafijas automāta tiek
eksportētas USB zibatmiņā.



Recepšu saglabāšana

Skaitītāju eksportēšana

Šeit aktuālie skaitītāju rādījumi no kafijas automāta
tiek eksportēti USB zibatmiņā.



Skaitītāju eksportēšana

HACCP eksports

Veiktās tīrīšanas ir protokolētas un šeit tās tiek eksportētas USB zibatmiņā kā pierādījums HACCP.


HACCP eksports

Datu dublēšana

Šeit USB zibatmiņā tiek saglabāti iestatītie dati, piemēram, automāta dati, dzērienu dati u.t.t.


Datu dublēšana

Datu ielāde

Šeit USB zibatmiņā esošie dati, piemēram, automāta dati, dzērienu dati u.t.t. tiek ielādēti kafijas automātā. (iespējams aizsargāt ar PIN).


Datu ielāde

Valodas ielāde

Ja pieejama, šeit no USB zibatmiņas kafijas automātā tiek ielādētā papildu valoda.


Valodas ielāde

Aparātprogrammatūras atjauninājums

Tikai servisam.


Aparātprogrammatūras atjauninājums

5. Kopšana

5.1. Kopšanas drošības norādījumi

Priekšnoteikums tam, lai kafijas automāts darbotos bez traucējumiem un lai nodrošinātu optimālu kafijas kvalitāti, ir regulāra tīrīšana.



Apdraudējums veselībai/higiēna

- Piens ir ļoti jutīgs. Piena sistēmā var veidoties veselībai kaitīgi mikrobi.
 - > Tīriet piena sistēmu katru dienu.
 - > Kafijas automātiem bez Plug&Clean papildus reizi dienā pēc darba beigām veiciet kombinētās izplūdes atveres manuālu tīrīšanu.
 - > Kafijas automātiem ar Plug&Clean papildus reizi nedēļā pēc darba beigām veiciet kombinētās izplūdes atveres manuālu tīrīšanu.
 - > Nepieciešamības gadījumā nomainiet piena šļūteni un miksera šļūteni.
 - > Ievērojiet higiēnas norādījumus.
 - > Ievērojiet HACCP koncepciju.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



Apdraudējums veselībai/higiēna

- Kafijas automātā, kas netiek lietots, var veidoties mikrobi.
 - > Pirms un pēc vairāku dienu ilgiem darba pārtraukumiem, veiciet visa veida tīrīšanu.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



Apdraudējums veselībai/higiēna

- Visi tīrīšanas līdzekļi ir perfekti salāgoti ar tīrīšanas programmām.
- > Izmantojiet tikai WMF tīrīšanas un atkaļķošanas līdzekli.



UZMANĪBU

ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"

▷ no 7. lpp.



Kaitējums veselībai/ķīmisko apdegumu un applaucēšanās risks



- Tīrīšanas laikā no kombinētās izplūdes atveres plūst karsts tīrīšanas šķidrums un karsts ūdens.
- Karstie šķidrumi var kairināt ādu un karstuma ietekmē iespējams applaucēšanās risks.
- > Nekādā gadījumā nelieciet rokas zem izvadiem tīrīšanas laikā.
- > Vienmēr pirms tīrīšanas ar "CleanLock" nobloķējiet skārienjutīgo displeju.
- > Nodrošiniet, lai neviens neiedzertu tīrīšanas šķidrumu.



UZMANĪBU

ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"

▷ no 7. lpp.



Dynamic Milk

Ja 119 minūtes nav sagatavots neviens dzēriens ar piena devu, sākas automātiska piena sistēmas tīrīšana un tiek uzpildīts svaigs piens.

NORĀDĪJUMS



Norādījums

- Nākošajā kafijas automāta ieslēgšanas reizē atkārtoti tiek papildināts piens un tīrīšanas programma tiek pabeigta.

NORĀDĪJUMS

5.2. Tīrīšanas intervālu pārskats

Kopšana						
Ikdienas	Iknedēļas	Regulāra	Automātiska	Paziņojuma		Instrukcija
Tīrīšanas programma						
x					Sistēmas tīrīšana	0
x					Miksera skalošana *	0
x					Piena sistēmas skalošana	0
x			x		Putotāja skalošana	0
				x	Atkalļošanas	
			x	x	FFC filtra nomaiņa *	0
Manuālās tīrīšanas						
x					Vadības paneļa tīrīšana (CleanLock)	0
x					Biezumu tvertnes tīrīšana	
		x			Uzliešanas trauka tīrīšana	
	x				Ūdens tvertnes tīrīšana	
x					Pilienu savācējkausa tīrīšana	0
x					Korpusa un tasīšu sensora tīrīšana	
x					Piena sistēmas tīrīšana, Basic Milk	
	x				Piena sistēmas tīrīšana, Plug&Clean	
	x				Piena sistēmas tīrīšana, Easy Milk	
	x				Piena sistēmas tīrīšana, Dynamic Milk	
(x)	x				Miksera tīrīšana *	0
		x			Pupiņu trauka tīrīšana	
		x			Pulvera trauka tīrīšana *	



Tīrīšanas programma
▷ no 80. lpp.

▷ no 85. lpp.

▷ no 83. lpp.

▷ 90. lpp.

▷ 91. lpp.

▷ 91. lpp.

▷ 94. lpp.

▷ 94. lpp.

▷ 95. lpp.

▷ 84. lpp.

▷ 84. lpp.

▷ 84. lpp.

▷ 84. lpp.

▷ 98. lpp.

▷ 99. lpp.

▷ 100. lpp.

Ikdienas = vismaz reizi dienā un pēc vajadzības

Iknedēļas = tīrīšana reizi nedēļā

Regulāra = regulāri un pēc vajadzības

Automātiska = automātiska darbība

Paziņojuma = pēc paziņojuma displejā

(x) = lielu netīrumu gadījumā katru dienu

* = opcija (atkarībā no aprīkojuma)

Instrukcija = instrukcija izvēlnē ▷Programmatūra ▷Pieejama kopšana

5.3. Tīrīšanas programma

5.3.1. Sistēmas tīrīšana

Sistēmas tīrīšana ir automātiska tīrīšanas programma un tā ar WMF tīrīšanas tableti vai šķidro tīrīšanas līdzekli tīra (atkarībā no piena sistēmas) kafijas automāta kafijas sistēmu.

Piena sistēmas tīrīšana un miksera skalošana ir sistēmas tīrīšanas sastāvdaļa. Brīvizvēles funkcija FCC nepieciešamības gadījumā arī tiek iztīrīta kā sistēmas tīrīšanas sastāvdaļa.

Kopējais ilgums ir apm. 10 minūtes.

Instrukcija kā animācija

▷ Galvenā izvēlne

▷ Kopšana

▷ Instrukcijas

▷ Sīrupa stacijas tīrīšanas instrukcija



Kaitējums veselībai/ķīmisko apdegumu un applaucēšanās risks



- Tīrīšanas laikā no kombinētās izplūdes atvere un karstā ūdens izvada plūst karsts tīrīšanas šķidrums un karsts ūdens.
- Karstie šķidrumi var kairināt ādu un karstuma ietekmē iespējams applaucēšanās risks.
 - > Nekādā gadījumā nelieciet rokas zem izvadiem tīrīšanas laikā.
 - > Nodrošiniet, lai neviens neiedzertu tīrīšanas šķidrumu.



UZMANĪBU

ievērojiet norādījumus nodaļā "Drošība"

▷ no 7. lpp.



Tīrīšanas programma displejā soli pa solim veic sistēmas tīrīšanu.
Ievērojiet ziņojumus.

NORĀDĪJUMS

Sistēmas tīrīšana; Basic Milk**Sākšana**

* Atveriet izvēlni "Kopšana".

* Nospiediet **Sistēmas tīrīšana**.

Atveras vaicājums: "Vai izslēgt pēc tīrīšanas?"

- Apstiprinot ar **Jā**, kafijas automāts pēc tīrīšanas izslēdzas.
- Apstiprinot ar **Nē**, kafijas automāts pēc tīrīšanas paliek ieslēgts.

* Izvēlieties vēlamo opciju.

* Sekojiet datiem displejā.



Tīrīšanas laikā iespējams, ka mazs skalošanas ūdens daudzums iekļūst biezu tvertnē. Tā nav kļūda.

Sistēmas tīrīšana; Basic Milk ar Plug&Clean

Sistēmas tīrīšanai kafijas automātiem ar Plug&Clean tīrīšanai tiek izmantots Plug&Clean adapters.

Sākšana

* Atveriet izvēlni "Kopšana".

* Nospiediet **Sistēmas tīrīšana**.

* Sekojiet datiem displejā.

**Sistēmas tīrīšana; Easy Milk/Dynamic Milk****Kaitējums veselībai/
applaucēšanās risks**

- Tīrīšanas laikā tvertnē ieplūst karstas tīrīšanas šķidrums.
- > Pēc tīrīšana uzmanīgi iztukšojiet tīrīšanas tvertni.

**UZMANĪBU**

*Ievērojiet norādījumus nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.*



Tīrīšanas tvertni nekādā gadījumā dzesētājā neievietojiet karstu, jo tas var sabojāt dzesētāju.

SVARĪGI

*Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 116. lpp.*

Sistēmas tīrīšanai kafijas automātiem ar Easy Milk/Dynamic Milk tīrīšanai ir nepieciešams īpaša zilās krāsas tīrīšanas tvertne.

Sākšana

- * Atveriet izvēlni "Kopšana".
- * Nospiediet **Sistēmas tīrīšana**.
- * Sekojiet datiem displejā.



5.3.2. Miksera skalošana



Kaitējums veselībai/ applaucēšanās risks



- Skalošanas laikā no kombinētās izplūdes atveres izplūst karsts skalošanas ūdens.
 - > Nekādā gadījumā skalošana laikā nelieciet rokas zem izvadiem.

Miksera skalošanu iespējams sākt atsevišķi.

- * Atveriet izvēlni "Kopšana".
- * Nospiediet **Miksera skalošana**.
- * Sekojiet datiem displejā.



UZMANĪBU

levērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.

Instrukcija kā animācija
▷ Galvenā izvēlne
▷ Kopšana
▷ Instrukcijas

5.3.3. Piena sistēmas tīrīšana



Kaitējums veselībai/ applaucēšanās risks



- Skalošanas laikā no kombinētās izplūdes atveres izplūst karsts skalošanas ūdens.
 - > Nekādā gadījumā skalošana laikā nelieciet rokas zem izvadiem.

Piena sistēmas tīrīšanu iespējams sākt atsevišķi. Tas ir vēlams, ja starp piena dzērienu padeves ir ilgākas pauzes.

Piena sistēmas tīrīšana izskalo piena šļūteni ar piena sprauslām un kombinēto izplūdes atveri.

- * Atveriet izvēlni "Kopšana".
- * Nospiediet **Piena sistēmas tīrīšana**.
- * Sekojiet datiem displejā.



UZMANĪBU

levērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.

Instrukcija kā animācija
▷ Galvenā izvēlne
▷ Kopšana
▷ Instrukcijas

5.3.4. Putotāja skalošana



Kaitējums veselībai/ aplaucēšanās risks



- Skalošanas laikā no kombinētās izplūdes atveres izplūst karsts skalošanas ūdens.
- > Nekādā gadījumā skalošana laikā nelieciet rokas zem izvadiem.

Kafijas automātiem ar Plug&Clean vai ar Easy Milk ir putotāja skalošana, kuru nepieciešamības gadījumā iespējams ieslēgt. Papildus tam putotāja skalošanu iespējams veikt automātiski. Tā tiek sākta automātiski 3 minūtes pēc pēdējā piena dzēriena sagatavošanas. Pirms automātiskās putotāja skalošanas akustisks brīdinājuma signāls.

Ar aktīvu putotāja skalošanu sagatavotie dzērieni nedrīkst atrasties zem kombinētās izplūdes atveres.

* Atveriet izvēlni "Kopšana".

* Nospiediet **Putotāja skalošana**.

* Sekojiet datiem displejā.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.

Instrukcija kā animācija
▷ Galvenā izvēlne
▷ Kopšana
▷ Instrukcijas

5.3.5. Dynamic Milk putotāja skalošana

Kafijas automātiem ar Dynamic Milk automātiskā putotāja skalošana tiek veikta ik pēc 2 stundām.

5.3.6. FFC filtra nomaiņa



Kaitējums veselībai/ aplaucēšanās risks

- > Īsu brīdi pēc kafijas padeves, izmantojot filtru, filtra kapsula ir karsta.
- > Pirms maiņas ļaujiet filtra kapsulai nedaudz atdzist.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.

Filtra nomaiņu veiciet pēc 100 gatavošanas reizēm vai pēc 72 stundām.

- ※ Atveriet izvēlni "Kopšana".
- ※ Nospiediet **FFC filtra nomaiņa**.

Tiek sākota displejā vadīta instrukcija.

- ※ Sekojiet instrukcijām displejā.

Šajā izvēlnes punktā tiek rādīts, cik daudz dzērienu vēl iespējams sagatavot, izmantojot šo filtru, vai cik daudz stundu vēl atlicis, līdz būs nepieciešama filtra nomaiņa.

5.3.7. Piena sistēmas tīrīšanas pārskats

Automātiskās tīrīšanas programmas
▷ 80. lpp.

Piena sistēmas manuāla tīrīšana
▷ 96. lpp.

	Piena sistēma			
	Basic Milk	Plug&Clean	Easy Milk	Dynamic Milk
Automātiskā putotāja skalošana		x	x	x
Sistēmas tīrīšana; Basic Milk	x			
Sistēmas tīrīšana; izmantojot Plug&Clean adapteri		x		
Sistēmas tīrīšana; ar tīrīšanas tvertni			x	x
Katru dienu; piena sistēmas manuāla tīrīšana	x			
Reizi nedēļā; piena sistēmas manuāla tīrīšana		x	x	
Regulāri; kombinētās izplūdes atveres manuāla tīrīšana	x	x	x	x



Ja putotāja skalošana ir iestatīta režīmā "neaktīvs", iekārtām ar Plug&Clean vai ar Easy Milk katru dienu jāveic manuāla piena sistēmas tīrīšana.

NORĀDĪJUMS

5.4. Atkaļķošana



Kaitējums veselībai/ķīmisko apdegumu un applaucēšanās risks



- Tīrīšanas un atkaļķošanas laikā no kombinētās izplūdes atveres iztek tīrīšanas šķidrums vai atkaļķošanas šķidrums.
- Karstie šķidrumi var kairināt ādu un karstuma ietekmē iespējams applaucēšanās risks.
- Saskaroties vai nejauši norijot kopšanas un atkaļķošanas līdzekļus, iespējams veselības apdraudējums.
- > Nekādā gadījumā nelieciet rokas zem izvadiem tīrīšanas vai atkaļķošanas laikā.
- > Nodrošiniet, lai neviens neiedzertu tīrīšanas šķidrumu vai atkaļķošanas šķidrumu.
- > Iepazīstieties ar informāciju par izstrādājumu uz atkaļķošanas līdzekļa pudeles.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



Apdegumu risks



- Dzērienu padeves laikā no izvadiem izpūst karsts šķidrums un tvaiki. Šī procesa laikā tuvumā esošās virsmas un izplūdes uzkarst.
- > Ja kafijas automāts ir uzkaršis, vispirms sākas dzesēšana. Dzesēšanas ilgums 5–10 minūtes.
- > Nogaidiet atkaļķošanas procesa beigas.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



- WMF kopšanas līdzeklis ir pielāgots un pārbaudīts materiāliem. Cits atkaļķošanas līdzeklis var radīt kafijas automāta bojājumus.
 - > Atkaļķošanai izmantojiet tikai WMF atkaļķošanas līdzekli.
- Par zaudējumiem, kas radušies, izmantojot citu atkaļķošanas līdzekli, ražotājs neuzņemas atbildību un klients zaudē garantijas prasības.

SVARĪGI

*Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 116. lpp.*

Atkaļķošanas laiku nosaka ūdens cietība, ūdens patēriņš un tas, vai ievietots kaļķa filtrs. WMF 1500 S+ šo laiku aprēķina un parāda displejā.

Atkaļķošana sastāv no četriem etapiem.

- Atdzišanas process (uzsildītam automātam)
- Sagatavošana
- Atkaļķošana
- Skalošana



*Atkaļķošanas kopīgais laiks
apm. 80 minūtes.
Procesu nedrīkst pārtraukt nevienā
punktā.*

Atkaļķošanai nepieciešams sekojošais:

- 2 pudeles WMF šķidrā atkaļķotāja (katra 0,75 l)
- 3 pudeles silta ūdens (kopā 2,25 l)
- tukšs 5 litru trauks



Displeja ziņojumi soli pa solim ved cauri programmai. Pēc palaides sākas secība, kuru jāievēro.
Ievērojiet ziņojumus.

SVARĪGI

Programmas "Atkaļķošana" atvēršana

- * Atveriet kopšanas izvēlni.
- * Nospiediet **Atkaļķošana**.
- * Turpināt ar 5.4.1. vai ar 5.4.2.
- * Sekojiet displeja ziņojumiem.

▷ Galvenā izvēlne
▷ Kopšana
▷ Atkaļķošana

5.4.1. Automāta ar ūdens tvertni atkaļķošana

Atdzišanas process (uzsildītam automātam)

Ja kafijas automāts ir uzkaršis, vispirms sākas dzesēšana.

Dzesēšanas ilgums 5–10 minūtes.



Apdegumu risks



- Atdzišanas procesa laikā izplūst karsts tvaiks.
- Pēc pēdējās skalošanas tiek uzkaršēts tvaika katls. Karstais ūdens izplešas un beigās izplūst kā tvaiks.
- Atkaļķošanas laikā netuviniet rokas izplūdēm.
- Nepieskarieties karstām izplūdēm.



UZMANĪBU

*Ievērojiet norādījumus nodaļā "Drošība"
➢ no 7. lpp.*

Atkaļķošana

- * Izņemiet ūdens tvertni.
- * Izņemiet ūdens filtru, ja tāds ir uzstādīts.
- * Samaisiet ūdens tvertnē šķidro atkaļķotāju ar siltu ūdeni.
- * Ja glabāšanas temperatūras ir bijušas zem sasalšanas punkta un ir izveidojušies kristāli, maisiet tik ilgi, līdz visi kristāli šķīdrajā atkaļķotājā ir izšķīduši.
- * Ievietojiet ūdens tvertni ar tajā ielietu atkaļķošanas līdzekļa šķīdumu un apstipriniet to, pieskaroties displejam.
- * Novietojiet zem kafijas un karstā ūdens izvada tukšu trauku ar 5 litru tilpumu.
- * Pabīdiet kombinēto izplūdes atveri uz leju.

Sākas atkaļķošana.

Darbības posma ilgums ir apm. 40 minūtes.

- * Iztukšojiet trauku.
- * Izlejiet ūdens tvertnē atlikušo atkaļķošanas šķīdumu.
- * Izskalojiet ūdens tvertni un uzpildiet to ar aukstu ūdeni.

Glabāšanas laikā šķīdrajā atkaļķotājā var izveidoties kristāli. Šie kristāli nedrīkst nonākt kafijas automātā.

Ideālā ūdens temperatūra ir apm. 37 °C.

*Preču pasūtīšanas numuri
➢ Pielikums
Piederumi un rezerves daļas
121. lpp.*

- * Ielieciet ūdens tvertni atpakaļ.
- * Palielējiet apakšā uztveršanas tvertni.

Skalošana

Sākas skalošana.

Darbības posma ilgums ir apm. 30 minūtes.

- * Pēc aicinājuma uzpildiet svaigu, aukstu ūdeni.
- * Iztukšojiet trauku.
- * Iztukšojiet ūdens tvertni.
- * Ja pieejams, ielieciet ūdens filtru.
- * Ielieciet ūdens tvertni atpakaļ.

Atkaļķošana ir pabeigta.

Informācija par pabeigšanu parādās displejā.

5.4.2. Ar ūdensvada pieslēgumu aprīkota automāta atkaļķošana

Atdzišanas process (uzsildītam automātam)

Ja kafijas automāts ir uzkaršis, vispirms sākas dzesēšana.

Dzesēšanas ilgums 5–10 minūtes.



Apdegumu risks



- Atdzišanas procesa laikā izplūst karsts tvaiks.
- Pēc pēdējās skalošanas tiek uzkaršēts tvaika katls. Karstais ūdens izplešas un beigās izplūst kā tvaiks.
 - > Atkaļķošanas laikā netuviniet rokas izplūdēm.
 - > Nepieskarieties karstām izplūdēm.



UZMANĪBU

*ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.*

Atkaļķošana

- * Aizgrieziet ūdensvada galveno vārstu.
 - * Izņemiet ūdens tvertni.
 - * Pagrieziet ūdens tvertnes pieslēguma blīves pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izņemiet. (plakanais skrūvgriezis, skatiet 1. un 2. attēls)
 - * Samaisiet ūdens tvertnē šķidro atkaļķotāju ar siltu ūdeni.
 - * Ja glabāšanas temperatūras ir bijušas zem sasalšanas punkta un ir izveidojušies kristāli, maisiet tik ilgi, līdz visi kristāli šķīdrajā atkaļķotājā ir izšķīduši.
 - * Ievietojiet ūdens tvertni ar tajā ielietu atkaļķošanas līdzekļa šķīdumu un apstipriniet to, pieskaroties displejam.
 - * Novietojiet zem kafijas un karstā ūdens izvada tukšu trauku ar 5 litru tilpumu.
 - * Pabīdīet kombinēto izplūdes atveri uz leju.
- Sākas atkaļķošana.**
- Darbības posma ilgums ir apm. 40 minūtes.**
- * Iztukšojiet trauku.
 - * Izlejiet ūdens tvertnē atlikušo atkaļķošanas šķīdumu.
 - * Izskalojiet ūdens tvertni un uzpildiet to ar aukstu ūdeni.
 - * Ielieciet ūdens tvertni atpakaļ.
 - * Palieciet apakšā uztveršanas tvertni.

Ūdens tvertnes savienojums atrodas aiz ūdens tvertnes.

▷ 1. attēls



1. attēls



2. attēls

Glabāšanas laikā šķīdrajā atkaļķotājā var izveidoties kristāli. Šie kristāli nedrīkst nonākt kafijas automātā.

Ideālā ūdens temperatūra ir apm. 37 °C.

Preču pasūtīšanas numuri

▷ Pielikums

Piederumi un rezerves daļas
121. lpp.

Skalošana

Sākas skalošana.

Darbības posma ilgums ir apm. 30 minūtes.

- * Iztukšojiet trauku.
- * Iztukšojiet un izžāvējiet ūdens tvertni.
- * Atkārtoti ieskrūvējiet blīvi (plakanais skrūvgriezis, skatiet 1. un 2. attēlu).
- * Ielieciet ūdens tvertni.
- * Palieciet apakšā uztveršanas tvertni.
- * Atveriet ūdensvada galveno vārstu.

Nākamās skalošanas norit caur ūdensvadu.

Atkaļķošana ir pabeigta.

Informācija par pabeigšanu parādās displejā.

5.5. Manuālās tīrīšanas

WMF kopšanas programmas
pasūtījuma numurs
▷ Piederumi un rezerves daļas
121. lpp.

5.5.1. Vadības paneļa tīrīšana (CleanLock)

Nospiediet "CleanLock", tad sākas 15 sekunžu atpakaļskaitīšana. Tagad skārienjutīgo displeju iespējams tīrīt. 15 sekundes pēc pēdējās pieskaršanās skārienjutīgais displejs tiek atkārtoti aktivizēts.



Applaucēšanās risks

- Nejauši ieslēdzot kādu dzērienu, iespējams gūt traumu.
- > Vienmēr pirms tīrīšanas ar "CleanLock" nobloķējiet skārienjutīgo displeju.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



- Pastāv risks, ka tīrīšanas laikā rodas skrambas vai skrāpējumi.
- > Notīriet displeju ar mitru lupatiņu. Neizmantojiet tīrītājus.
- > Tīrīšanai izmantojiet mīksta lupatiņas.
- > Mēs iesakām izmantot mitru mikrošķiedru drānu.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 116. lpp.

5.5.2. Biezumu tvertnes tīrīšana (biezumu novadtekne, opcija)

- * Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni un izskalojiet tekošā dzeramajā ūdenī.
- * Iztīriet ar mitru dvieli.
- * Izžāvējiet kafijas biezumu tvertni un ielieciet atpakaļ.



- > Kafijas automātiem ar letes sietu kafijas biezumu savākšanai biezumu novadtekni nepieciešams tīrīt katru dienu.
- > Nekad nepielietojiet spēku! Salaušanas risks.



SVARĪGI

Ņemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 116. lpp.

5.5.3. Uzliešanas trauka tīrīšana



Saspiešanas risks/ savainošanās risks



- Kafijas automātā ir kustīgās daļas, kas var radīt pirkstu vai roku traumas.
- Uzliešanas trauka izņemšanas laikā pastāv saspiešanas risks.
- > Pirms roku ievietošanas kafijas dzirnaviņās vai uzliešanas trauka atvērumā vienmēr izslēdziet kafijas automātu un izņemiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- > Turiet uzliešanas trauku un uzmanīgi izņemiet to.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.

Uzliešanas trauku var pēc nepieciešamas ar regulāriem intervāliem iztīrīt. Ieteikums: ik mēnesi.

- * Spiediet iesl./izsl. taustiņu, līdz kafijas automāts izslēdzas.
- * Atvienojiet kontaktdakšu.
- * Pabīdiet kombinēto izplūdes atveri līdz galam uz augšu.
- * Izņemiet kafijas biezumu tvertni.
- * Izņemiet pilienu savācējkausu.

Karstā ūdens uzliešanas trauks tagad ir brīvi pieejams.



Apdegumu risks



- Uzliešanas trauks tieši pēc izslēgšanas vēl var būt karsts.
- > Pirms tīrīšanas ļaujiet kafijas automātam atdzist



- Uzliešanas trauks var izslīdēt uz leju
- > Vienmēr turiet uzliešanas trauku cieši.
- > Nekad nepielietojiet spēku! Salaušanas risks.

- * Vienu roku ielieciet padziļinājumā zem uzliešanas trauka, atbrīvojiet un turiet fiksāciju (1. attēls).
- * Bīdiet uzliešanas trauku lēnām uz leju, sagāziet un izvelciet virzienā uz priekšu.
- * Izņemiet uzliešanas trauku, to pieturot (2. attēls).

Izmantojiet daudzfunkcionālo instrumentu no piederumiem.

- * Uzliešanas trauka gala vītņi pagriežiet pretēji pulksteņrādītāja virzienam (3. attēls), līdz lāpstīņa atrodas priekšējā pozīcijā.
- * Viegli saspiediet piltuvi [1] un izņemiet virzienā uz augšu.
- * Pavelciet atsperes uz āru un nospiediet uz leju. Šādi tiek atbloķēta iebēršanas tekne.
- * Atloki iebēršanas tekni [2] uz augšu.
- * Iztīriet karstā ūdens uzliešanas trauka filtru zem tekoša ūdens vai ar lupatiņu.



UZMANĪBU


Ievērojiet norādījumus nodaļā "Drošība"

▷ no 7. lpp.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"

▷ no 116. lpp.

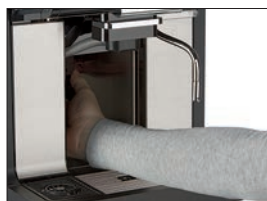

1. attēls



2. attēls



3. attēls



4. attēls

- * Maltās kafijas atlikumus iztīriet ar otiņu vai suku.
- * Izskalojiet uzliešanas trauku zem tekoša ūdens.



Iespējamais bojājums

- Tīrīšanas līdzekļi vai trauku mazgāšanas līdzekļi var sabojāt uzliešanas trauku
- > Uzliešanas trauka tīrīšanai lietojiet tikai ūdeni.
- > Nekad nemazgājat uzliešanas trauku mazgājamajā mašīnā.

* Noslaukiet uzliešanas trauku ar lupatiņu. Pirms montāžas atpakaļ kafijas automātā, tam pilnībā jāļauj nožūt.

Iztīriet maltās kafijas atlikumus no padziļinājuma.

- * Izslaukiet malto kafiju uz āru vai izsūciet to ar putekļusūcēju.
- * Iekariniet iebēršanas teknes atsperes (5. attēls).
- * Viegli saspiediet piltuvi [1] un atkārtoti ievietojiet to.

Nemiet vērā vadotnes.

Nožuvušo uzliešanas trauku iemontējiet atpakaļ.

- * Turiet fiksatoru piespiestu un ievietojiet uzliešanas trauku padziļinājumā līdz aizmugurējai sienai.
- * Pabīdiet uzliešanas trauku vertikāli uz augšu, līdz tas nofiksējas.
- * Ievietojiet kafijas biezu tvertni.
- * Ievietojiet pilienu savācējaustu.




Ja uzliešanas trauku nav iespējams ievietot bez pretestības:

- > Pagrieziet uzliešanas trauka gala vītņi ar daudzfunkcionālo instrumentu nedaudz pa kreisi vai pa labi, līdz uzliešanas trauks ieslīd vadotnē.
- > Nekad nepielietojiet spēku! Salaušanas risks.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"

▷ no 116. lpp.

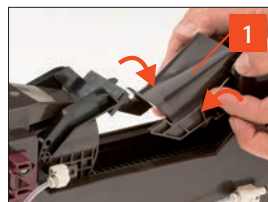

5. attēls



Uzliešanas trauka filtrs

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"

▷ no 116. lpp.

5.5.4. Ūdens tvertnes tīrīšana

Ik nedēļu rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni ar tīru dzeramo ūdeni



5.5.5. Pilienu savācējkausa tīrīšana



Applaucēšanās risks



- Pilienu savācējkausā var būt karstais šķidrums.
- Ja pilienu savācējkauss, piemēram, pēc tīrīšanas netiek pareizi ievietots, pastāv traumu gūšanas risks, ko rada karsti šķidrumi.
 - > Pārvietojot pilienu savācējkausu, rīkojieties piesardzīgi.
 - > Ievietojiet to atpakaļ uzmanīgi, lai nenotiktu nejauša ūdens noplūde.
 - > Vienmēr pārbaudiet, vai pilienu savācējkauss ir pareizi ievietots.



UZMANĪBU

ļevērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.

- * Priekšpusē nedaudz paceliet pilienu savācējkausu un izņemiet to.
- * Rūpīgi iztīriet pilienu savācējkausu.
- * Noslēgumā noskalojiet pilienu savācējkausu ar tīru dzeramo ūdeni.
- * Izžāvējiet pilienu savācējkausu un ielieciet to atpakaļ.



5.5.6. Korpusa un tasīšu sensora tīrīšana



- Pastāv risks, ka tīrīšanas laikā rodas skrambas vai skrāpējumi.
- > Netīriet ar abrazīvu pulveri vai tamlīdzīgiem līdzekļiem.
- > Izmantojiet tikai ļoti maigu tīrīšanas līdzekli.
- > Neizmantojiet izteikti sārmains, alkoholu saturošus vai attaukojošus tīrīšanas līdzekļus.
- > Tīrīšanai izmantojiet mīksta lupatiņas.
- > Mēs iesakām izmantot mitru mikrošķiedru drānu.

Lai notīrītu metāla apšuvuma detaļas (matētas virsmas), iesakām izmantot WMF Purargan®.

- * Izmantojot iesl./izsl. slēdzi, izslēdziet kafijas automātu.
- * Ļaujiet kafijas automātam atdzist.
- * Ar mitru drāniņu notīriet atdzisuša kafijas automāta korpusu.
- * Notīriet sensoru ar mitru lupatiņu.

SVARĪGI

Ņemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 116. lpp.

Norādījums

Noturības problēmas rodas sārmainiem tīrīšanas līdzekļiem, šķīdinātājiem, piem., acetona, karbonam, tetrahlorogleklī, krāsu šķaidītājiem vai alkohola savienojumiem >5%, amonjakam, benzolam, glicerīnam, ksilolam, abrazīvie līdzekļi, attaukojoši tīrīšanas līdzekļi un spēcīgi aerosoli stiklu tīrīšanai arī nav piemēroti.

Notīriet displeju ar mitru lupatiņu.
Neizmantojiet tīrītājus.

5.5.7. Piena sistēmas manuāla tīrīšana (Basic Milk/Easy Milk)



Applaucēšanās risks

- Nejauši ieslēdzot kādu dzērienu, iespējams gūt traumu.
- > Vienmēr pirms tīrīšanas izslēdziet kafijas automātu.
- > Atvienojiet kontaktdakšu.



UZMANĪBU

ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.

Instrukcija kā animācija
▷ Galvenā izvēlne
▷ Kopšana
▷ Instrukcijas



Kaitējums veselībai

- WMF piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa iekļūšana acīs var radīt nopietnas acu traumas.
- > Nodrošiniet, lai piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis nekad neiekļūtu cilvēku vai dzīvnieku acīs.



UZMANĪBU

ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.

- * Pavelciet sviru aiz kombinētās izplūdes atveres.
 - * Noņemiet atbloķēto kombinētās izplūdes atveri.
 - * Tikai ar Basic Milk: izvelciet piena šļūteni no piena trauka un atvienojiet no kombinētās izplūdes atveres.
 - * Palaidiet vaļīgāk miksera šļūteni (ja uzstādīta).
 - * Samaisiet 5 ml WMF īpašā tīrīšanas līdzekļa vai vienu īpašo tīrīšanas tableti ar 0,5 litru silta dzeramā ūdens.
 - * Izjauciet kombinēto izplūdes atveri.
 - * Tikai ar Basic Milk: iemērciet piena šļūtenes galu tīrīšanas šķīdumā.
 - * Tikai ar Basic Milk: pakāpeniski iemērciet atlikušo piena šļūtenes daļu tīrīšanas šķīdumā.
- Šī metode neļauj piena šļūtenē palikt gaisa burbuļiem.



- * Ielieciet kombinētās izplūdes atveres daļas tīrīšanas šķīdumā (3 daļas).

Visām daļām jābūt pilnībā pārklātām ar tīrīšanas šķīdumu.

- * Pēc 5 stundām visas daļas rūpīgi notīriet ar suku.
- * Noskalojiet visas kombinētās izplūdes atveres daļas ar tīru dzeramo ūdeni.
- * Tikai ar Basic Milk: rūpīgi izskalojiet piena šļūteni.
- * Rūpīgi izskalojiet miksera šļūteni (ja uzstādīta).
- * Pievienojiet miksera šļūteni.
- * Salieciet kopā kombinēto izplūdes atveri.
- * Ievietojiet kombinēto izplūdes atveri.
- * Tikai ar Basic Milk: pievienojiet piena šļūteni.



5.5.8. Kombinētās izplūdes atveres manuālā tīrīšana (Dynamic Milk)

No ārpuses regulāri notīriet kombinētās izplūdes atveri ar mitru drānu un ar atbilstošām sukām iztīriet izvades atveres.



Kafijas automātiem ar Dynamic Milk putotāju aizliegts demontēt!

SVARĪGI

Ņemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 116. lpp.

5.5.9. Miksera tīrīšana

Tīrīšanas biežums atkarīgs no izmantotā pulvera.



Applaucēšanās risks

- Ja miksera šļūtene nav cieši uzstādīta, nevēlami var izplūst karsts ūdens vai karsts pulvera dzēriens.
 - > Miksera šļūtenei vienmēr jāpieguļ cieši.

* Pabīdiet apkalpošanas paneli uz augšu.

* Noņemiet uz kombinētās izplūdes atveres esošo miksera šļūteni un aiz roktura celiet miksera kausu uz augšu.

Miksera propelleris tagad ir redzams

Ikdienas

* Izņemiet miksera kausu.

* Sadaliet miksera kausu tā atsevišķajās četrās detaļās.

* Rūpīgi nomazgājiet detaļas zem tekoša dzeramā ūdens.

Ja nepieciešams (reizi nedēļā)

* Samaisiet 5 ml WMF īpašā tīrīšanas līdzekļa vai vienu īpašo tīrīšanas tableti ar 0,5 litru silta dzeramā ūdens.

* Ievietojiet visas četras detaļas 4 stundas tīrīšanas šķīdumā.

* Pēc četrām stundām atkārtoti rūpīgi noskalojiet zem tekoša dzeramā ūdens.

* Noņemiet pulvera trauku un miksera trauka padeves atvērumu iztīriet ar drānu vai suku.

* Ļaujiet daļām pilnībā nožūt [1].



Saliekot kopā, visām atverēm jābūt vērstām vienā virzienā.

* Nomainiet propelera disku [2] tā, kā norādīts attēlā.

Pēc nomaiņas ir redzama zaļā puse.

* Uzstādiet miksera šļūteni uz miksera kausa.

* Ielieciet miksera kausu atpakaļ, līdz tas nofiksējas.

* Uzstādiet kombinētās izplūdes atveri uz miksera kausa.



UZMANĪBU

ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.

Instrukcija
▷ Galvenā izvēlne
▷ Kopšana
▷ Instrukcijas



5.5.10. Pupiņu trauka tīrīšana

Kafijas pupiņu traukus var pēc nepieciešamas ar regulāriem intervāliem iztīrīt. Ieteikums: ik mēnesi.



Savainošanās risks

- Īpaši garāki mati var tikt satverti dzirnaviņu galvā un šādi tikt ievilkti kafijas automātā.
- > Vīrs matiem vienmēr uzvelciet matu tīkliņu.



UZMANĪBU



Saspiešanas risks/ savainošanās risks



- Kafijas automātā ir kustīgās daļas, kas var radīt pirkstu vai roku traumas.
- > Pirms roku ievietošanas kafijas dzirnaviņās vai uzliešanas trauka atvērumā vienmēr izslēdziet kafijas automātu un izņemiet tīkla kontaktdakšu no kontaktlīdzes.



UZMANĪBU



- > Kafijas pupiņu trauku nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

SVARĪGI

* Pabīdiet apkalpošanas paneli uz augšu.
Aiz apkalpošanas paneļa, labajā pusē atrodas taustiņš iesl./izsl.

* Nedaudz nospiediet taustiņu iesl./izsl., līdz atskan signāls.

* Atvienojiet kontaktdakšu.

* Pagrieziet pupiņu trauka fiksatoru par 180° un atveriet to.

* Izņemiet kafijas pupiņu traukus virzienā uz augšu.

* Iztukšojiet kafijas pupiņu traukus pilnībā un rūpīgi izslaukiet ar mitru lupatiņu.



Pagrieziet fiksatoru par 180°.



- * Ļaujiet kafijas pupiņu traukiem pilnībā nožūt.
- * Piepildiet traukus atkal ar kafijas pupiņām un uzlieciet atpakaļ.
- * Pagrieziet pupiņu trauka fiksatoru par 180° un aizveriet to.

5.5.11. Pulvera trauka tīrīšana

Pulvera trauku iespējams pēc nepieciešamības un regulāriem iztīrīt.

Ieteikums: ik mēnesi.

Tīrīšanas biežums atkarīgs no izmantotā pulvera.

- * Pabīdiet apkalpošanas paneli uz augšu.
Aiz apkalpošanas paneļa, labajā pusē atrodas taustiņš iesl./izsl.
- * Nedaudz nospiediet taustiņu iesl./izsl., līdz atskan signāls.
- * Atvienojiet kontaktdakšu.
- * Pagrieziet pulvera trauka fiksatoru par 180° un atveriet to.
- * Sagāziet trauku uz leju un izņemiet to virzienā uz augšu.
- * Pilnībā iztukšojiet trauku.
- * Noskrūvējiet priekšējo un aizmugurējo uzmauzgriežņus.
- * Izvelciet dozētāja spirāli.
- * Kārtīgi iztīriet trauku ar mitru lupatiņu.
- * Rūpīgi notīriet dozētāja spirāles atsevišķās daļas.
- * Ļaujiet pulvera traukam un atsevišķajām daļām pilnībā nožūt.
- * Samontējiet dozētāja spirāli un ievietojiet atpakaļ, pieskrūvējiet uzmauzgriežņus.



Dozētājs ar atsevišķām daļām.
Atsevišķām daļām



Ievērojiet, lai būtu pareizs izejas stāvoklis!

SVARĪGI

- * Atkārtoti piepildiet pulvera trauku un uzlieciet to atpakaļ.
- * Pagrieziet fiksatoru par 180° un aizveriet to.

6. HACCP tīrīšanas koncepcija

Jūsu likumīgais pienākums ir rūpēties, lai Jūsu viesiem, nobaudot Jūsu pasniegtos pārtikas produktus, netiktu nodarīts kaitējums viņu veselībai.

Apdraudējuma identifikācijai un novērtēšanai ir attīstīta HACCP koncepcija (Hazard Analysis Critical Control Points). Jūsu uzņēmumā ieteicams veikt riska analīzi. Tās mērķis ir atpazīt un novērst pārtikas produktu higiēnas riska faktorus. Šim nolūkam jānosaka un jāīsteno pārraudzības un – vajadzības gadījumā arī – pārbaudes metodes.

Ievērojot pareizu instalāciju, tehnisko apkopi, kopšanu un tīrīšanu, WMF kafijas automāti atbilst augstāk minētajām prasībām. Ja kafijas automāta kopšanu un tīrīšanu neveic pareizi, piena dzērienu padeve var kļūt par riska faktoru attiecībā uz pārtikas produktu higiēnu.

Lai ievērotu HACCP koncepciju, lūdzu, ievērojiet šādus punktus:

Ik dienu sterilizējiet piena sistēmu

- Ievērojiet piena sistēmas tīrīšanas noteikumus nodaļā "Kopšana". Tas nodrošina, ka sistēma darbības sākumā ir sterila.

"Noteikumi par pārtikas produktu higiēnu 05.08.1997"

Izmantojiet mūsu HACCP tīrīšanas koncepciju regulārās tīrīšanas kontrolei.

*HACCP eksports
▷ 76. lpp.*

Lietojiet tikai WMF atļautus tīrīšanas līdzekļus.

*Ievērojiet nodaļu "Kopšana"
▷ no 77. lpp.*



Ar informācijas parādīšanas taustiņu  iespējams atvērt pēdējo tīrīšanu protokolus. Izmantojot USB taustiņu , varat eksportēt HACCP protokolu.

PADOMS

Sāciet darbu vienmēr ar jaunu, tikko atvērtu, atdzesētu piena paku

- Pasterizēts piens oriģinālajā iepakojumā principā ir sterils. Darbības sākumā vienmēr atveriet jaunu, atdzesētu piena paku.
- Atverot piena paku, ievērojiet absolūtu tīrību! Netīras rokas vai instrumenti, atverot iepakojumu, var piesārņot ar mikrobiem.

Turiet pienu atdzesētu!

- Vienmēr sagatavojiet atdzesētu, jaunu piena paku.
- Ja ekspluatācijas laikā nenotiek dzesēšana, piens ļoti ātri jāpatērē. Vai arī piens ik pa laikam jāatdzesē.
- Mazāka piena patēriņa gadījumā atdzesētais piens darbības laikā jāatdzesē papildus.

Ieteikums:
izmantojiet pasterizētu pienu ar 1,5% tauku saturu.

Darbu sākumā pienam vajadzētu būt apm. 6–8 °C temperatūrā.
Atkarībā no iestatījuma no viena litra piena var pagatavot apm. 20 kapučīno.
WMF piedāvā dažādas dzesēšanas iespējas (piem., WMF papildu dzesētājs).

HACCP tīrīšanas koncepcija

Izmantojiet tikai atdzesētu pasterizēto pienu, citādi nevar izslēgt baktēriju radīto risku veselībai!
Pulvera dzirnenim izmantojiet tikai tādus produktus, kuriem nav pārsniegts derīguma termiņš.

Tīrīšanas posmi:

1. Sistēmas tīrīšanas veikšana
➢ Lietošanas instrukcija, nodaļa "Kopšana"

2a. Piena sistēmas manuāla tīrīšana
Basic Milk katru dienu, ar Plug&Clean un Easy Milk reizi nedēļā

2b. Ikdienas miksera skalošana
➢ Lietošanas instrukcija, nodaļa "Kopšana"
- 3a. Piena sistēmas tīrīšana vai kombinētās izplūdes atveres nomaizēšana pēc 4 stundu darbības laika (obligāti nepieciešama, ja ir nepietiekama caurplūde un netiek dzesēts piens, vai ar izslēgtu putotāja skalošanu).

3b. Iknedēļas miksera tīrīšana un regulāra produktu trauka (kafijas pupiņas/pulveris) tīrīšana
➢ Lietošanas instrukcija, nodaļa "Kopšana".
4. Vispārēja automāta tīrīšana

Datums	Tīrīšanas posmi				Paraksts
	Laiks				
	1	2	3	4	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

Datums	Tīrīšanas posmi				Paraksts
	Laiks				
	1	2	3	4	
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					

7. Apkope un atkaļķošana

Lūdzu, ievērojiet, ka šis ir profesionāls kafijas automāts komerciāliem nolūkiem, kuram nepieciešama regulāra tehniskā apkope un atkaļķošana.

Tehniskās apkopes laiks atkarīgs no automāta noslogojuma, un par to tiek paziņots ar displeja indikāciju. Apkopi veicot WMF servisam, vienlaikus tiek veikta ūdens uzliešanas sistēmas atkaļķošana.

Kafijas automātu pēc paziņojuma var turpināt izmantot, taču tuvākajā laikā jāveic apkope vai jāuztic apkopes darbu veikšana, lai nodrošinātu darbības drošību un novērstu zaudējumus.

7.1. Apkope

Apkopi, kas jāveic pēc paziņojuma displejā, drīkst veikt tikai apmācīts personāls vai WMF serviss, jo jāveic drošības pārbaudes.

Paredzēti šādi apkopes līmeņi:

- Atkaļķošanu var veikt pats lietotājs/īpašnieks.

*Paziņojumi Servisa veikta apkope
▷ Paziņojumi un norādījumi
105. lpp.*

*Atkaļķošana
▷ Programmatūra ▷ Kopšana
▷ Atkaļķošana
85. lpp.*

- Apkopi, kas jāveic pēc paziņojuma displejā, drīkst veikt tikai apmācīts personāls vai WMF serviss, jo jāveic drošības pārbaudes.

*Paziņojumi Servisa veikta apkope
▷ Paziņojumi un norādījumi
105. lpp.*


7.2. WMF serviss

Ja nav zināma jums tuvākā remontdarbnīca,
WMF serviss sasniedzams ar centrālā biroja palīdzību.

WMF Group GmbH
Eberhardstraße 35
D-73312 Geislingen (Steige)

Svarīgi!

*Citu apkopes un remontdarbu
gadījumā griezieties Jūsu atbildīgajā
WMF servisā. Tālruņa numuru
atradīsiet kafijas automātam
piestiprinātajā adreses uzlīmē un
pavadzīmē.*



8. Paziņojumi un norādījumi

8.1. Lietošanas paziņojumi

Uzpildiet kafijas pupiņas

- * Uzpildiet kafijas pupiņu trauku (atkarībā no indikācijas).
- * Pārbaudiet:
 - Vai pupiņu trauka fiksators ir atvērts?
- ▷ *Kopšana*
- Kafijas pupiņas neieslīd automātā.
- * Apmaisiet ar lielu karoti un apstipriniet ar 

Atvērt noslēdzošo vārstu

- * Atveriet noslēdzošo ūdens vārstu un apstipriniet.

Iztīriet kafijas biežumu tvertni

- * Iztīriet kafijas biežumu tvertni.

Nav kafijas biežumu tvertnes

- * Pareizi ievietojiet kafijas biežumu tvertni.

Mainīt kaļķa filtru

- * Nomainiet ūdens filtru.
- Ievērojiet ūdens filtra lietošanas instrukciju!*
- * Ja nepieciešams, izsauciet WMF servisu.

Izsauciet WMF servisu

Kļūdas numura rādījums

Kļūdu ziņojumi un traucējumi
▷ 106. lpp.

Servisa paziņojums

Servisa apkope pēc paziņojuma displejā.

- * Izsauciet WMF servisu.

Servisa ziņojumi ir norādes. Vismaz ir iespējama kafijas automāta turpmāka darbība.

8.2. Kļūdu ziņojumi un traucējumi

Standarta rīcība, parādoties kļūdas paziņojumam vai traucējumam.

- ✱ Izslēdziet kafijas automātu un pēc dažām sekundēm atkal ieslēdziet.
- ✱ Atkārtojiet darbību, kas izraisījusi traucējumu.

Daudzos gadījumos pēc tam traucējums ir novērsts un Jūs varat turpināt darbu.

Ja tas traucējumu nenovērš: meklējiet zemāk kļūdu sarakstā norādīto kļūdas tekstu vai kļūdas numuru un sekojiet norādījumiem.

Ja arī tas nenovērš kļūdu vai attēlotā kļūda nav sarakstā, lūdzu, izsauciet WMF servisu.

Daži paziņojumi izraisa atsevišķu funkciju bloķēšanu. To atpazīsiet pēc tā, ka izdziest dzērienu taustiņu apgaismojums. Dzērienus, kuru taustiņi ir izgaismoti, arvien vēl var pagatavot.

Jūsu WMF 1500 S+ ir aprīkots ar diagnostikas programmu. Radušās kļūdas tiek parādītas displejā. Minētos kļūdas paziņojumus var izraisīt arī elektrotīkla traucējums.

Ja tiek rādīta aktuālā kļūda vai norādījums lietotājam, parādās taustiņš .

- ✱ Nospiediet .

Tiek parādīts kļūdas ziņojums un kļūdas numurs.



iesl./izsl. taustiņš reaģē pēc apm. 1 sekundes un kafijas automāts izslēdzas.

Lai novērstu kļūdas, piemēram, programmatūras "uzkāršanos", ilgāku laiku turot nospiestu iesl./izsl. taustiņu, varat izslēgt vadības ierīci. Noslēgumā atkārtoti ieslēdziet kafijas automātu.

NORĀDĪJUMS

Kļūdas numurs	Kļūdas apzīmējums	Norādījums
6	Bloķēšanas strāva/uzliešanas trauks kustās ar grūtībām	* Kafijas automāta izslēgšana. * Iztīriet uzliešanas trauku. ▷ Kopšana ▷ Uzliešanas trauka tīrīšana, 91. lpp.
88	Boileris: pārsniegta temperatūra	* Izslēdziet kafijas automātu, ļaujiet tam atdzist un atkal ieslēdziet. * Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu.
89	Boileris: apsildes laika kļūda	* Izslēdziet un ieslēdziet kafijas automātu. * Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu.
161	Ūdens padeves kļūda: uzliešanas ūdens	<i>Starp katru no nākamajiem soļiem kafijas automāts jāizslēdz un atkal jāieslēdz. Ja kļūda nav novērsta, veiciet nākamo soli.</i> * Iztīriet uzliešanas trauku. ▷ Kopšana ▷ Uzliešanas trauka tīrīšana, 91. lpp. * Iestatiet rupjāku maluma pakāpi. ▷ Programmatūra ▷ Sistēma ▷ Maluma rupjuma iestatīšana, 70. lpp. * Iestatiet zemāku kvalitāti. ▷ Iestatīšana ▷ Receptes, 47. lpp. * Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu.
162	Ūdens padeves kļūda: pie tīrīšanas	<i>Starp katru no nākamajiem soļiem kafijas automāts jāizslēdz un atkal jāieslēdz. Ja kļūda nav novērsta, veiciet nākamo soli.</i> * Iztīriet uzliešanas trauku. ▷ Kopšana ▷ Uzliešanas trauka tīrīšana, 91. lpp. * Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu.

Kļūdas numurs	Kļūdas apzīmējums	Norādījums
186	Tvaika katls: līmenis	<i>Padeve ir uz laiku bloķēta.</i> * Pārbaudiet, vai pareizi ievietota kafijas biezumu tvertne. * Izslēdziet un ieslēdziet kafijas automātu.
188	Apsildes kļūda	* Izslēdziet kafijas automātu, izvelciet barošanas kontaktdakšu. * Izsauciet WMF servisu.
189	Tvaika katls: apsildes laika kļūda	* Izslēdziet un ieslēdziet kafijas automātu. * Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu.
9083	Dzesētāja temperatūra ir sala zonā	* Pārbaudiet, vai dzesēšanas temperatūra nav iestatīta pārāk zemu.
9507	Ūdens padeves kļūda: nav ūdens spiediena.	* Atveriet ūdens krānu vai uzpildiet ūdens tvertni. * Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu.
9516 9517	Dzirnaviņas pa labi bloķētas Dzirnaviņas pa kreisi bloķētas	* Iestatiet maluma pakāpi par 1 iedaļu rupjāku, līdz bloķējums ir atbrīvots. <i>▷ Programmatūra ▷ Sistēma ▷ Maluma rupjuma iestatīšana, 70. lpp.</i> * Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu.

8.3. Kļūdas bez paziņojumiem

Kļūdas apraksts	Norādījums
• Nav karstā ūdens padeves, tomēr ūdens ir kafijas biezumu tvertnē	* Iztīriet karstā ūdens izplūdes atveri. * Izsauciet WMF servisu (kafijas padeve ir iespējama).
• Nav šokolādes padeves, tomēr ūdens ir kafijas biezumu tvertnē	* Vairs neizmantojiet šokolādes padevi. * Izsauciet WMF servisu (kafijas padeve ir iespējama).
• Bloķējiet šokolādes pozicionētāju, šokolāde tiek padota tikai kopā ar ūdeni	* Iztīriet dozētāju. ▷ Kopšana ▷ Pulvera trauka tīrīšana, 100. lpp. * Izberiet pulveri. * Pagriežiet spirāli ar roku, līdz izbiris viss pulveris. * Vajadzības gadījumā izskalojiet ar ūdeni. * Pilnībā nožāvējiet (ļaujiet nožūt).
• Kafijas padeve pa kreisi/pa labi atšķiras	* Kombinētās izplūdes atveres tīrīšana. ▷ Kopšana ▷ Piena sistēmas tīrīšanas pārskats, 84. lpp.
• Nav piena putu/piena padeves, kaut gan traukā ir piens	* Pārbaudiet, vai nav pārlocīta vai saspiesta piena šļūtene. * Izvietojiet piena šļūteni pareizi. * Basic/Easy Milk: kombinētās izplūdes atveres tīrīšana. * Dynamic Milk: kombinētās izplūdes atveres manuālā tīrīšana. * Uzpildiet pienu. * Dynamic Milk: uzpildiet pienu un kopšanas izvēlnē nospiediet uz "Piena sistēmas uzpilde". ▷ Programmatūra ▷ Kopšana ▷ Piena sistēmas uzpilde, 43. lpp. * Basic Milk: pārbaudiet, vai nav nosprostojušies piena sprausla. ▷ Kopšana ▷ Piena sistēmas tīrīšanas pārskats, 84. lpp. * Pārbaudiet, vai nav aizsalis piena dzesētājs.

Kļūdas apraksts	Norādījums
- Piena putas nav atbilstošas - Temperatūra ir pārāk zema vai augsta.	Basic Milk - Nomainiet piena sprauslu. - Izmantojiet atbilstošo piena sprauslu pie kombinētās izvades atveres. Piena sprauslas 3 kW - ļoti auksts piens (līdz 8 °C) zaļa - atdzesēts piens (no 8 līdz 16 °C) balta - neatdzesēts piens (vairāk nekā 16 °C) karamele ※ Kombinētās izplūdes atveres tīrīšana. ▷ Kopšana ▷ Piena sistēmas manuāla tīrīšana, 96. lpp. Ja kļūda nav novērsta ※ Izmantojiet citu piena sprauslu no piederumiem.
- Piena putas nav atbilstošas - Temperatūra ir pārāk zema vai augsta.	Easy Milk/Dynamic Milk - Pārbaudiet, vai iestatītā temperatūra atbilst piena temperatūrai. Dynamic Milk - Veiciet Quality Check.
- Spēcīga šļakstīšanās piena putu padeves laikā - Pārāk karsts piens	- Pārbaudiet, vai piena sistēma ir iztīrīta. - Iztīriet piena sistēmu. ▷ Kopšana ▷ Piena sistēmas tīrīšanas pārskats, 84. lpp. - Pārbaudiet, vai izmantotais piens tiek pietiekami atdzesēts.
Pulvera dzērienu padeve nav iespējama	- Notīriet zonu ap mikseri. - Vai nav pārlocīta šļūtene? - Veiciet biežāk tīrīšanu un skalošanu, vajadzības gadījumā – ik dienu. ▷ Kopšana ▷ Piena sistēmas tīrīšanas pārskats, 84. lpp. - Iestatiet mazāk pulveri. - Iestatiet vairāk ūdeni.

<i>Kļūdas apraksts</i>	<i>Norādījums</i>
• Sūknis darbojas pastāvīgi, ūdens kafijas biezumu tvertnē	✧ Izslēdziet un ieslēdziet kafijas automātu. ✧ Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu.
• Nevar ielikt šokolādes trauku	✧ Mazliet pagrieziet dozētāja spirāles piedziņu ar roku pulksteņrādītāja virzienā. ✧ Pārbaudiet, vai šokolādes trauks nav nejauši nofiksējies.
• Nevar uzstādīt pupiņu trauku	✧ Pārbaudiet, vai pupiņu trauks nav nejauši nofiksējies.

9. Drošība un garantija

9.1. Kafijas automātam pastāvošais risks



levērojiet instrukciju

Neievērojot norādes, zaudējumu gadījumā ražotājs neuzņemas atbildību par garantiju. Ievērojiet izmantošanas un instalācijas noteikumus.

Uzstādīšanas vieta

- Uzstādīšanas vietai jābūt sausai un aizsargātai pret ūdens šļakatām.
- No kafijas automāta vienmēr var izplūst nedaudz kondensāta vai ūdens, vai tvaika.
 - > Nelietojiet kafijas automātu ārpus telpām.
 - > Uzstādiet kafijas automātu tā, lai tas būtu aizsargāts pret ūdens šļakatām.
 - > Novietojiet kafijas automātu uz ūdens-izturīgas un siltumnoturīgas pamatnes, lai aizsargātu uzstādīšanas virsmu pret bojājumiem.

Kafijas dzirnaviņas

- Svešķermeņi var sabojāt kafijas dzirnaviņas. Šāda veida bojājumus garantija nesedz.
 - > Uzmanieties, lai kafijas pupiņu tvertnē nenonāktu svešķermeņi.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"

▷ no 116. lpp.

Izmantošanas un instalācijas noteikumi

▷ no 17. lpp.

Lai novērstu tehniskas problēmas un kafijas automāta bojājumus, lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Ja dzeramā ūdens cietība pārsniedz 5 °dKH, jāmontē WMF ūdens filtrs, citādi var rasties kafijas automāta bojājumi apkalpošanās rezultātā.
- Apdrošināšanas tiesisko apsvērumu dēļ vienmēr sekojiet, lai pēc darba beigām būtu izslēgts galvenais elektrības slēdzis vai atvienota kontaktdakša. Automātiem ar pieslēgumu ūdensvadam ūdensvada galvenajam krānam jābūt aizvērtam.
- Mēs iesakām veikt pasākumus zaudējumu novēršanai, piem.:
 - atbilstošas ūdens kontrolierīces iebūve ūdensvadā
 - instalēt dūmu detektorus
- Pēc darbības pārtraukuma (vairākas dienas/nedēļas) pirms ekspluatācijas atsākšanas iesakām vismaz divas reizes izpildīt tīrīšanas programmu.

Sistēmas tīrīšana
▷ *Tīrīšanas programma*
80. lpp.

9.2. Direktīvas

Ražotājs: WMF Group GmbH, 73312 Geislingen (Germany)

Ierīce atbilst visām šeit uzskaitīto direktīvu piemērojamām prasībām: Direktīva par mašīnām (MD) 2006/42/EK, EMS direktīva 2014/30/ES un RoHS 2011/65/ES.

Iepriekš minētais ražotājs paziņo, ka šī ierīce atbilst visiem minēto direktīvu spēkā esošajiem noteikumiem.

Ja ierīcei tiek veiktas ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šī deklarācija zaudē savu derīgumu. Tehniskās dokumentācijas salikums: WMF Group GmbH. Atbilstības deklarācijas oriģināls ir iekļauts ierīces komplektācijā. Ierīcei ir CE marķējums.

Ierīce atbilst pārtikas produktu, pirmās nepieciešamības preču un barības likumdošanai (LFGB), Pirmās nepieciešamības preču direktīvai (BedGgStV), Direktīvai (ES) Nr. 10/2011, kā arī Direktīvai (EK) Nr. 1935/2004 tobrīd aktuālajā redakcijā.

Izmantojot paredzētajam pielietojumam ierīce nerada veselības riskus vai citus neatvairāmus riskus.

Izmantotie materiāli atbilst Pirmās nepieciešamības preču direktīvai, kā arī Direktīvai (ES) Nr. 10/2011. Valstīs, kas neietilpst ES, spēkā ir attiecīgie vietējie noteikumi.

Ierīce ir pakļauta Direktīvai par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām (WEEE 2012/19/ES) un to nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

Mēs nodrošinām un garantējam izsekojamību saskaņā ar Direktīvu (EK) Nr. 1935/2004, kā arī ražošanu atbilstoši labajai praksei saskaņā ar Direktīvu (EK) Nr. 2023/2006.



Jautājumus par utilizāciju vēršieties savā WMF servisā.

Uzraksts
▷ 104. lpp.

9.3. Lietotāja pienākumi

Šādu iekārtu lietotājam jānodrošina regulāra tehniskā apkope, ko veic WMF servisa tehniķis, to pilnvarotas vai autorizētas personas, un drošības iekārtu pārbaude.

Pieeja servisa zonai ir atļauta tikai tām personām, kurām ir zināšanas un praktiska pieredze darbā ar ierīci, it īpaši tas attiecas uz drošību un higiēnu.

Īpašniekam kafijas automāts jāuzstāda tā, lai netiktu traucēta tā kopšana un apkope.

Lietojot kafijas automātu biroju/stāvu koplietošanas telpās vai tamlīdzīgos pašapkalpošanās gadījumos, kafijas automāts jāuzrauga personālam, kas ir instruēts par automāta lietošanu. Apmācītam personālam ir jānodrošina kopšanas pasākumu ievērošana, kā arī jābūt pieejamam, ja lietotājiem rodas jautājumi par tā izmantošanu.

Īpašniekam jā rūpējas par to, lai elektriskās iekārtas un ražošanas līdzekļi būtu atbilstošā stāvoklī (piem., atbilstoši DGUV 3. noteikums). Lai nodrošinātu Jūsu kafijas automāta darba drošību, cita starpā ir nepieciešama drošības vārstu un akumulatoru regulāra pārbaude.

Šos pasākumus tehniskās apkopes ietvaros veic WMF serviss vai WMF autorizēts servisa personāls. Kafijas automāta tīrīšanu drīkst veikt tikai ar WMF paredzētajiem speciālajiem WMF tīrīšanas līdzekļiem, kas paredzēti automātam (tabletes) un piena sistēmai (šķidrās tīrītājs).

Automāta atkalķošanu drīkst veikt tikai ar WMF paredzēto WMF speciālo atkalķošanas līdzekli. Jāievēro ražotāja noteikumi par apkopes cikliem un apkopju biežumu (▷Apkope).

Tīrīšanas intervālu pārskats

▷ 79. lpp.

HACCP

▷ 101. lpp.

WMF speciālais tīrīšanas līdzeklis

▷ Piederumi un rezerves daļas
121. lpp.

WMF speciālais atkalķošanas līdzeklis

▷ Piederumi un rezerves daļas
121. lpp.

9.4. Garantijas prasības



ievērojiet instrukciju

- Neievērojot norādes, zaudējumu gadījumā ražotājs neuzņemas atbildību par garantiju.
- > Ievērojiet izmantošanas un instalācijas noteikumus.

SVARĪGI

Izmantošanas un instalācijas noteikumi
▷ no 17. lpp.

Tas, vai pircējam ir garantijas prasības un vai pircējs var īstenot savas garantijas prasības, ir noteikts starp pircēju un pārdevēju esošajā vienošanās dokumentā. Šajā lietošanas instrukcijā dotās informācijas neievērošanas gadījumā garantijas pieprasījumi nav spēkā.

Garantija neattiecas uz:

- Visām daļām, kuras pakļautas dabīgam nodilumam. Pie tādām pieder blīves, mikseris un uzliešanas trauks.
- Tas attiecas uz trūkumiem, kas ir radušies laika apstākļu, kaļķakmens, ķīmisku, fizisku, elektroķīmisku vai elektrisku ietekmes dēļ.
- Gadījumiem, kad nav izmantots ūdens filtrs, kaut gan vietējā ūdens cietība paredz ūdens filtra izmantošanu, kā rezultātā rodas bojājumi.
- Trūkumiem, kas radušies, neievērojot noteikumus par ierīces lietošanu, apkopi un kopšanu (piem., lietošanas instrukcija un apkopes norādījumi).
- Trūkumiem, kas radušies, neizmantojot WMF oriģinālās rezerves daļas; pircēja vai trešo personu veiktas nepareizas montāžas vai nepareizas vai nolaidīgas lietošanas rezultātā.
- Sekām, kas radušās pircēja vai trešo personu nepareizi vai bez mūsu piekrišanas veikto izmaiņu vai remontdarbu rezultātā.
- Trūkumiem, kas radušies neadekvātas vai nepienācīgas lietošanas rezultātā.

Svarīgi

Apkope
▷ 103. lpp.

Pielikums: Tehniskie dati

Kafijas automāta tehniskie dati

Ārējie izmēri	Platums 325 mm Augstums 716 mm (ar pupiņu trauku) Dziļums 590 mm
Kafijas pupiņu trauki	katrs apm. 1100 g ⁽¹⁾ Kafijas pupiņu trauks vidū apm. 700 g ⁽¹⁾
Pulvera trauks (opcija)	apm. 2000 g ⁽²⁾
Neto svars	32–36 kg (atkarībā no aprīkojuma)
Ūdensvads	3/8" šļūtenes pieslēgums ar galveno krānu un netīrumu filtru ar 0,08 mm filtrējošā elementa virsmas platumu (ražotāja rādītāji). ⁽³⁾ Vismaz 0,2 MPa (2 bar) plūsmas spiediens pie 2 l/min. Maksimāli 0,6 MPa (6 bar). Maksimālā padeves temperatūra 35 °C. Jāizmanto ar jauno kafijas automātu un/vai ar jauno ūdens filtru piegādāto šļūtenes komplektu. Nelietot vecus šļūtenes komplektus.
Ūdens kvalitāte	Ja dzeramā ūdens cietība pārsniedz 5 °dKH, jāmontē WMF ūdens filtrs.
Ūdens noplūdes cauruļvads (opcija)	Šļūtene vismaz DN 19, minimālais kritums 2 cm/m
Izmantošana augstumā virs jūras līmeņa	<2000 m

Iespējamās tehniskas izmaiņas.

⁽¹⁾ Uzpildes daudzums ir atkarīgs no kafijas pupiņu lieluma.

⁽²⁾ Tikai ar brīvizvēles pulvera trauku. Uzpildes daudzums ir atkarīgs no izmantotā pulvera.

⁽³⁾ Šīs norādes (IEC 60335–2-75) par ūdens pieslēgumu ir spēkā ES dalībvalstīs. Nepieciešamības gadījumā papildus jāņem vērā attiecīgās valsts specifiskie noteikumi. Citēto standartu akceptēšana ārpus ES valstīm ir jāpārbauda tam, kurš nodarbojas ar kafijas automāta tirdzniecību.

Nominālā jauda	2,75–3,25 kW
Barošana	220–240 V, 50/60 Hz, (1/N/PE)
Apgaismojums	LED
Aizsardzības veids	IP X0
Aizsardzības klase	klase 1
Nominālais spiediens	Boilera 0,5 MPa (5 bar) Tvaika katla 1,6 MPa (16 bar)
Pastāvīgais skaņas spiediena līmenis (Lpa)	<70 dB(A) ⁽⁴⁾
Apkārtējā temperatūra	+5 °C līdz maksimāli +35 °C (sala gadījumā iztukšojiet ūdensapgādes sistēmu).
Maksimālais mitrums	80% relatīvais mitrums bez kondensāta veidošanās. Ierīci nedrīkst izmantot brīvā dabā.
Uztādīšanas virsma/ smidzinošs ūdens	Aparātam jābūt novietotam horizontāli uz horizontāla un stabila, pret ūdeni noturīga un siltumnoturīga pamata. Ierīci aizliegts tīrīt ar ūdens strūklu. Ierīcei jābūt aizsargātai pret smidzinošu ūdeni. Ierīce nav piemērota uztādīšanai uz tādas virsmas, uz kuras tiek izsmidzināts ūdens vai kura tiek tīrīta ar ūdens šļūteni, tvaika strūklu, tvaika separatoru vai līdzīgām ierīcēm.

Iespējamās tehniskas izmaiņas.

⁽⁴⁾ A izlīdzinātais skaņas spiediena līmenis Lpa (lēns) un Lpa (impulss) apkalpojošā personāla darba vietā jebkurā darbības režīmā ir zem 70 db (A).

Uzstādīšanas attālumi	Darbības, servisa un drošības apsvērumu dēļ, instalējot jāievēro 50 mm minimālais attālums līdz aizmugurējai sienai un konstrukcijas sāniem vai 50 mm līdz daļām, kas nepieder pie WMF aprīkojuma. Ieteicams kafijas automāta priekšā saglabāt minimālo darba telpu 800 mm. Vis produktu tvertnes ieteicams nodrošināt vismaz 200 mm lielu brīvu telpu. Uzstādīšanas virsmas augstumam no augšējās malas līdz grīdai ir jābūt vismaz 850 mm. Ja kafijas automāta pieslēgumi jāierīko caur leti uz leju, lūdzam paredzēt vadiem nepieciešamo vietu, kas var ierobežot zem letes izmantojamo platību.
Ūdens filtra montāžas izmēri	Skatiet ūdens filtra lietošanas instrukciju.

Iespējamās tehniskas izmaiņas.

Šie elektropieslēguma dati un citētie standarti attiecas uz kafijas automāta pieslēgumu ES valstīs. Nepieciešamības gadījumā papildus jāņem vērā attiecīgās valsts specifiskie noteikumi. Citēto standartu akceptēšana ārpus ES valstīm ir jāpārbauda tam, kurš nodarbojas ar kafijas automāta tirdzniecību.

Klienta puses elektriskajai sistēmai jābūt izveidotai atbilstoši valstī specifiskajiem noteikumiem saskaņā ar IEC 60364, kā arī datiem datu plāksnītē.

Ierīces tuvumā jānodrošina sazemēta kontaktligzda vai valsts noteikumiem atbilstoša vienfāžu kontaktligzda, bet trīsfāžu pieslēgumam jānodrošina 5 polu CEE/CEKON kontaktligzda saskaņā ar DIN EN 50310 VDE 0800–2–310 vai valsts noteikumiem atbilstoša daudzfāžu kontaktligzda. Kontaktligzdas pieder pie objekta instalācijas. Elektrības vads nedrīkst skart karstas detaļas. Ja šīs ierīces elektropieslēguma vads ir bojāts, tas jānomaina mūsu Klientu servisā vai kvalificētai personai, lai novērstu briesmas.

Lai novērstu iespējamus traucējumus mūsu ekranētajos datu kabeļos, ko rada potenciāla izlīdzināšanas strāva starp ierīcēm, pie norēķinu sistēmas pieslēgtām ierīcēm papildus jāparedz potenciāla izlīdzināšana. (skatiet DIN EN 50310 VDE 0800–2–310).

Ja automātu paredzēts uzstādīšanai lielā virtuvē, to ieteicams aprīkot ar zemējuma-potenciālu izlīdzināšanas vadu. Potenciālu izlīdzināšanas spaili pēc nepieciešamības uzstāda WMF serviss.

Pielikums: Piederumi un rezerves daļas

Skaitis	Vienība	Apzīmējums	Pasūt. Nr.	Aprīkojums
Kombinētā izplūdes atvere ar šokolādes				
1	gab.	Kombinētā izplūdes atvere; pilna komplektācija (ar nominālo jaudu 2,75 kW–3,25 kW)	33 2867 5300	Basic Milk/ Easy Milk
1	metrs	Piena šļūtene	00 0048 4948	visi
1	gab.	Piena šļūtenes apvalks	33 2180 5000	Basic Milk/ Easy Milk
1	gab.	Piena šļūtenes 28 atspere	33 0190 3000	Basic Milk/ Easy Milk
0,25	metrs	Miksera šļūtene	00 0048 0064	Šokolāde (Choc)
1	gab.	Miksera šļūtenes atspere	33 2292 6000	Šokolāde (Choc)
1	gab.	Miksera kauss	33 2895 4000	Šokolāde (Choc)
1	gab.	Piena sprausla ļoti aukstam pienam (zaļa)	33 2317 8000	Basic Milk
1	gab.	Piena sprausla atdzesētam pienam (balta)	33 9516 9000	Basic Milk
1	gab.	Piena sprausla neatdzesētam pienam (karameļu krāsā)	33 9521 3000	Basic Milk
1	gab.	Piena sprausla (bēša)	33 2046 0100	Basic Milk
Kafijas biezu tvertne				
1	gab.	Kafijas biezu tvertne	33 2634 1200	visi
1	gab.	Kafijas biezu tvertnes bīdāmā daļa	33 2633 9000	visi
1	gab.	Kafijas biezu tvertne (biezumi caur leti)	33 2634 1300	Ūdensvads
1	gab.	Bīdnis (biezumi caur leti)	33 2633 9100	Ūdensvads
Ūdensvada pieslēgums, izvads				
1	gab.	Pieslēgšanas šļūtene ūdensvada pieslēgumam	33 2292 1000	visi
1	gab.	Līkums izvada šļūtenei	33 2165 8000	visi
1,5	metrs	Izvada šļūtene	00 0048 0042	visi
Piederums/instrumenti				
1	gab.	Daudzfunkcionālais instruments	33 2408 4000	visi

Pielikums: Piederumi un rezerves daļas

Skaitis	Vienība	Apzīmējums	Pasūt. Nr.	Aprīkojums
Kafiju pupiņu trauks – pilns komplekts				
1	gab.	Kafijas pupiņu trauka vāks, vidus	33 2887 3099	visi
1	gab.	Kafijas pupiņu trauka vāks, labā puse/ kreisā puse	33 2925 5099	visi
1	gab.	Kafijas pupiņu trauks, kreisā puse	33 2913 2099	visi
1	gab.	Kafijas pupiņu trauks, labā puse	33 2911 8099	visi
1	gab.	Kafijas pupiņu trauks, vidus	33 2946 8099	visi
1	gab.	Kafijas pupiņu trauka/produktu trauka uzraksti	33 2624 7000	visi
Produktu trauki				
1	gab.	Trauca vāks, noslēdzams, komplekts	33 2925 5000	Šokolāde (Choc)
1	gab.	Pulvera trauks, liels, Single, komplekts	33 2911 7000	Šokolāde (Choc)
1	gab.	Trauks Twin	33 2911 9000	Šokolāde (Choc)
1	gab.	Plug&Clean adapteris	33 2427 5000	visi
Karstā ūdens uzliešanas trauks				
1	gab.	Karstā ūdens uzliešanas trauks	33 2893 0399	visi
1	gab.	Uzliešanas trauka blīvgredzens	33 7006 5190	visi
Pilienu savācējauss/pilienu siets				
1	gab.	Pilienu savācējauss bez SteamJet	33 2633 7000	bez SteamJet
1	gab.	Pilienu savācējauss ar SteamJet	33 2633 7100	ar SteamJet
1	gab.	Pilienu siets bez SteamJet	33 2633 8000	bez SteamJet
1	gab.	Pilienu siets ar SteamJet	33 2633 8100	ar SteamJet
Ūdens tvertne				
1	gab.	Ūdens tvertne	33 2886 7000	visi
1	gab.	Ūdens tvertnes vāks	33 2635 6000	visi
1	gab.	Ūdens tvertnes siets	33 7006 2608	visi

Skaitis	Vienība	Apzīmējums	Pasūt. Nr.	Aprīkojums
Kaļķu filtrs/ūdens filtrs				
1	gab.	Ūdens filtrs AquaBasic M	03 9533 1000	Ūdensvads
1	gab.	Filtra galva (WMF AquaHead)	33 9532 0000	Ūdensvads
1	gab.	WMF AquaHead pieslēgšanas komplekts	33 9532 1000	Ūdensvads
1	gab.	Ūdens filtra adapteris ūdens tvertnē	33 2327 1000	Ūdens tvertne
1	iepakojums	Ūdens filtra maiņas kasetne ūdens tvertnē (VE 4 gabali)	33 2332 2000	Ūdens tvertne
Dokumentācija/instrukcijas				
1	gab.	Dokumentu komplekts: Lietošanas instrukcija ierīcei WMF 1500 S+	33 4186 1220	visi
WMF kopšanas programmas pasūtījuma numurs				
1	pudele	WMF piena putotāja speciālais tīrīšanas līdzeklis	33 0683 6000	visi
1	iepakojums	Speciālās tīrīšanas tabletes (100 gab.)	33 2332 4000	visi
1	gab.	Cauruļu skalotājs	33 0350 0000	visi
1	gab.	Tīrīšanas birste	33 1521 9000	visi
1	caurule	WMF "Smērviela blīvgredzeniem" Molykote	33 2179 9000	visi
1	gab.	Apkopes komplekts	33 2888 2000	visi
1	iepakojums	Speciālās tīrīšanas tabletes	33 2622 0000	Easy Milk/ Dynamic Milk
1	gab.	Tīrīšanas tvertne	33 2593 6000	Easy Milk/ Dynamic Milk
1	gab.	Tīrīšanas tvertnes vāks	33 2593 7000	Easy Milk/ Dynamic Milk

Alfabetiskais radītājs

2. Kafijas veids 40

A

Aizsardzības pret salu/sagatavošana transportēšanai 70
Animācijas 43
Aparātprogrammatūras atjauninājums 76
Apgaismojums 66
Apkalpošanas panelis 19
Apkope 103
Apkope un atkalķošana 103
Ar ūdensvada pieslēgumu aprīkota automāta atkalķošana 88
Atdezēts piens 25
Atkalķošana 58, 85, 87, 89
Atkalķotāja tvertne 19
Automātiska tasišu atpazīšanas funkcija 19

Ā

Ārēja norēķināšanās 59

B

Barista taustiņš 19, 52
Barista taustiņš - kafijas stiprums 39
Basic Steam (opcija) 28
Bezkoфеina 40
Bezkoфеina faktors 56
Bezmaksas iestatījumi 60
Biezumu tvertnes tīrīšana 91
Bikarbonāta cietība 68
Bluetooth 70

C

CleanLock 42
Cup&Cool 25

D

Dati par uzturvērtību 71
Datu dublēšana 76
Datu ielāde 76
Datums 64
Direktīvas 114
Displeja fons 67
Displeja gaiss 67
Displejs "Gatavība darbam" 19, 38
Displejs un apgaismojums 66
Dozēšanas veids 46
Drošība 7
Drošības iekārtas 7
Dzēriena padeves pārtraukšana 26, 56
Dzērieni 44
Dzērieni: Fonts + krāsa 68
Dzērienu izvēle 56
Dzērienu padeve 26
Dzērienu simbolu ielāde 75
Dzērienu taustiņi 19, 38
Dzērienu taustiņu un iestatījumu displejs 19

E

Eco režīms 69, 73
Eco režīms pārskats 64
Eco režīms stāvoklis 64

F

FFC 48
FFC filtra nomaiņa 42, 83
Filtra darbības cikls 69
Freeflow 46
FreeFlow ieslēgšana un izslēgšana 46
Fresh Filtered Coffee - FFC (opcija) 19, 26
Funkciju josla 38
Funkciju josla displejs "Gatavība darbam" 36

G

Gaišuma samazināšana 67
Galvenās izvēlnes funkcijas 37
Garantija neattiecas uz: 116
Garantijas prasības 116
Gatavība darbam 36

H

HACCP eksports 76
HACCP tīrīšanas koncepcija 101

I

Iesl./izsl. taustiņš 19
Iestatīšanas PIN 61
Ievads 18
Informācija 58
Instrukcijas 43
Izmantošanas un instalācijas noteikumi 17
Izmēritā karbonāta cietība 68
Izmēritā kopējā cietība 69
Izņemams pilnienu savācējkauss ar pilnienu sietu 19
Izslēgšana 35
Izslēgšanas skalošana 69
Izvēlnes taustiņš 19, 53
Izvēlnes vadības taustiņi 37

K

Kafijas automāta daļu apzīmējumi 18
Kafijas automāta ieslēgšana 24
Kafijas automātam pastāvošais risks 112
Kafijas automāta tehniskie dati 117
Kafijas biezumu tvertne 33
Kafijas dzirnaviņu izvēle 50
Kafijas kvalitāte 49
Kafijas pupiņu trauks 19
Karstā ūdens izvade 27
Karstā ūdens izvads 19
Klienta logotips 57
Kļūdas bez paziņojumiem 109
Kļūdas indikācija 54
Kļūdu ziņojumi un traucējumi 106
Kombinētā izplūdes atvere ar integrētu piena putotāju 19
Kombinētās izplūdes atveres manuālā tīrīšana 96
Kopējā cietība 69

Kopšana 41, 58, 77
Kopšanas drošības norādījumi 77
Korpusa tīrīšana 95
Kvalitātes pakāpe 49

L

Laika zona 64
Laiks 64
Lētes siets kafijas biežumu savākšanai (opcija) 33
Lietošana 22
Lietošanas instrukcijas simboli 20
Lietošanas instrukcijas zīmes un simboli 20
Lietošanas opcijas 52
Lietošanas pozīcijas 105
Lietotāja pienākumi 115
Logotips 57

M

Maltās kafijas daudzums 48
Maltās kafijas pagatavošana, izmantojot manuālās uzpildes atveri 32
Maluma rupjuma iestatīšana 70
Manuālās tīrīšanas 90
Manuālās uzpildes atvere 19, 32
Miksera skalošana 41, 82
Miksera tīrīšana 98

N

No jauna ievadiet PIN 61
Nominālā jauda 118
Norēķini 59
Norēķinu PIN 61
Notiekumiem atbilstošs pielietojums 14
Notikumu rādījums 66

P

Papildu informācija par pašreizējo dienu 62
Pārdošanas automāti 59
Pārskats 36
Pašapkalpošanās 52
Pašapkalpošanās režīms 52
Pašreizējais receptes sastāvs 47
Pazīņojumi un norādījumi 105
Pēdējais uzlējums 58
Piederumi un rezerves daļas 121
Piedevas 47
Piedevas dzēšana 48
Piedevas maiņa 48
Piena daudzums 48
Piena pieslēgšana 24
Piena putu padeve 24
Piena sistēma atbloķēta 42
Piena sistēmas manuāla tīrīšana 96
Piena sistēmas tīrīšana 41, 42, 82
Piena sistēmas tīrīšanas pārskats 84
Piena sistēmas uzpilde 39, 43, 55
Piena sprauslas 24
Piena tvertnes adapters 25
Piena tvertnes temperatūra 65
Piena vai piena putu padeve 24

Piezīme receptei 50
Pilienu savācējkausa sensors 34
Pilienu savācējkausa tīrīšana 43, 94
Pilienu savācējkauss 34
PIN tiesības 60
PostSelection 55
Priekšizvēles taustiņi (opcija) 27
Programmatūra 36
Progresu rādījums 66
Protokols 58
Pulvera trauka tīrīšana 100
Pulvera trauks (opcija) 19
Pupiņu trauka tīrīšana 99
Pupiņu trauks/pulvera trauks 31
Putotāja skalošana 83

R

Ražotāja logotips 57
Recepšu ielāde 44, 75
Recepšu maiņa 47
Recepšu saglabāšana 44, 75
Rūpnīcas piedevu rezerve 47

S

Sānu apgaismojums 19
Serviss 58
Sīrups (opcija) 71
Sistēma 65
Sistēmas tīrīšana 41, 80
Skaitītājs 59
Skaitītāju eksportēšana 75
Skalošana 88, 90
Skārienjutīgā displeja kalibrēšana 67
S-M-L funkcija 45, 71
S-M-L taustiņi 27
Start-Stop 46
SteamJet 19, 53
SteamJet taustiņš 19, 30, 38

T

Tablešu ievietošanas atvere 19
Taimera dzēšana 62
Taimera pārslēgšanas laiku iestatīšana 63
Taimera stāvoklis 63
Taimeris 58, 62
Taimeru pārskats un taimera iestatīšana 62
Tases augstums 51
Tases izmēra pielāgošana 27, 39
Tasišu atpazīšanas funkcija 72
Tasišu atpazīšanas funkcija (opcija) 31
Tasišu lielums 54
Tasišu sildītājs 19, 30
Taustiņš siltās skalošanas ieslēgšanai 19, 38, 53
Taustiņu izvietoējuma pārskats 63
Taustiņu izvietoējuma stāvoklis (taimeris) 63
Taustiņu izvietoējums 55
Taustiņu maiņa 51
Tehniskie dati 117
Teksts + attēls 50
Temperatūra 69
Testa padeve 44

Alfabetiskais radītājs

Tīrīšanas intervāli 79
Tīrīšanas PIN 61
Tīrīšanas programma 80
Tvaika izplūde 19
Tvaika taustiņš 40
Tvertnes noslēgšana 19

U

USB 75
Uzliešanas trauka tīrīšana 91
Uzpildes daudzums 45, 54
Uzpildes daudzums S-M-L 45
Uzstādīšanas attālumi 119
Uzstādīšanas vieta 118
Uzturvērtība 38, 53

Ū

Ūdens daudzums 48
Ūdens filtrs 58, 68
Ūdens kvalitāte 117
Ūdens tvertne 19
Ūdens tvertnes tīrīšana 94
Ūdensvads 117

V

Vadības drošības norādījumi 22
Vadības elementi 52
Vadības paneļa tīrīšana (CleanLock) 90
Vairākkārtējs uzlējums 46
Valoda 73
Valodas ielāde 76
Valodu priekšizvēle 54
Vārdnīca 21
Vasaras laiks 64
Vispārīgi drošības norādījumi 7

W

WMF serviss 104

Z

Ziņojumi displejā 37



Jūsu tuvākais WMF klientu apkalpošanas dienests:

© 2018–2019 WMF Group GmbH

Tiek rezervētas visas tiesības, īpaši tiesības uz pavairošanu, izplatīšanu un tulkošanu. Bez rakstiskas atļaujas nevienu materiāla daļu nekādā veidā nedrīkst reproducēt vai, izmantojot elektroniskās sistēmas, apstrādāt, pavairot vai izplatīt.

Koncepcija un sagatavošana/salikums un noformējums:
TecDoc GmbH; Geislingen, info@tecdocgmbh.de

Originālā lietošanas instrukcija. Iespiests Vācijā.

Iespējamās tehniskas izmaiņas.

17.07.2019

1500 S+