



WMF 1500 S+

KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE

WMF kahve makinesini tercih ettiğiniz için sizi tebrik ederiz.

WMF 1500 S+ kahve makinesi Espresso, Café Crème, Cappuccino, sütlü kahve, Latte Macchiato, süt köpüğü ve sıcak su üretimi için tek fincanlı tam otomatik bir makinedir. Opsiyonel "Taze filtre kahve" genişletmesiyle WMF 1500 S+, taze filtreli kahve verebilir. Opsiyonel olarak alınabilen toz kabı ile WMF 1500 S+ modeli sütlü veya süt köpüklü sıcak çikolata üretebilmektedir.



Kullanım kılavuzuna uyun



- > Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
- > Kullanım kılavuzunu her zaman dikkate alın (özellikle de güvenlik uyarılarını ve güvenlik bölümünü dikkate alın).
- > Kahve makinesindeki uyarıları dikkate alın.
- > Bu kullanım kılavuzunu personelin veya tüm kullanıcıların ulaşabileceği bir yerde tutun.

⚠ DİKKAT

Kullanım kılavuzunda bulunan işaretleri ve sembolleri dikkate alın
▷ sayfa 22

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Elektrik çarpmasından dolayı hayati tehlike



- Kahve makinesinin içinde şebeke geriliminden kaynaklanan ölüm tehlikesi vardır!
- > Asla gövdeyi açmayın.
- > Asla cıvataları çözmeyin ve gövde parçalarını çıkarmayın.

⚠ UYARI

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Makinenin kullanım ve kurulum koşulları

- Bakım talimatlarına ve "Teknik veriler" bölümündeki talimatlara uyulmadığında ortaya çıkabilecek muhtemel hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
- > Kullanım kılavuzunu dikkate alın.
- > İşletime alma işlemi, bakım çalışmaları ve onarımlar sadece WMF Müşteri Hizmetleri tarafından orijinal yedek parçalar kullanmak kaydıyla yapılabilir.

ÖNEMLİ

Teknik veriler
▷ sayfa 128

Bakım
▷ sayfa 114

1	Güvenlik	7
1.1	Genel güvenlik uyarıları	7
1.2	Amacına uygun kullanım	14
1.3	Makinenin kullanım ve kurulum koşulları	17
2	Tanıtım	20
2.1	Kahve makinesi parçalarının adlandırılmaları	20
	Sistem hazır ekranı	20
	Sözlük	23
3	Kullanım	24
3.1	Kullanımla ilgili güvenlik uyarıları	24
3.2	Diğer dokümanlar	25
3.3	Kahve makinesinin çalıştırılması	26
3.4	Süt veya süt köpüğü (opsiyonel)	26
3.4.1	Süt bağlantısı	26
3.4.2	Süt veya süt köpüğü çıkışı	27
3.5	İçecek çıkışı	28
	İçecek iptali	28
3.6	Taze filtre kahve - FFC (opsiyonel)	28
3.7	Ön seçim alanları (opsiyonel)	29
3.8	Opsiyonel alanlar	29
3.9	Fincan büyüklüğü uyarlaması	29
3.10	Sıcak su çıkışı	29
3.11	Basic Steam (opsiyonel)	30
3.12	SteamJet fincan ısıtıcısı	32
3.13	Kombine çıkış yüksekliğinin ayarlanması	33
	Otomatik yükseklik ayarı (opsiyonel)	33
	Fincan algılaması (opsiyonel)	33
3.14	Kahve çekirdeği kabı/toz kabı	33
3.15	Elle doldurma yeri kilitlenebilir	34
3.16	Telve kabı	35
3.17	Makine dışına telve çıkış yeri (opsiyonel)	35
3.18	Damlama tepsisi	36
3.18.1	Damlama tepsisi sensörü (opsiyonel)	36
3.19	Kahve makinesinin kapatılması	37
4	Yazılım	38
4.1	Genel Bakış	38
	Sistem hazır	38
	Sistem hazır ekranı fonksiyon satırı	38
	Ana menü fonksiyonları	39
	Menü kumanda alanları	39
	Ekrandaki mesajlar	39
4.2	Sistem hazır ekranı	40
4.2.1	İçecek tuşları	40
4.2.2	Fonksiyon satırı	40
	SteamJet alanı	40
	Sıcak yıkama alanı	40
	Besin değeri bilgisi	40

Fincan büyüklüğü uyarlaması	41
S-M-L alanı	41
Barista alanı – kahve sertliği	41
Süt sistemi dolumu	41
İkinci kahve çeşidi (Decaf)	42
Buhar tuşu	42
Sıcak su düğmesi	42
4.3 Bakım	43
Sistem temizliği	43
Mikser yıkaması	43
Süt sistemi temizliği	43
Yoğun sistem temizliği (AutoClean)	44
FFC filtre değişimi	44
Köpürtücü yıkaması	44
CleanLock	44
Talimatlar	45
Süt sistemi dolumu (Dynamic Milk)	45
Ayarları	45
4.4 İçecekler	46
Genel hususlar	46
Dolum miktarı, çoklu temas ve dozaj türü	47
Tariflerin değiştirilmesi	49
Kahve değirmeninin seçilmesi	52
Metin, resim ve fincan yüksekliği	52
Tuşların değiştirilmesi	54
4.5 Kullanım opsiyonları	55
Kumanda elemanları	55
Tuşların görünümü	58
PostSelection	58
Kafeinsiz	59
İçecek ön seçimi	59
İçecek iptali	59
Logo	60
4.6 Bilgi	61
Son pişirme	61
Timer	61
Servis	61
Bakım	61
Su filtresi ve kireç çözme	61
Protokol	61
4.7 Hesap	62
Sayaç	62
Satış cihazları	62
Harici hesaplama	62
Ücretsiz ayarlar	63
4.8 PIN hakları	63
Temizlik PIN kodu	64
Ayarlama PIN kodu	64
Hesap PIN kodu	64
PIN'i yeniden gir	64

4.9	Timer	65
	Saat/tarih	65
	Timer	65
	Timer özeti ve Timer ayarı	65
	Timer sil	66
	Timer gün görünümü	66
	Timer zamanlarının ayarı	66
	AutoClean temizliği	67
	Tuşların görünümü	67
	Eco modu	68
	Yaz saati	68
	Zaman dilimi	68
4.10	Sistem	69
	Soğutucu	69
	Quality Check (Dynamic Milk)	70
	İlerleme göstergesi	70
	Ekran ve aydınlatma	70
	Ekran aydınlığı	71
	Aydınlığı otomatik düşür	71
	Dokunmatik ekran kalibrasyonu	71
	Ekranın arka planı	71
	İçecekler: Font + Renk	72
	Su filtresi	72
	Eco modu	73
	Sıcaklık	73
	Dondan korunma/nakliye hazırlık	74
	Öğütme derecesinin ayarlanması	74
	Porsiyon miktarı ayarlayıcısı	74
	Bluetooth (opsiyonel)	74
	S-M-L fonksiyonu	75
	Şurup (opsiyonel)	75
	Besin değeri bilgileri	75
	Fincan algılaması (opsiyonel)	76
	Dijital çözümler	79
4.11	Dil	79
4.12	Eco modu	80
	Eco modu göstergesi	80
4.13	USB	81
	Tarifleri yükle	81
	İçecek sembollerinin yüklenmesi	81
	Tarifi kaydet	81
	Tarifleri PDF dosyası olarak kaydet	81
	Sayaçları dışa aktar	81
	HACCP dışa aktarımı	82
	Veri yedekleme	82
	Verilerin yüklenmesi	82
	Dilin yüklenmesi	82
	Yazılım güncellemesi	82

5	Bakım	83
5.1	Bakımla ilgili güvenlik uyarıları	83
5.2	Temizlik aralıklarına genel bakış	85
5.3	Temizlik programları	86
5.3.1	Sistem temizliği	86
5.3.2	Süt sistemi temizliği	91
5.3.3	Köpürtücü yıkaması	92
5.3.4	Köpürtücü yıkaması (Dynamic Milk)	92
5.3.5	Mikser yıkaması	93
5.3.6	FFC filtre değişimi	93
5.3.7	Süt sisteminin temizlenmesine genel bakış	94
5.4	Temizlik maddesi doldurun (AutoClean)	95
	Kahve temizleme granülleri	95
	Süt sistemi temizleyicisi	95
5.5	Kireç çözme	96
5.5.1	Su tankı olan makinede kireç çözme	98
5.5.2	Kahve makinesindeki kirecin şebeke suyu bağlantısı ile çözülmesi	99
5.6	Manuel temizlikler	101
5.6.1	Kumanda kapağının temizlenmesi (CleanLock)	101
5.6.2	Telve kabının temizlenmesi (telve kabı tahliyesi, opsiyonel)	102
5.6.3	Piştirme ünitesini temizleyin	102
5.6.4	Su tankının temizlenmesi	105
5.6.5	Damlama tepsisinin temizlenmesi	105
5.6.6	Gövdenin ve fincan sensörünün temizlenmesi	106
5.6.7	Süt sisteminin manuel temizlenmesi	106
5.6.8	Mikserin temizlenmesi	109
5.6.9	Kahve çekirdeği kabının temizlenmesi	110
5.6.10	Toz kabının temizlenmesi	111
6	HACCP temizlik konsepti	112
7	Bakım ve kireç çözme	114
7.1	Bakım	114
7.2	WMF Müşteri Hizmetleri	115
8	Mesajlar ve uyarılar	116
8.1	Kullanım mesajları	116
8.2	Arıza mesajları ve arızalar	117
8.3	Arıza mesajı vermeyen arıza	120
9	Güvenlik ve garanti	123
9.1	Kahve makinesi için tehlikeler	123
9.2	Yönetmelikler	125
9.3	İşletmecinin sorumlulukları	126
9.4	Garanti hakları	127
Ek:	Teknik veriler	128
	Kahve makinesinin teknik verileri	128
Ek:	Aksesuarlar ve yedek parçalar	132
Dizin		135

1 Güvenlik



Hatalı kullanım

- Güvenlikle ilgili uyarıların göz ardı edilmesi ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 - > Tüm güvenlik uyarılarını dikkate alın.

UYARI

1.1 Genel güvenlik uyarıları

Kullanıcı için tehlike durumları

Mümkün olduğunca yüksek emniyet standardı WMF ürünlerinin en önemli özelliklerinden biridir. Güvenlik tertibatlarının etkili olabilmesi, ancak aşağıda belirtilen noktalara dikkat edilmesi halinde garanti edilebilir:



- > Çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu itinalı bir biçimde okuyun.



- > Makinenin sıcak parçalarına dokunmayın.



- > Çalışmasında bir aksaklık olduğunda veya bir hasar meydana geldiğinde kahve makinesini kullanmayın.
- > Kahve makinesini sadece tamamen monte edilmiş halde kullanın.

DİKKAT



> Tesis edilmiş olan güvenlik tertibatları hiçbir şart altında değiştirilmemelidir.



- > Bu cihaz, sürekli gözetim altında tutulmaları durumunda 8 yaşından büyük çocuklar tarafından ve fiziksel, motorsal veya zihinsel becerileri kısıtlı olan veya sınırlı bilgiye ve tecrübeye sahip olan kişiler tarafından ancak cihazın güvenli kullanımı ve muhtemel riskler hakkında eğitim verildikten sonra kullanılabilir.
- > Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır.
- > Temizlik ve bakım işleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
-

 **DİKKAT**

Tüm güvenlik tertibatlarına rağmen, talimatlara uygun olarak kullanılmayan her kahve makinesi bir tehlike potansiyeli taşır. Muhtemel yaralanmaların veya sağlığı tehdit edebilecek durumların önüne geçebilmek için kahve makinesinin kullanımıyla ilgili olarak aşağıda verilen uyarıları dikkate alın:



Elektrik çarpmasından dolayı hayatı tehlike

⚠ UYARI



- Kahve makinesinin içinde şebeke geriliminden kaynaklanan ölüm tehlikesi vardır!
 - > Asla gövdeyi açmayın.
 - > Asla cıvataları çözmeyin ve gövde parçalarını çıkarmayın.
 - > Elektrik kablosuna zarar vermekten kaçınin. Bükmeyin ve ezmeyin.
 - > Asla hasarlı bir elektrik kablosu kullanmayın. Bir tehlikeyi önlemek için zarar görmüş bir elektrik bağlantı kablosu üretici veya Müşteri Hizmetleri tarafından değiştirilmelidir.
 - > Asla elektrik fişini suya veya başka sıvılara sokmayın. Elektrik fişini asla suya veya başka sıvılara daldırmayın ya da elektrik fişinin üzerine su veya başka sıvılar dökmeyin. Elektrik fişini her zaman kuru tutun.
 - > Elektrik kablosu elektrik şebekesinden ayrıldıktan sonra cihazın fişini kahve makinesinin arka tarafından çıkarın.
 - > Bakımdan ve onarımdan önce kahve makinesi güç beslemesinden ayrılmalıdır. Bunun için fişi çıkarın. Bakımı veya onarımı yapan kişi güç beslemesinin kesilmiş olduğunu görsel temasla sürekli kontrol edebilmelidir.



Yanma tehlikesi/haşlanma tehlikesi



- Isıtma işlemi esnasında çıkışlardan sıcak su ve buhar çıkabilir.
 - İçecek ve buhar verildiğinde çıkışlardan sıcak sıvı çıkar. Bu esnada çevredeki yüzeyler ve çıkışlar ısınır.
 - SteamJet fincan ısıtıcısı üzerinden sıcak buhar verilir. Bu esnada fincanlar ve çevredeki yüzeyler de ısınır.
- > Isıtma işlemi esnasında çıkışların altına elinizi sokmayın.
 - > İçecek ve buhar verildiğinde çıkışların altına elinizi sokmayın.
 - > Çıkış tamamlandıktan hemen sonra çıkışlara dokunmayın.
 - > İçecek çıkışından önce çıkışın altına her zaman uygun bir kap koyun.

⚠ DİKKAT

**Yaralanma tehlikesi**

- Özellikle uzun saçlar değirmenin kafasına girebilir ve kahve makinesinin içine çekilebilir.
- > Saçlarınızı her zaman bir saç filesiyle koruyun.

⚠ DİKKAT**Ezilme tehlikesi/
yaralanma tehlikesi**

- Kahve makinesinde, parmaklarınızı veya ellerinizi yaralayabilecek hareketli parçalar bulunur.
- Kumanda kapağı kapatıldığında ezilme riski mevcuttur.
- > Kahve değirmenine veya pişirme ünitesinin aralığına elinizi sokmadan önce her zaman kahve makinesini kapatın ve elektrik fişini çıkarın.
- > Kumanda kapağını dikkatlice kapatın.
- > Hareketli çıkışın olduğu bölgeye elinizi sokmayın.

⚠ DİKKAT



Sağlığı tehdit edici tehlike

- > Sadece kahve makinesine uygun ürünler kullanın.
- > Toz kabına, kahve çekirdeği kabına ve elle doldurma yerine sadece uygun malzemeler doldurun.

⚠ DİKKAT



Kayma tehlikesi



- Sıvılar kurallara uygun olmayan kullanımda veya hata yapıldığında kahve makinesinden sızabilir. Bu sıvılar kayma tehlikesine neden olabilir.
- Süt temizleyici şişesi değiştirilirken sıvı dökülebilir. Bu da bir kayma tehlikesine yol açabilir.
- > Kahve makinesinin sızdırmaz olduğunu ve su kaçırmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- > Süt temizleyici şişesini dikkatlice değiştirin. Şayet sıvı dökülmüşse bunu derhal silin.

⚠ DİKKAT

**Sağlığı tehdit edici tehlike/
tahriş ve yanma tehlikesi**

- Temizlik esnasında kombine çıkıştan sıcak temizlik sıvısı akar ve sıcak su çıkışından sıcak su akar.
- Sıcak sıvılar cildi tahriş edebilir ve ısıdan dolayı haşlanarak yanma riski söz konusudur.
- Damlama tepsisinde sıcak sıvılar olabilir.
- > Temizlik işlemleri sürerken elinizi asla çıkış ağzlarının altına sokmayın.
- > Hiç kimsenin temizlik sıvısını içmemesine dikkat edin.
- > Damlama tepsisini dikkatli bir şekilde hareket ettirin.

⚠ DİKKAT**Sağlığı tehdit edici tehlike**

- Süt sistemi temizleyicisi ve temizleme tabletleri tahriş edicidir.
- > Temizlik maddesinin ambalajındaki koruyucu önlemlere riayet edin.
- > Temizleme tabletini sadece gösterge ekranı üzerinden talep edildiğinde cihazın içine atın.

⚠ DİKKAT

1.2 Amacına uygun kullanım



Hatalı kullanım

- Makine amacına uygun kullanılmazsa, yaralanma tehlikesi söz konusu olabilir.
 - > Kahve makinesi sadece amacına uygun şekilde kullanılmalıdır.

UYARI

Yönetmelikler

▷ *sayfa 125*

Teknik veriler

▷ *sayfa 128*

- WMF 1500 S+, kahveli içecekleri ve/veya sütü içecekleri ve/veya toz içecekleri (örneğin çikolata ve topping) vermek için tasarlanmıştır.
- Kullanılan ürünler (kahve çekirdekleri, süt, topping ve çikolata tozu) otomatik kahve makinelerinde işlenmeye uygun olmalıdır. Son kullanma tarihi dolduktan sonra ürünler artık kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz, endüstriyel ve ticari kullanım için ve mağazalarda, ofislerde, restoranlarda, otellerde veya benzer yerlerde uzmanlar ya da eğitimli kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ev ortamında da kullanılabilir.


Kurulum yeri

- Cihaz, eğitimli bir personelin gözetiminde self servis alanında kullanılabilir.
Cihaz iyi görülecek bir yere kurulmuş olmalıdır.
- Cihazın yatay ve sağlam, suya dayanıklı ve ısıdan etkilenmeyen bir zemin üzerine kurulması gerekmektedir.
- Cihaz, tazyikli su ile temizlenmemelidir. Cihaz, su sıçramasına karşı korunmalıdır.
- Cihazın, su hortumu, buharlı yıkama cihazları, buharlı temizleme cihazları veya benzeri temizleme aletleriyle yıkanan veya temizlenen bir yüzeyde kurulması yasaktır.
- Kahve makinesini açık alanlarda kullanmayın.

Su bağlantısı

- 3/8" hortum bağlantısını ana muslukla ve 0,08 mm ilmek genişliğine sahip kir filtresiyle, müşteri tarafından. 2 l/min akış basıncında en az 0,2 MPa (2 bar) (standart). Maksimum 0,6 MPa (6 bar).

Önemli! İşletmenin akış basıncı 0,6 MPa (6 bar) değerini aşarsa, maksimum 0,6 MPa (6 bar) değerine ayarlanması gereken bir tazyik düşürücü takılmalıdır.

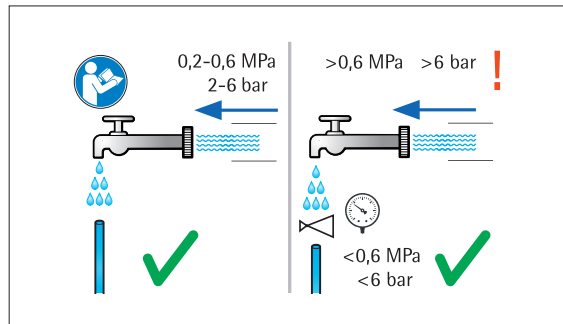

- Maksimum besleme sıcaklığı 35 °C.
- Yeni kahve makinesi, şebeke suyu kiti veya yeni su filtresi ile birlikte teslim edilen hortum takımının kullanılması gerekir. Eski hortum takımlarını bir daha kullanmayın.

Ortam sıcaklığı

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile maks. +35 °C arasında

Kullanım

- Cihaz mevcut kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılmalıdır. Bundan farklı veya bunu aşan bir kullanım, amacına uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir. Üretici, bundan doğan zararlardan sorumlu değildir.
- **WMF 1500 S+ kesinlikle kahve, sıcak su (içecekler, temizlik) veya süt (soğutulmuş, pastörize, homojenize, UHT) dışındaki herhangi bir sıvıyı ısıtmak veya vermek için kullanılmamalıdır.**

Hijyen

- Bu kahve makinesinin işletmecisi tarafından, gerekli olan servis bakım ve onarım çalışmalarına bir mani teşkil etmeyecek bir konumda kurulması gerekmektedir.
- Ofis/kat kullanımı durumlarında veya buna benzer self-servis tarzı işletimlerde, kahve makinesi, kahve makinesinin kullanımı ile ilgili olarak eğitim görmüş bir personel tarafından denetlenmelidir. Bu amaç için eğitilmiş olan personel tarafından makinenin bakım gereksinimleri temin edilmeli ve ilgili kullanım soruları hakkında izahat verilmelidir.

1.3 Makinenin kullanım ve kurulum koşulları



Yangın tehlikesi/kaza tehlikesi

- > Teknik veriler bölümünde belirtilen kullanım ve kurulum koşullarına riayet edilmelidir.
- > Cihazın fişi takılmadan önce tip levhasındaki bilgileri, elektrik tesisatının şebeke voltajına uygun olduğundan emin olun.

 **UYARI**

Teknik veriler
▷ sayfa 128



Makinenin kullanım ve kurulum koşulları

- > Kahve makinesi sadece don olmayan mekanlarda kullanılabilir.
- > Kahve makinesi şayet 5 °C'nin altında sıcaklıklarda taşınmış veya depolanmışsa, işleme alınmadan önce makine en az 5 saatliğine oda sıcaklığında dinlenmelidir.


ÖNEMLİ

Teknik veriler
▷ sayfa 128

Elektrik bağlantısı, su bağlantısı ve atık su bağlantısıyla ilgili müşterinin yapacağı hazırlık çalışmaları makine işletmecisi tarafından sağlanacaktır. Tüm bu hazırlık çalışmaları uzman kişilerce, genel kurallar ve yerel yasal düzenlemeler gözetilerek yapılmalıdır. WMF Müşteri Hizmetlerinin sadece söz konusu kahve makinesini hazırlanmış olan bağlantılara tesis etme yetkisi bulunmaktadır. WMF Müşteri Hizmetlerinin, müşteriye ait teçhizat çalışmaları tatbik etme yetkisi bulunmamaktadır. Cihazın bağlantısı ve işleme alınması yalnızca WMF Müşteri Hizmetleri tarafından yapılır.

2 Tanıtım

2.1 Kahve makinesi parçalarının adlandırılmaları

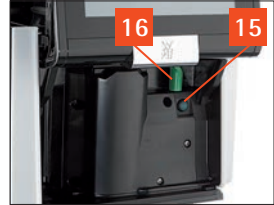

Sistem hazır ekranı



Kafa satırı

Fonksiyon satırı

- 1 Kahve çekirdeği kabı (en fazla 2), kilitlenebilir
- 2 Toz kabı (opsiyonel), kilitlenebilir (örneğin çikolata ve topping)
- 3 Elle doldurma/tablet atma yeri
- 4 Taze filtre kahve - FFC (opsiyonel)
- 5 İçecek tuşları ve ayarlar için dokunmatik ekran
- 6 Süt köpürtücü entegre edilmiş kombine çıkış ağız
- 7 Otomatik fincan algılaması (opsiyonel)
- 8 Telve kabı
- 9 SteamJet fincan ısıtıcısı
- 10 Çıkarılabilir damlama sacı damlama ızgarası
- 11 Sıcak su çıkışı/Buhar çıkışı (opsiyonel)
- 12 Su tankı/kireç çözme kabı (opsiyonel)
- 13 Kumanda kapağı
- 14 Kenar aydınlatması
- 15 Açma/Kapama düğmesi (kumanda kapağı Acık)
- 16 Kap kilidi

Sistem hazır ekranı

- 17 Eco modu
- 18 Menü alanı (ana menüyü açar)
- 19 İçecek tuşları
- 20 SteamJet alanı
- 21 Sıcak yıkama alanı
- 22 Barista alanı

Ekran üzerindeki alanlar ve tuşlar ayara ve makine tipine göre kullanılabilir.

Burada gösterilen fonksiyonlar örnektir.

Yazılım ▷ sayfa 38

Kullanım kılavuzunda bulunan işaret ve semboller



Yaralanmalarla ilgili güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarıları dikkate alınmazsa, hatalı kullanım, hafi veya ağır yaralanmazlar söz konusu olabilir.



UYARI

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Yaralanmalarla ilgili güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarıları dikkate alınmazsa, hatalı kullanım veya hafif yaralanmalar söz konusu olabilir.



DİKKAT

Kullanımla ilgili güvenlik uyarıları
▷ sayfa 24
Bakımla ilgili güvenlik uyarıları
▷ sayfa 83
Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Elektrik çarpması



Sıcak buhar



Ezilme tehlikesi



Sıcak yüzeyler



Kayma tehlikesi



Maddi hasarlarla ilgili uyarılar

- kahve makinesi için
- kurulum yeri için
- > Her zaman kullanım kılavuzuna harfiyen riayet edin.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 127
Teknik veriler
▷ sayfa 128



Bilgi/İpucu

- Güvenli kullanımla ilgili uyarılar ve basit kullanımla ilgili ipuçları.

BİLGİ

İPUÇU

Sözlük

Terim	Açıklama
•	• Arka arkaya sıralama, seçenekler
*	* Tek işlem adımları
<i>İtalik metin</i>	<i>Kahve makinesinin durum tarifi ve/veya otomatik olarak gerçekleştirilen adımların açıklamaları.</i>
Ana musluk	Su kapatma vanası, ara musluk
AutoClean	Tam otomatik temizlik sistemi
Barista	Profesyonel olarak kahve hazırlayan kişi
Çikolata	Sıcak çikolata
Decaf	Kafeini alınmış kahve
FFC	Fresh Filtered Coffee – Taze filtre kahve
Fincan algılaması	Opsiyonel sensör, fincan yüksekliğini tespit eder. Bunun için 3 farklı mod seçilebilir.
İçecek çıkışı	Makineden kahve, sıcak su veya toz içeceklerin çıkışını ifade eder
İlaveler	Mesela kahve, süt, süt köpüğü, çikolata ve topping bir içecek tarifinin içerikleridir.
Karbonat sertliği	Ölçü birimi olarak °dKH. kullanılmıştır. Su sertliği, içme suyunda çözünmüş durumdaki kireç miktarını belirtmek için kullanılan bir ölçü terimidir.
Kombine çıkış	Çift çıkış standarttır. Tek çıkış opsiyon olarak sunulmuştur.
Kullanım kapasitesi	Örneğin: su filtresinin litre olarak kapasitesi
Mikser sistemi	Yapı grubunun toplamını ifade eder; toz içecekler için porsiyon miktarı ayarlayıcı mikser
Preinfüzyon	Kahve pişirilmeden önce, içindeki aroma maddelerinin daha yoğun bir şekilde çözünmesi için kısa bir süre demlenir.
Self servis modu	Self servis işletimi
Sıkıştırma	Kahve tozunun pişirilmeden önce otomatik olarak sıkıştırılması.
Süt sistemi	Kombine çıkış, süt püskürtme memesi ve süt hortumu
Telve kabı tahliyesi	▷ Tezgah telve çıkış yeri, sayfa 35
Toz içecekler	Örneğin çikolata ve topping
Yıkama	Ara temizlik

3 Kullanım

3.1 Kullanımla ilgili güvenlik uyarıları



Yanma tehlikesi/haşlanma tehlikesi



- Isıtma işlemi esnasında çıkışlardan sıcak su ve buhar çıkabilir.
 - İçecek ve buhar verildiğinde çıkışlardan sıcak sıvı çıkar. Bu esnada çevredeki yüzeyler ve çıkışlar ısınır.
 - > Isıtma işlemi esnasında çıkışların altına elinizi sokmayın.
 - > İçecek ve buhar verildiğinde çıkışların altına elinizi sokmayın.
 - > Çıkış tamamlandıktan hemen sonra çıkışlara dokunmayın.
 - > İçecek çıkışından önce çıkışın altına her zaman uygun bir kap koyun.
-

DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Sağlığı tehdit edici tehlike

- > Sadece kahve makinesine uygun ürünler kullanın.
 - > Toz kabına, kahve çekirdeği kabına ve elle doldurma yerine sadece uygun malzemeler doldurun.
-

DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Ezilme tehlikesi/yaralanma tehlikesi



- FFC kapağı takılırken ezilme tehlikesi söz konusudur.
- > FFC kapağını dikkatlice takın.

⚠ DİKKAT



Yanma tehlikesi/haşlanma tehlikesi



- Taze filtre kahve verilirken sıcak sıvı çıkabilir. Bu esnada çevredeki yüzeyler ısınır.
- > İçecekler verilirken FFC kapsülüne dokunmayın.
- > Çıkış tamamlandıktan hemen sonra FFC kapsülüne dokunmayın.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Ezilme tehlikesi/yaralanma tehlikesi



- Kahve makinesinde, parmaklarınızı veya ellerinizi yaralayabilecek hareketli parçalar bulunur.
- > Hareketli çıkışın olduğu bölgeye elinizi sokmayın.
- > Kahve değirmenine veya pişirme ünitesinin aralığına elinizi sokmadan önce her zaman kahve makinesini kapatın ve elektrik fişini çıkarın.

⚠ DİKKAT

3.2 Diğer dokümanlar

Şurup istasyonu opsiyonu

- Şurup istasyonunun kullanım kılavuzunu dikkate alın.
- Şurup istasyonunun temizlik talimatını dikkate alın.

3.3 Kahve makinesinin çalıştırılması

- * Kumanda kapağını yukarı doğru kaydırın
Kumanda kapağının arkasında, sağ tarafta Açma/Kapama düğmesi bulunur.
- * Açma/Kapama düğmesine basın
Kahve makinesi çalışır ve ısınmaya başlar.
Sıcak durulama otomatik olarak başlar.
Kahve makinesi içecek vermeye hazır duruma geldiğinde, sistem hazır ekranı görünür.

Kahve makinesi Timer üzerinden açılabilir ve kapatılabilir.



PIN giriş kontrolü

▷ PIN hakları
sayfa 63

Timer zamanlarının ayarı

▷ Timer
sayfa 65

3.4 Süt veya süt köpüğü (opsiyonel)

3.4.1 Süt bağlantısı

Basic Milk

Uygun olan süt püskürtme memesini kombine çıkışta kullanın.


Renk	Süt ısı derecesi
• yeşil	çok soğuk süt (maks. 8 °C)
• beyaz	soğutulmuş süt (8 ila 16 °C)
• karamel	soğutulmamış süt (16 °C üzerinde)

- * Süt paketini açın ve kahve makinesinin sol tarafta yanına koyun
- * Bej süt püskürtme memesine sahip süt hortumunu süt kutusunun içine sokun

Hortum, süt paketinin zeminine kadar ulaşmalıdır.
Kombine çıkışın yüksekliği ayarlanırken hortum gerilmemeli veya bükülmemelidir.



Soğutuculu tip

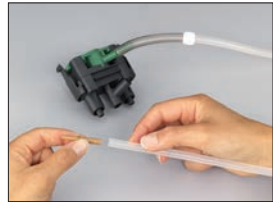

WMF süt soğutucu, WMF Cup&Cool, Easy Milk, Dynamic Milk (opsiyonel) ile

Basic Milk

- * Soğutulmuş süt için olan süt püskürtme memesini kombine çıkışın süt bağlantısına takın
- * Süt kabını süt soğutucusundan dışarıya alın
- * Süt kabının kapağını arkaya doğru itin
- * Sütü süt kabına doldurun
- * Kapağı tekrar kabın üzerine yerleştirin
- * Süt hortumunda bulunan adaptörü, süt kabı kapağındaki bağlantısına takın
- * Süt kabını dikkatli bir biçimde geriye doğru itin



Süt kabı adaptörü



Süt kabını

3.4.2 Süt veya süt köpüğü çıkışı

- * Uygun boyda bir içecek kabını kombine çıkışın altına yerleştirin
- * Süt veya süt köpüğü olarak tanımlanmış olan içecek düğmesine dokunun

Çıkış, tarifteki ayara göre yapılır (dozaj türü, köpük kalitesi vs.).

Dozaj türü

▷ Dolum miktarı
sayfa 47

Start-Stop veya dozajlı

3.5 İecek ıkışı

İecek tuşuna basıldığında ayarlanmış olan ieceğın ıkışı başlatılacaktır.

- Aydınlatmalı düğme = iecek ıkışı hazır
- Baş satırda = iecek ıkışı hazır değil/
aydınlatmamış tuş/
kırmızı üğgen düğme kilitli

- * Uygun boyda bir iecek kabını kombine ıkışın altına yerleştirin
- * İstenilen ieceğın düğmesine basın

İecek iptali

- * İecek düğmesine bir kez daha dokunun

3.6 Taze filtre kahve – FFC (opsiyonel)

Yeni “Taze filtre kahve” özelliğı sayesinde taze pişirilmiş filtre kahve verilebilir.

Bu ilave filtre sisteminin yardımıyla taze pişirilen kahve, yağlardan ve ökeltilerden arındırılır. Temel olarak pişirilen tüm kahveler (Espresso veya Café Creme) filtre üzerinden verilebilir.



İecek seçimi

Tuş görünümü
▷ Kullanım opsiyonları
sayfa 58



3.7 Ön seçim alanları (opsiyonel)

Makine tipine göre "İkinci kahve çeşidi" alanı gibi ön seçim alanları ekranda görülebilir. Bunlar ön seçim alanları olup, içecek tuşlarıyla yapılan içecek seçiminden önce istenilen seçimi belirlemektedirler.



Örnek:
İkinci kahve çeşidi alanı
▷ sayfa 42

3.8 Opsiyonel alanlar

Ekrandaki fonksiyon satırı üzerinden gösterilen örneğin Barista alanı gibi opsiyonel alanlar vardır.

Başka bir örnek S-M-L alanıdır. İçeceklerin verilebilmesi için S-M-L dolum miktarları ayarlanmış olmalıdır.

Sonrasında içecek seçimi yapılmadan önce "S" veya "L" dolum miktarı seçilebilir ve sadece bu boyun öngörüldüğü içecek tuşları aydınlatılır.

M = ayarlanan içecek büyüklüğü, ön seçim yok

S = M'den yakl. %25 daha az

L = M'den yakl. %25 daha fazla

Opsiyonel alanları etkinleştirin
ve ayarlayın
▷ Kullanım opsiyonları
sayfa 55



Örnek:
Brista alanı



Örnek:
S-M-L alanı

3.9 Fincan büyüklüğü uyarlaması

Opsiyonel olarak dolum miktarları istediği gibi seçilebilir.

Ayara göre dolum miktarı içecek seçiminden sonra PostSelect modunda uyarlanabilir.



3.10 Sıcak su çıkışı

* Uygun boyda bir içecek kabını sıcak su çıkışının altına yerleştirin

* Sıcak su alanına dokunun

İçecek çıkışı ayarlanmış olan dozaj türüne göre gerçekleştirilecektir.



3.11 Basic Steam (opsiyonel)



Yanma tehlikesi/haşlanma tehlikesi



- Isıtma işlemi esnasında çıkışlardan sıcak su ve buhar çıkabilir.
- İçecek ve buhar verildiğinde çıkışlardan sıcak sıvı çıkar. Bu esnada çevredeki yüzeyler ve çıkışlar ısınır.
 - > Isıtma işlemi esnasında çıkışların altına elinizi sokmayın.
 - > İçecek ve buhar verildiğinde çıkışların altına elinizi sokmayın.
 - > Çıkış tamamlandıktan hemen sonra çıkışlara dokunmayın.
 - > İçecek çıkışından önce çıkışın altına her zaman uygun bir kap koyun.



DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

* Buhar tuşuna basın

Buhar tuşu basılı tutulduğu süre boyunca buhar çıkışı devam eder.

- Buhar içecekleri ısıtır
- Buhar sütü manuel olarak köpürtür

İçeceklerin ısıtılması

- * Olabildiğince dar ve yüksek yapıda, Cromargan® kaplama, kulplu bir içecek kabı kullanın
- * İçecek kabını maksimum yarısına kadar doldurun
- * Buhar püskürtme memesini içecek kabının içine derin bir şekilde daldırın
- * İçecek istediğiniz sıcaklığa ulaşana kadar buhar düşmesini basılı tutun
- * Buhar düşmesini serbest bırakın
- * Buhar çıkış ağzını damlama tepsisine doğru çevirin
- * Kısa süreli buhar tuşuna basın

Cromargan® kaplama gibi
WMF sipariş no. 03 9090 0030
veya 03 9090 0050

Bu şekilde buhar borusunda kalmış içecek kalıntıları temizlenir.

- * Buhar çıkış ağzını nemli bir bezle silin

Sütün köpürtme



> Köpürtme sırasında sütü aşırı şekilde ısıtmayın, aksi takdirde süt köpüğü miktarı azalır.

İPUCU

- * Olabildiğince dar ve yüksek yapıda, Cromargan® kaplama, kulplu bir içecek kabı kullanın
- * İçecek kabını maksimum yarısına kadar doldurun
- * Buhar püskürtme memesini içecek kabındaki içeceğin içine çok az girecek şekilde daldırın
- * Buhar tuşuna basıp aynı zamanda içecek kabını saat yönünde çevirin

Bu şekilde kıvamlı, yoğun bir süt köpüğü oluşur.

- * Buhar düşmesini serbest bırakın
- * Buhar çıkış ağzını damlama tepsisine doğru çevirin
- * Kısa süreli buhar tuşuna basın

Bu şekilde buhar borusunda kalmış içecek kalıntıları temizlenir.

- * Buhar çıkış ağzını nemli bir bezle silin

3.12 SteamJet fincan ısıtıcısı



Yanma tehlikesi/haşlanma tehlikesi



- SteamJet fincan ısıtıcısı üzerinden sıcak buhar verilir. Bu esnada fincanlar ve çevredeki yüzeyler de ısınır.
- > Isıya dayanıklı içecek kapları kullanın.
- > Buhar çıkmadan önce daima bir fincanı, ağzı aşağı gelecek şekilde fincan ısıtıcısının üzerine koyun.
- > Çıkış tamamlandıktan hemen sonra çevredeki yüzeylere dokunmayın.
- > Çıkış tamamlandıktan hemen sonra çıkışlara dokunmayın.
- > SteamJet fonksiyonunu asla damlama ızgarası veya fincan ısıtma ünitesi olmadan kullanmayın.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın

▷ sayfa 7

Damlama tepsinin her gün temizleyin

Bakım

▷ sayfa 83



Sağlığı tehdit edici tehlike/hijyen

- SteamJet fonksiyonu, içecek kaplarını ısıtmak için öngörülmüştür ve temizlik yapmaya uygun değildir.
- > Fincanları ısıtmak için her zaman yeni yıkanmış içecek kapları kullanın.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın

▷ sayfa 7

SteamJet fincan ısıtıcısı sıcak buharla fincanları ısıtır.

* Bir fincanı, ağzı aşağı gelecek şekilde fincan ısıtıcısının üzerine koyun

*  alanına dokunun

Sıcak buhar yavaşça alttan fincanın içine girer.

Buhar akışı, en fazla ayarlarda tespit edilen süre kadar sürer.

* SteamJet alanına bir kez daha dokunun

Buhar akışı hemen durur.



SteamJet alanı etkin/etkin değil

▷ Kullanım opsiyonları
sayfa 56

3.13 Kombine çıkış yüksekliğinin ayarlanması

Kombine çıkışın yüksekliği ayarlanabilir.

* Çıkış mandaldaki ön kısımdan tutarak istediğiniz yüksekliğe getirin

Fincan/bardak yükseklikleri: 70–175 mm



Otomatik yükseklik ayarı (opsiyonel)

Otomatik yükseklik ayarı için içeceklerle birlikte fincan yüksekliği kaydedilir (sadece Dynamic Milk veya SB paketinde). İçecek verilmeden önce kombine çıkış kayıtlı yüksekliğe otomatik olarak gelir.

Fincan/bardak yüksekliği: en fazla 175 mm

Fincan yüksekliği
▷ sayfa 52

Fincan algılaması (opsiyonel)

Opsiyonel fincan algılamasına sahip makineler ayara göre üç farklı modda kullanılabilir.

- Mevcudiyet algılaması
- Ofis - Fincan yüksekliğine getir
- Boy seçimi

Fincan algılaması
▷ Sistem
sayfa 76

3.14 Kahve çekirdeği kabı/toz kabı kilitlenebilir

Kapları olabildiğince zamanında doldurun.

Kabı en fazla günlük ihtiyaç doğrultusunda doldurun ve böylelikle ürünlerin taze olmalarını sağlayın.



- Yabancı maddeler kahve değirmenine zarar verebilir. Bu tür hasarlar garanti kapsamında değildir.
 - > Yabancı maddelerin kahve çekirdeği kabına girmemesine dikkat edin.
 - > Toz kabını aşırı doldurmayın.
 - > Tozu bastırmayın ve sıkıştırmayın.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 127

3.15 Elle doldurma yeri kilitlenebilir

Elle doldurma yeri kahve makinesi kapağının ortasında bulunmaktadır.

Elle doldurma yerinin kullanım amaçları

- Diğer kahve türleri olmak üzere, mesela kafeini alınmış kahve için
- Kahvenin denenmesi
- Temizlik tabletinin atılması



Tablet atma yeri



- Kahve tozunu veya temizleme tabletini sadece gösterge ekranı üzerinden talep edildiğinde içine atın.
- Elle atma yeri için yalnızca kahve tozu kullanın.
- Suda çözünen kahve tozu kullanmayın.
- Çok ince öğütülmüş kahve kullanmayın.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 127

Elle doldurma üzerinden kahve tozuyla kahve hazırlama

- * Elle doldurma yerinin kapağını açın
- * Kahve tozunu doldurun (maks. 15 gram)
- * Elle doldurma yerinin kapağını kapatın
- * İstenilen içeceğin düğmesine basın



Elle doldurma

3.16 Telve kabı

Telve kabı, kullanılmış olan kahve tozunu toplar.

Telve kabı takriben 50 adet pişirmenin telvesini alabilmektedir.

Telve kabının boşaltılması gerekiyorsa, ekranda bir mesaj görünür.

Telve kabı yerinden çıkarılmış olduğu sürece içecek verilmez.

- * Kombine çıkışı yukarı doğru itin
- * Telve kabını çıkarın
- * Telve kabını boşaltıp tekrar yerine takın
- * İşlemin yapıldığını ekranda onaylayın



Telve kabının temizlenmesi

▷ Manuel temizlikler
sayfa 102



- Telve kabının boşaltılmadan yerine takılması aşırı şekilde dolmasına neden olabilir. Kahve makinesi kirlenir. Bunun sonucunda hasar oluşabilir.
 - > Telve kabını yerine takmadan önce her zaman boşaltın.
 - > Telve kabı yerine takılmıyorsa, bölmenin içerisinde kahve artıkları olup olmadığını kontrol edin ve bunları temizleyin.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 127

3.17 Makine dışına telve çıkış yeri (opsiyonel)

Kahve makinesi opsiyonel olarak bir makine dışına telve çıkışı yeri ile donatılabilir. Bu durumda telve kabı ile kahve makinesi tabanının, mekân donanımı olan tezgah üzerinden devam eden bir çıkış yeri bulunmaktadır. Bu şekilde kahve telvesi tezgah altında bulunan ayrı bir kaptan toplanır.

Önemli

Telve kabını her gün temizleyin
▷ Manuel temizlikler
sayfa 102

3.18 Damlama tepsisi



Haşlanma tehlikesi

- Damlama tepsisinde sıcak sıvılar olabilir.
- > Damlama tepsisini dikkatli bir şekilde hareket ettirin.
- > İstenmeyen su sızmalarının önlenmesi bakımından, itinalı bir biçimde yerine yerleştirin.



⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın

▷ sayfa 7

Damlama tepsisini her gün temizleyin

Bakım

▷ sayfa 83



Atık su bağlantısı olan kahve makinelerinde de damlama tepsisi çıkartılabilmektedir (örneğin temizlemek için).

BİLGİ

Tahliye bağlantısı bulunmayan kahve makinelerinde, damlama tepsisinin belirli aralıklarda boşaltılması gerekir.

- * Damlama tepsisini dikkatli bir şekilde çıkarın, boşaltın ve tekrar yerine takın



3.18.1 Damlama tepsisi sensörü (opsiyonel)

Damlama tepsisi sensörlü donanımda maksimum dolum seviyesine ulaşıldığında kahve makinesi bu durumu ekranda bildirir.

- * Mesajdan sonra damlama tepsisini dikkatli bir şekilde çıkarın, boşaltın ve tekrar yerine takın

3.19 Kahve makinesinin kapatılması



Hijyen kurallarını dikkate alın

- Kahve makinesinde sağlığa zararlı bakteriler oluşabilir.
- > Kahve makinesi kapatılmadan önce günlük temizliği yapın.



İşletim talimatlarını dikkate alın

- Talimatların dikkate alınmamasından kaynaklanan hasarlar için garanti verilmemektedir.

- * Kumanda kapağını yukarı doğru kaydırın
Kumanda kapağının arkasında, sağ tarafta Açma/Kapama düğmesi bulunur.
- * Bir sinyal sesi duyulana kadar Açma/Kapama düğmesine kısaca basın
Kahve makinesi sonra kapanır.
- * Elektrik fişini çekin
- * Su giriş bağlantısındaki ana musluğu kapatın



DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın

▷ sayfa 7

Kahve makinesi, talimatta belirtildiği gibi temizlenmelidir.

Bakım

▷ sayfa 83

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın

▷ sayfa 127



PIN giriş kontrolü

▷ PIN hakları
sayfa 63

4 Yazılım



- İçecekleri ayarlarken, kahve makinesinin kullanımına ilişkin olan güvenlik uyarılarının ayrıları geçerlidir.
- > Tüm güvenlik uyarılarını dikkate alın.

⚠ DİKKAT

Kullanımla ilgili güvenlik uyarıları
▷ sayfa 24

4.1 Genel Bakış

Sistem hazır

sayfa 40



Tuş görünümü
▷ Kullanım opsiyonları
sayfa 58

Ekran üzerindeki alanlar ve tuşlar
ayara ve makine tipine göre
kullanılabilir.

Sistem hazır ekranı fonksiyon satırı

sayfa 40



SteamJet fincan ısıtıcısı



Eco modu (etkin)



İçecek boyu S-M-L



Sıcak yıkama



Buhar tuşu



Barista (kahve sertliği)



İkinci kahve çeşidi (Decaf)



Sıcak su



Süt sistemi dolumu



Fincan büyüklüğü uyarlaması



Besin değeri bilgisi

Ana menü fonksiyonları

sayfa 43



Bakım
sayfa 43



İçecekler
sayfa 46



Kullanım opsiyonları
sayfa 55



Bilgi
sayfa 61



Hesap
sayfa 62



PIN hakları
sayfa 63



Timer
sayfa 65



Sistem
sayfa 69



Dil
sayfa 79



Eco modu
sayfa 80



USB
sayfa 81

Menü kumanda alanları



Ana menü/geri



Değeri/ayarı onayla



PIN girişi



Değeri/ayarı sil



İleri/başlat



Test içeceğinin hazırlanması



Ayarların yüklenmesi



Geri



Ayarların kaydedilmesi



Klavye

Ekrandaki mesajlar



Olay ve arıza mesajları



Süt sıcaklığı göstergesi
(opsiyonel)

4.2 Sistem hazır ekranı

Sistem hazırken gösterilen ekran kahve makinesinin opsiyonlarına ve özgün ayarlara bağlıdır.

4.2.1 İçecek tuşları

Verilmeye hazır tüm içecek tuşları aydınlatılmıştır. Seçilen tuş görünümüne bağlı olarak ekran yatay olarak kaydırılarak başka içecekler erişilebilir. İstenilen içecek tuşuna dokunduktan sonra içecek verilmeye başlanır.



Örnek: Cappuccino tuşu
Tuş görünümü
▷ Kullanım opsiyonları
sayfa 58

4.2.2 Fonksiyon satırı

SteamJet alanı

Fincanları ısıtmak için



SteamJet alanı
▷ Kullanım opsiyonları
sayfa 56

Sıcak yıkama alanı

* Sıcak yıkama alanına dokunun

Kahve borularının sıcak su ile yıkama programı başlayacaktır. Su, pişirme sistemini ısıtır ve ideal bir kahve sıcaklığı sağlar.

Pişirmeye uzun bir süre ara verildiğinde ve bilhassa bir fincan Espresso'nun pişirilmesinden önce tavsiye edilmektedir.



Sıcak yıkama alanı etkin/etkin değil
▷ Kullanım opsiyonları
sayfa 56

Besin değeri bilgisi

İçecek başına içerik maddelerinin ve besin değeri bilgilerinin göstergesi.



Besin değeri bilgisi
▷ Kullanım opsiyonları
sayfa 56

Fincan büyüklüğü uyarlaması

Sonraki içecek için içecek boyunu seçmek için.



Fincan büyüklüğü uyarlaması

▷ Kullanım opsiyonları
sayfa 57

S-M-L alanı

İçecek boyunu önceden seçmek için. Öncesinde içecekler uygun biçimde ayarlanmalıdır.



S-M-L

▷ Yazılım
▷ Sistem
sayfa 75

Barista alanı - kahve sertliği

	Gösterge	Kahve sertliği
basmadan	2 kahve çekirdeği	normal, ayarlandığı gibi
1 x bas	3 kahve çekirdeği	ayarlanandan %15 daha sert *
2 x bas	1 kahve çekirdeği	ayarlanandan %15 daha az *

* Pişirme başına maksimum kahve tozu miktarı 15 g
Kahvenin koyuluk derecesi bir kez olmak üzere, diğer
pişirme işlemi için değiştirilmektedir.



Barista alanı etkin/etkin değil

▷ Kullanım opsiyonları
sayfa 55

Süt sistemi dolumu

Otomatik süt sistemi dolumu için.



Süt sistemi dolumu

▷ Kullanım opsiyonları
sayfa 58

İkinci kahve çeşidi (Decaf)

- * Makine verilerinde önce bir değirmeni "kafeinsiz" olarak ayarlayın
- * Kullanım opsiyonları altında "kafeinsiz" kısmını seçin
Fonksiyon çubuğunda üzeri çizili bir kahve çekirdeği sembolü gösterilir.
- * İçecek seçiminden önce sembole basın
Sonraki içecek, kafeinsiz kahve değirmeninin çekirdeklerinden verilir.



İkinci kahve çeşidi
▷ Kullanım opsiyonları
sayfa 59

Buhar tuşu

Buhar tuşuyla sıcak buhar verilir ve böylece içecekler ısıtılır.
Buhar tuşuyla süt köpürtülebilir.



Sıcak su düğmesi

Sıcak su vermek için sıcak su tuşu.
Ayrıca bir içecek tuşuna sıcak su atanabilir.



4.3 Bakım



Menü kumanda alanları

▷ Genel Bakış
sayfa 39

Bakım
▷ sayfa 83

HACCP temizlik konsepti
▷ sayfa 112

Sistem temizliği

Kahve makinesi kapatılarak veya kapatılmayarak sistem temizliğinden sonra.



Sistem temizliği

Sistem temizliği
▷ Bakım
sayfa 86

Mikser yıkaması

Mikserin yıkanması, mikserin bir ara temizliğidir.



Mikser yıkaması

Mikser yıkaması
▷ Bakım
sayfa 93

Süt sistemi temizliği

Süt sistemi temizliği tek başına başlatılabilir. Sütü içeceklerin verilmesi arasında uzun molalar söz konusuysa bu mantıklıdır. Süt sistemi temizliği süt sistemini temizler.



Süt sistemi temizliği

Süt sistemi temizliği
▷ Bakım
sayfa 94

Yoğun sistem temizliği (AutoClean)

Bu, süt hortumu dahil bir sistem temizliğidir. Sistem temizliği tamamlandıktan sonra "kapatmalı" veya "kapatmasız" opsiyonel kullanılabilir. Bir günden uzun çalışma molalarından önce tavsiye ediliyor.

FFC filtre değişimi

Filtre 100 pişirme sonra veya 72 saat sonra değiştirilmelidir.

* **FFC filtre değişimi** alanına dokunun
Ekran üzerinde bir talimat başlatılır.

* Ekrandaki talimatlara riayet edin

Bu alan üzerinden ayrıca kullanılan filtreyle kaç adet içecek daha verilebileceği veya FFC ile sonraki sistem temizliğinin ne zaman yapılacağı gösterilebilir.

Köpürtücü yıkaması

Köpürtücü yıkaması, süt köpürtücüsünün bir ara temizliğidir.

CleanLock

* **CleanLock** alanına dokunun

Bir 15 saniyelik geri sayım başlar.

Artık dokunmatik ekran temizlenebilir.

Son pişirmeden 15 saniye sonra dokunmatik ekran tekrar etkinleşir.



Yoğun sistem temizliği



FFC filtre değişimi

FFC filtre değişimi

▷ Bakım

sayfa 93



Köpürtücü yıkaması

Köpürtücü yıkaması

▷ Bakım

sayfa 92



CleanLock

Kumanda kapağı temizlik

▷ Bakım

sayfa 101

Talimatlar

Kullanılabilir temizlik programları ve mikserin ve kombine çıkışın sökülmesi/takılması için animasyonlu talimatlar.

Talimatlar

Temizlik aralıklarına genel bakış
▷ Bakım
sayfa 85

Süt sistemi dolumu (Dynamic Milk)

Bu fonksiyon süt sistemini, sütlü içecekler çıkışı için doldurur.

* **Süt sistemi dolumu** alanına dokunun

Süt sistemi dolumu

Ayarları

Kapatma yıkaması

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin

etkin Kahve makinesi kapatılırken, şayet son temizlikten bu yana sütlü içecekler verilmişse kapatma yıkaması yapılmalıdır.

Ayarları

Temizlik sonrası süt sistemi hazırlığı

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☐ etkin değil

etkin Süt sistemi temizliğinden sonra makine normal şekilde kapanır. Bu fonksiyon etkinleştirilirse, kullanıcı temizlikten en geç 15 dakika sonra süt kabını tekrar yerleştirebilir ve bağlayabilir. Kahve makinesi böylece bir sonraki çalışma için tekrar sistem hazırdır.

4.4 İçecekler



Genel hususlar

Test içeceği

Birçok içecek ayarında, tarif kaydedilmeden önce yeni ayarlarla birlikte bir test içeceği verilmesi mümkündür.

- * Ayarları istediğiniz gibi değiştirin
- * "Test içeceği" alanına dokunun
İçecek yeni ayarlanan değerlerle verilecektir.
- * İçecek istenildiği şekilde ise, kaydet sembolüne dokunun
Tarif kaydedilir.



Örnek: Cappuccino tuşu

Tarifi kaydet

Değiştirilen tarif kaydedilir.



Tarifleri yükle

Kayıtlı bir tarif burada bir içecek tuşuna yüklenir.

- * Bir içecek alanına dokunun
- * "Tarifleri yükle" alanına dokunun

Bir alt menü açılır.

- * İstenilen tarifi işaretleyin
- * "Tarifi kaydet" alanına dokunun
İçecek tuşuna yeni seçilen tarif atanır.



Dolum miktarı, çoklu temas ve dozaj türü



Dolum miktarı

İstenilen dolum miktarını ayarlayın.

Tarif buna göre uyarlanır.

%100, şimdiye kadar kaydedilen değere uygundur.

S-M-L fonksiyonu

S-M-L fonksiyonu, "Sistem" menüsünde etkinleştirilir.

Belirtilen standart dolum miktarından bir sapma olması aynı şekilde tüm içecekler için kumanda opsiyonlarında değiştirilebilir.

Farklı tek içecekler için S-M-L miktarları dolum miktarı altında değiştirilebilir.

Burada her büyüklük etkin veya etkin değil olarak gösterilebilir. Etkin değil, tek içecek büyüklüğünün artık seçilemediği anlamına gelir.

Tüm içecekler için S-M-L etkinleştirin ve değiştirin

▷ Yazılım

▷ Sistem

sayfa 75

Opsiyonel alanlar

▷ Kullanım

sayfa 29

Dolum miktarı S-M-L

Tarifler S ve L boyları için oluşturulur.

M, ayarlandığı gibidir.

Standart değer:

S = ayarlanandan %25 az.

L = ayarlanandan %25 fazla.

	S	M	L
	72	97	122
	73	98	123
	74	99	124
%	75	100	125
	76	101	126
	77	102	127
	78	103	128
	☒ S etkin	☒ Etkin	☒ L etkin

Her bir içecek için S-M-L değiştirilmesi

▷ Dolum miktarı

Çoklu pişirme

İçecek ayarlandığı gibi defalarca pişirilir. Bir tuşa basılarak 12 kat ayarlanan miktarda içecek alınabilir. Kahveli ve süt karışımı içecekler ve "dozaj" türünde sıcak su için kullanılabilir.

Dozaj türü

- **Start-Stop**
İçecek çıkışı ayarlanan miktara kadar gerçekleşir. İçecek çıkışı tuşa yeniden basılarak önceden durdurulabilir.
- **Start-Stop serbest akış**
Tuşa kısaca basıldığında Start-Stop başlar. Tuşa 1 saniyeden daha uzun basıldığında serbest akış çıkışı başlar.
- **Serbest akış**
Tuş basılı tutulduğu sürece içecek veya buhar çıkışı devam eder.
- **Dozaj işlemi**
Ayarlanmış olan miktar verilir. Dozaj türü süt, köpük ve sıcak su için kullanılabilir.

Dozaj türü sıcak su, süt ve süt köpüğü için ayarlanabilir.

Tariflerin değiştirilmesi



Menü kumanda alanları
 ▷ Genel Bakış
 sayfa 39

☰

Cappuccino içecek ayarı
Tarifin değiştirilmesi

Güncel tarif yapısı:

Espresso 9 g, 35 ml					
Kremli köpük 140 ml					

Hazırlama sırası ->

yakl. miktar /ml 176

Rezerv

Besin değeri bilgisi

Fabrika ilaveleri:

Kahve	Süt	Soğuk süt	Süt molası	Çikolata	Mola
Espresso	Süt köpüğü	Soğuk köpük	HW	Şurup	

İstenilen ilaveye dokununuz ve bunu sürükleyin

✗
☰
☑
?

Güncel tarif yapısı

Tarifte bulunan ilaveler burada gösterilir. Hazırlama sırası soldan sağa doğrudur. Alt alta bulunan ilaveler aynı anda hazırlanır. İstenilen opsiyonlar teknik bakımdan mümkün değilse yazılım bunu bildirir.

Fabrika ilaveleri rezervi

Tarif için kullanılabilen ilaveler burada gösterilir.
 ✱ İstenilen ilaveye basın ve sonrasında tarifteki istenilen konuma tekrar basın
İlave derhal istenilen konuma eklenir.

İlavenin silinmesi

Güncel tarif yapısından işaretli bir ilaveyi silin.



İlavenin değiştirilmesi

✱ İlaveyi işaretleyin ve "İlave değiştir" sembolüne dokununuz

"İlave değiştir" menüsü açılır.

Seçilen ilave için ayar seçenekleri gösterilir.

Kayıtlı ve güncel verileri gösterilir.



Güncel değerler



Servis tarafından kaydedilen değerler



Fabrika değerleri

Kahve tozu miktarı

Gram (g) cinsinden ölçü



Su miktarı/Süt miktarı

Mililitre (ml) cinsinden ölçü



FFC

Burada, pişirilen kahvenin filtreden geçirilip geçirilmeyeceği ayarlanır.



Dynamic Milk süt köpüğü kaliteleri

Dynamic Milk özellikli kahve makineleri her içecek için farklı süt köpüğü kalitesi kullanabilir.

Bir içekte birden fazla süt köpüğü kalitesini kombine etmek mümkündür.

- | | |
|----------------|---|
| Katı | Katı süt köpüğü. Kahverengi kenarlı Cappuccino ve süt köpüğü görünümünün ve süt tadının önemli olduğu içecekler için. |
| Sıvı | Çok ince süt köpüğü. Dengeli ve baskın süt tadına sahip Cappuccino için tavsiye edilir. Süt ve kahve arasında optimum bağlantı. |
| Kremalı | Parlak yüzeyli süt köpüğü. Dengeli süt tadına sahip ve iyi bir süt/kahve birleşimine sahip sütlü içecekler için tavsiye edilir. |
| Havalı | Havalı, kaba kabarcık yapılı ve dengeli süt tadına sahip hafif süt köpüğü. |

Kahve kalitesi

Kalite kademeleri tarafından kahvenin pişirilmesi etkilenmektedir.

Kalite kademesi artırıldıkça kahvenin içeriğindeki aromatik maddeler o denli yoğun bir şekilde çözünürler.



Kalite seviyeleri


- 1 Sıkıştırma işleminin ardından kahve tozuna kabarma yeri sunulmaktadır.
- 2 Sıkıştırma işleminden sonra kahve doğrudan pişirilir.
- 3 Presleme işleminin ardından bir preinfüzyon işlemi yapılmaktadır.
- 4 Sıkıştırma ve Preinfusion işleminin ardından ikinci kez ıslak sıkıştırma işlemi yapılmaktadır.
- 5 Aynı kalite 4 gibi ancak, daha güçlü ıslak sıkıştırma işlemi.
- 6 Aynı kalite 5 gibi ancak, daha güçlü ıslak sıkıştırma işlemi.
- 7 Aynı kalite 6 gibi, ancak daha uzun ıslak sıkıştırma işlemi.

Bilgi!

Az miktarda pişirme suyu için çok ince kahve tozu kullanılırsa, yüksek kalite seviyesi seçildiğinde bir pişirme suyu hatası verilebilir.

Kahve değirmeninin seçilmesi

Öğütülecek kahve tozu miktarının komple oranı 10'dur. Toplam miktar çeşitli değirmenlerinden oluşturulabilir. Bu sayede çok yönlü, özgün tarifler mümkündür.

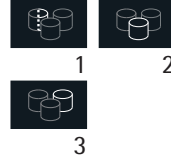

Metin, resim ve fincan yüksekliği



Menü kumanda alanları
▷ Genel Bakış
sayfa 39

"Fincan algıla" alanı yalnızca
"Mevcudiyet algılaması" etkinse
gösterilir.
▷ Fincan sensörüyle mevcudiyet
algılaması
▷ sayfa 53

Metin ve resim

İçeceğin adı ve bir içecek tuşunun resmi burada ayarlanır.

* Klavye alanıyla klavyeyi etkinleştirin

İçecek resimlerini yükle
▷ USB
sayfa 81

Not

İçeceklerle ilgili bir not buraya kaydedilebilir.

Fincan yüksekliğinin manuel ayarlanması

İçecek için olan fincan yüksekliği ayar çarkında ayarlanır.

- * Yüksekliği ayar çarkında ayarlayın
- * Sağ tarafta bu yüksekliğe atanacak olan fincan sembolüne basın

Değer, fincan sembolüne atandı.

"S" ve "L" boyu içecekler için içecek tuşu seçilmeden önce büyüklük seçilmelidir.

Fincan sensörüyle mevcudiyet algılaması Fincan algılaması (opsiyonel)

"Mevcudiyet algılaması" fonksiyonuyla **Fincan algıla** alanı gösterilir.

- * Alta bir tas koyun
- * **Fincan algıla** alanına dokunun

Fincan algılanır.

Algılanan fincan yüksekliği için ayar kabul edilir ve ekrandaki ayar çarkında gösterilir.

Bu şekilde hazırlandıktan sonra mevcudiyet algılaması aktifken içecek seçiminde çıkış, içecek için kayıtlı yüksekliğe getirilir.

Fincan sensörüyle büyüklük ön seçimi

Sensör, fincan yüksekliğini algılar ve algılanan yükseklik kayıtlı değere uygunsa içeceği verir.

Fincan sensörüyle yapılan boy seçimi sadece "Boy ön seçimi" modunda mümkündür.

▷ sayfa 76

Fincan yüksekliği toleransı
▷ Sistem ▷ Fincan algılaması
sayfa 76

Yapılandıran S-M-L fincan boylarını kullan

Bu alan aktifse, sistem menüsünde fincan yükseklikleri ayarlanır.

Bu fonksiyon aktifse yükseklik artık manuel ayarlanamaz. Ayar arkı artık gösterilmez.

*S-M-L aktif olmalıdır.
Fincanları ayarlayın
▷ Sistem ▷ Fincan algılaması
sayfa 76*

Tuşların deęiştirilmesi

İki iecek tuşunun konumu burada deęiştirilir.

- * Bir iecek alanına dokunun
- * "Tuşları deęiştir" alanına dokunun
- * Deęiştirilmek istenen iecek tuşuna dokunun



4.5 Kullanım opsiyonları



Kumanda elemanları

Kumanda elemanları

Self servis modu

Self servis modu için bazı fonksiyonlar etkin değil olarak ayarlanabilir.

Fonksiyonlar ve alanları etkin olmayan durumda gösterilmez.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

Self servis modu etkin demek, aşağıdaki ayarların aynı anda etkin olduğu anlamına gelir.

- Barista alanı: etkin değil
- Sıcak yıkama alanı: etkin değil
- Besin değeri bilgisi: etkin
- Menü alanı: etkin değil
- SteamJet: etkin değil
- Hata göstergesi: etkin değil
- Fincan büyüklüğü uyarlaması: etkin değil
- Dil ön seçimi: etkin
- Süt sistemi dolumu: etkin değil
- İçecek ön seçimi: etkin değil
- İçecek iptali: etkin değil

Barista alanı
sayfa 55

Sıcak yıkama alanı
sayfa 56

Besin değeri bilgisi
sayfa 56

Menü alanı
sayfa 56

SteamJet
sayfa 56

Hata göstergesi
sayfa 57

Fincan büyüklüğü uyarlaması
sayfa 57

Dil ön seçimi
sayfa 57

Süt sistemi dolumu
sayfa 58

İçecek ön seçimi
sayfa 59

İçecek iptali
sayfa 59

Barista alanı

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin

etkin Sistem hazır olduğunda alan gösterilir.

Sıcak yıkama alanı

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer:  etkin

etkin Sistem hazır olduğunda alan gösterilir.

Besin değeri bilgisi

İçecek başına içerik maddelerinin ve besin değeri bilgilerinin göstergesi.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer:  etkin değil

Besin değeri bilgilerini girin

▷ Sistem

▷ Besin değeri bilgileri

sayfa 75

Menü alanı

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer:  etkin

etkin Alana dokunduktan hemen sonra menü alanı tepki verir.

etkin değil Boş alana iki defa basıldığında ana menü açılır.

SteamJet

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer:  etkin değil

etkin Sistem hazır olduğunda alan gösterilir.

Hata göstergesi

Arıza, ekranın baş satırında farklı renklerle bildirilir.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer:  etkin

etkin Arızalar metin şeklinde ekranda gösterilir.

Fincan büyüklüğü uyarlaması

Serbest dolum miktarı seçimi kumanda opsiyonlarında etkinleştirilebilir.

Dolum miktarı böylece içecek seçiminden önce kullanılan fincan boyuna uyarlanabilir.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer:  etkin değil

Regülatördeki fincan sağa doğru itilirse dolum miktarı artır, sola itilirse dolum miktarı azalır.

Dolum miktarı yüzden olarak gösterilir.

Regülatör ortada ayarlandığı gibi %100

Regülatör tam solda %50 daha az

Regülatör tam sağda %50 daha fazla



Bu fonksiyon aynı anda S-M-L seçimi aktifken mümkün değildir.

Dil ön seçimi

Burada, dil ve bayrak seçiminin içecek ayarı üzerinden mümkün olup olmadığı ayarlanır. "Dil ön seçimi" burada etkinleştirilebilir veya "Self servis + bayraklar" tuş görünümü seçilebilir.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer:  etkin değil

*"Self servis + bayraklar" tuş görünümü
▷ Tuş görünümü sayfa 58*

Süt sistemi dolumu

Bu fonksiyon süt sistemini doldurur. Süt sistemi dolumu burada etkinleştirilebilir.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

etkin Arızalar metin şeklinde ekranda gösterilir.

Süt sistemi dolumu
▷ Bakım
sayfa 45

Tuşların görünümü

Farklı standart tuş görünümleri burada kayıtlıdır ve seçilebilir.

Tuşların görünümü

PostSelection

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

etkin Kahve türünün ve içecek boyunun seçimi içecek seçiminden sonra sorgulanır. Kahve türlerinin ve boylarının adları değiştirilebilir. (kahve türü ve S-M-L boyları). Göstergeler ve opsiyonlar donanımına göre farklılık gösterir.

- Boy 1, 2 ve 3
- Porsiyon miktarı ayarlayıcısı 1, 2 ve 3
- Süt çeşitleri
- Şurup 1, 2, 3 ve 4 (opsiyonel)

PostSelection fonksiyonu için bulunacak olan opsiyonlar "Sistem" menüsünde etkinleştirilir.

Sistem
▷ sayfa 69

Self servis modu için bazı fonksiyonlar etkin değil olarak ayarlanabilir.

Fonksiyonlar ve alanları etkin olmayan durumda gösterilmez.

Kafeinsiz



Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

Kafeinsiz

Decaf faktörü

Decaf faktörünün değeri buraya girilir.
Decaf (kafeini alınmış kahve) için gerekli olan kahve tozu miktarı, tarifte ayarlanmış olan kahve tozu miktarının yüzde biçiminde belirtilmektedir.
Bu ayar "Decaf" ön seçimi bulunan tüm kahve içeceklerinde geçerlidir.

Bir %15 Decaf faktöründe örneğin Decaf fonksiyonuyla Café Crème hazırlarken %15 fazla kahve tozu kullanılır.

Ayar aralığı: -% 25 ila % 15

Standart değer: %10

İçecek ön seçimi



Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

etkin Önceden seçilmiş içecekler herhangi bir tuşa basmaya gerek kalmadan verilir.
Kafa satırında "İçecek ön seçimi etkin" gösterilir.

İçecek ön seçimi

İçecek iptali

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

etkin İçecek tuşuna bir kez daha basıldığında içecek çıkışı iptal edilebilir.

Logo

Üretici logosu

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin

etkin Üreticinin logosu sağ üst kısımdaki hazırlık ekranında gösterilir.

Müşteri logosu

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☐ etkin değil

etkin Opsiyon şayet "etkin" olarak ayarlanmışsa ve bir müşteri logosu yüklenmişse, müşterinin logosu sistem hazır ekranında merkezlenerek kafa satırında gösterilir. Satış cihazları bağlandığında müşteri logosu solda gösterilir. Bu durumda her iki logoyu göstermek mümkün değildir.

Müşteri logosunu yükle

Müşteri logosunun olduğu USB belleği takın. Müşteri logosunu yükleyin.

Müşteri logosu boyu

Logo maksimum 80 piksel yüksekliğinde olabilir. Büyük logolar otomatik olarak bu boyda ölçeklendirilir.


4.6 Bilgi

Bilgi menüsü aşağıda açıklanan seçim imkanlarını sunar.



Son pişirme

Son pişirmeyle ilgili bilgiler.



Timer

Timer haftalık görünümü çağrılır. Bu özetle tüm açma ve kapanma zamanları gösterilir.



Servis

WMF Müşteri Hizmetleri için iletişim bilgileri.
Kahve makinesinin seri numarası.




Bakım

Kahve makinesinin programları üzerinden gerçekleşen son temizlikler ve bakım önlemleri burada gösterilir.



Su filtresi ve kireç çözme

Su filtresinin kalan etki düzeyi ve sonraki kireç çözme zamanı hakkında bilgiler



Protokol

Kahve makinesinin kullanımı ve temizliği esnasında meydana gelen olayların ve arızaların protokolü.



4.7 Hesap

Sayaç

Verilen münferit içeceklerin sayaçları ve içeceklerin toplamı burada gösterilir.

Bir protokol, USB çıkışı üzerinden okunabilir.



Hesap				
Sayaç				
İçecek	1	2	3	4
2 Espresso M...	2	2	2	2
Espresso	1	1	1	1

Standart ayar

Sayaç 1-4 = devam eden sayaçlar

! Münferit sayaçlar birbirinden bağımsız olarak manuel sıfırlanabilir. (Örneğin sayaç 1 = günlük, sayaç 2 = haftalık, vs.)

İPUCU

Satış cihazları

Satış cihazlarının kullanım kılavuzuna bakın.

Harici hesaplama

Garson hesabının kullanım kılavuzuna bakın.

Ücretsiz ayarlar

Ücretsiz ayarı opsiyonel hesaplama birimleriyle birlikte kullanılabilir.

Ücretsiz ayarlar

Her şey ücretsiz

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

Ücretsiz içecek

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

Ekran göstergesi

"Her şey ücretsiz" ayarı aktifken, buraya bir metin kaydedilebilir. (örn. "Ücretsiz"). Girilen metin kafa satırında gösterilir.

İçecek düğmeleri göstergesi

"Her şey ücretsiz" ayarı aktifken, içecek tuşu için buraya bir metin kaydedilebilir.

4.8 PIN hakları

Aşağıda gösterilen kısımlar için birer PIN girmek mümkündür.

- Temizlik
- Ayarlama
- Hesaplama



PIN, hiyerarşik bir yapıda düzenlenmiştir.

Örneğin: ayarlama PIN kodu aynı zamanda temizlik PIN kodu için olan tüm haklara sahiptir, ancak hesap PIN kodu için olan haklara sahip değildir.

PIN kodu verilmezse, ilgili kısma PIN olmadan erişilebilir. Bir düzeye giriş için bir PIN atandığında, bu alana PIN girişi yapılmadan ulaşılamaz.

Temizlik PIN kodu

Geçerli PIN girildiğinde aşağıdaki alanlara ulaşılabilir:



Bakım

Temizlik

Ayarlama PIN kodu

Geçerli PIN girildiğinde aşağıdaki alanlara ulaşılabilir:



Bakım



İçecekler



Kullanım opsiyonları



Hesap

("Silme" yok)



Timer



Sistem



Dil



USB

Ayarlama

Hesap PIN kodu

Geçerli PIN girildiğinde aşağıdaki alanlara ulaşılabilir:



Bakım



İçecekler



Kullanım opsiyonları



Hesap

("Silme" var)



PIN



Timer



Sistem



Dil



USB

Hesaplama

Hesap PIN koduyla diğer iki PIN numarası değiştirilebilir. Hesap PIN kodu unutulduysa, bu PIN kodu sadece servis tarafından sıfırlanabilir.

PIN'i yeniden gir

Giriş yetkisi için şayet bir PIN kodu verilmişse, yeni bir PIN kodu vermek için buraya PIN numarası girilmelidir.

PIN'i yeniden gir



4.9 Timer

Saat/tarih

Güncel saat ve tarih burada ayarlanır.

Timer

Burada Timer fonksiyonları genel olarak açılır ve kapatılır.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil


Standart değer: etkin

etkin Timer zamanları etkindir.

etkin değil Timer zamanları uygulanmaz.

Timer özeti ve Timer ayarı

Tüm açılma ve kapanma zamanları hakkında özet.

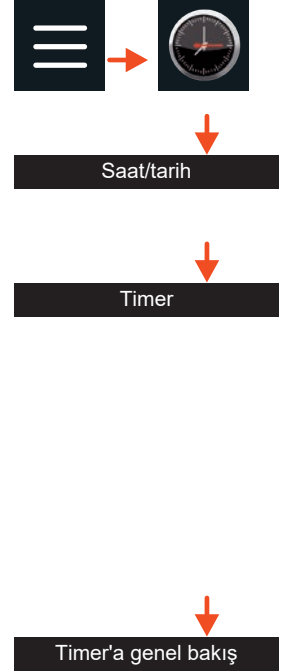

Devre noktalarının değişimi sadece gün görünümünde mümkündür.

Timer sil

Silme sembolüyle önceden işaretlenmiş bir devreye girme zamanı silinebilir.



Timer gün görünümü

Gün ve hafta görünümü arasında geçiş. Gün görünümü o günün devreye girme zamanlarını gösterir.



Timer zamanlarının ayarı

Timer üzerinden devreye sokulabilen aşağıdaki fonksiyonlar vardır.

- Tuşların görünümü
- Eco modu
- Açık/Kapalı Timer
- AutoClean temizliği



Devreye girme zamanlarında yapılan bütün değişiklikler sadece geleceğin zamanlarını etkiler.

BİLGİ

- * İstenilen Timer fonksiyonunu seçin
- * Tek bir günü veya günleri seçin
- * Timer devreye girme zamanlarını ayarlayın

Seçilen bütün günler için öncesinde devreye girme zamanları ayarlanır.

Onayladıktan sonra ayarlanan çalışma zamanını içeren bir haftalık görünüm gösterilir. Münferit zamanlar bu hafta görünümünde istenildiği gibi değiştirilebilir.

AutoClean temizliği

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer:  etkin

etkin AutoClean temizliği için "etkin" ayarlanmışsa, AutoClean için temizlik zamanları ayarlanabilir. Temizliğin ne zaman otomatik olarak başlayacağı belirlenir.

Temizlikten sonra makinenin kapanacağını mı yoksa bir yoğun sistem temizliğinin mi yapılacağını seçin. Ayrıca yoğun sistem temizliğinden sonra sütlü içeceklerin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceği ayarlanır.



- > Öngörülen çalışma günleri için bir Açma/Kapama zamanlayıcısı oluşturun.
- > Bu zamanları bir temizlikle ilişkilendirin.

Örnek: çalışma saatleri Pt-Cu saat 8–18.

- > Açma/Kapama zamanlayıcısını temizlikle saat 7:30–18:30 arası ayarlayın.

Bir günden uzun süren çalışma molalarından önce bir yoğun sistem temizliği planlamanızı tavsiye ediyoruz.

İPUCU

Bakımla ilgili güvenlik uyarılarını dikkate alın

▷ sayfa 83

Güvenlik ve garanti

▷ sayfa 127

Tuşların görünümü

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer:  etkin değil

etkin Timer üzerinden otomatik olarak tuş görünümüleri atanabilir.



Tuşların görünümü

Eco modu

Burada, Eco modu Timer zamanlarının ayarlanıp ayarlanmayacağı ayarlanır.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

Eco modu

Yaz saati

Burada, otomatik olarak yaz saatine geçilip geçilmeyeceği ayarlanır.

Telemetri modülü takılmamışsa bu menü maddesi kullanılabilir.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

Yaz saati

Zaman dilimi

Burada zaman dilimi ayarlanır.

Zaman dilimi

4.10 Sistem

Soğutucu

Süt rezerv sıcaklığı

Süt rezerv sıcaklığı buradan girilir.
Cup&Cool ile kullanımda örneğin <10 °C.

Boş mesajı

(Soğutucu ve boş bildirim fonksiyonu gerekli)


Burada, bir süt boş mesajı verilir verilmeyeceği ayarlanır.

Boş mesaj bir içecek blokesiyle birlikte verilebilir.
Bu husus özellikle selfservis modunda önemlidir, böylece parası ödenmiş içeceklerin eksiksiz verilmesi garanti edilir.

Sıcaklık sensörü

(Soğutucu ve sensör gerekli)

Süt sıcaklığı ölçülür.

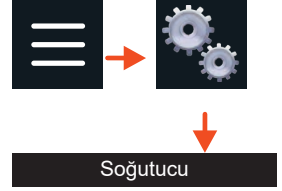

*Sıcaklık denetimli opsiyonel
Cup&Cool ile mümkün.*

Quality Check (Dynamic Milk)

Dış etkenler süt sisteminin süt sıcaklığının, süt köpüğü hacminin ve süt köpüğü kalitesinin değişmesine yol açabilir.

"Quality Check" menüsü üzerinden temel ayarlar tekrar sağlanabilir.

- * Mavi temizlik kabını soğuk suyla doldurun
- * Süt bağlantısı
- * 500 ml hacimli bir ölçüm kabını çıkışın altına koyun
- * Kalibrasyonu başlatın
- * Ölçüm kabı 500 ml (+/- 20 ml) ile dolar dolmaz, kalibrasyonu durdurun



Quality Check

İlerleme göstergesi

Opsiyonlar: Çizgi, çember, kapalı

Standart değer: Çizgi



İlerleme göstergesi

Ekran ve aydınlatma

Aydınlatma

Aydınlatmanın rengi buradan ayarlanır. İstenilen renk, renk çemberindeki üçgen üzerinden ayarlanır. Renk ayrıca RGB değerleri üzerinden belirlenebilir ve ayarlanabilir.

Bunun yanında şu opsiyonlar vardır:

- Yavaş renk değişimi
- Normal renk değişimi
- Hızlı renk değişimi
- Kapalı

Güncel ayar hemen gösterilir.



Ekran ve aydınlatma



Sistem hazırken aydınlatma

- Kenarın çalışma rengi

Olay göstergesi (mesaj)

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Örneğin kahve tanesi boş mesajı.

Standart değer:  etkin değil

etkin Bir mesajın aydınlatması ayarlanabilir.

Mesajlarda aydınlatma (olay)

- Kenarın olay rengi

Ekran aydınlığı

Ekranın aydınlığı buradan ayarlanır.

Aydınlığı otomatik düşür

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer:  etkin

etkin Aydınlık düşürme "etkin" olarak ayarlanmışsa, son içecek verildikten 5 dakika sonra ekranın aydınlığı otomatik olarak düşürülür. Ekran aydınlığı azaldıktan sonra ekrana ilk kez dokunulduğunda tekrar seçilen aydınlık etkin olur. İçecek tuşuna ikinci kez dokunulduğunda ilgili içecek verilir.

Dokunmatik ekran kalibrasyonu

Dokunmatik ekranı yeniden kalibre edin.

Ekranın arka planı

Burada dokunmatik ekranın renkli tasarım ayarlanabilir.

İçecekler: Font + Renk

Burada puntunun ve rengin değiştirilip değiştirilmediği ayarlanır.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

Su filtresi

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

etkin Su filtresi mevcut. Kullanım kapasitesi ve su sertliği sorgulanır.

Ölçülen karbonat sertliği

Ölçülen su sertliği °dKH cinsinden burada girilir.

Karbonat sertliği testi aksesuarlarla birlikte gönderilir.



Su sertliği yanlış ayarlanmışken kahve makinesi çalıştırılırsa aşırı kireçlenme ve dolayısıyla valfler sızıntılar meydana gelebilir.

Buradan kaynaklanan hasarlar için sorumluluk kabul edilmemektedir.

Su sertliğinin tespit edilmesi

- * Su şebekesindeki içme suyunun sertliğini öğrenin veya aksesuardaki WMF karbonat sertlik testi (talimatları dahildir) yardımıyla tespit edin



Su filtresi

Bilgi

Bir su filtresinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. WMF Servis Danışmanınız, uygun su filtresinin seçiminde size bilgi vermekten memnun olur.

BİLGİ

Ölçülen toplam sertlik

Ölçülen toplam sertlik buraya girilir.

Filtre kullanım kapasitesi

Filtrenin kullanım kapasitesi litre cinsinden burada girilir.

Eco modu

Burada Eco modu etkinleştirilebilir.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

▷ Eco modu
sayfa 80

Kapatma

Opsiyonlar: asla, 30 dak/60 dak/90 dak/120 dak/
150 dak/180 dak

Standart değer: asla

Sıcaklık

Kazan suyu sıcaklığı burada ayarlanır.
(kahve pişirme suyu sıcaklığı)

Sıcaklık

Dondan korunma/nakliye hazırlık

Burada kazan-su sisteminin kısmen boşaltılmasıyla ilgili rutin başlatılır.

Bir kısmi boşaltma işlemi hasarları önlemek için nakliye şirketleri veya paket hizmeti verenler tarafından makine taşınmadan önce özellikle kış aylarında gereklidir.

Dondan korunma/
nakliye hazırlık

Öğütme derecesinin ayarlanması

Öğütme derecesi ekran üzerinden ayarlanabilir.

- Değirmen öğütme derecesi 1
- Değirmen öğütme derecesi 2

Küçük değer -> ince öğütme derecesi

Yüksek değer -> kaba öğütme derecesi

Ayar, 0,25'lik adımlarla yapılabilir.

Ayar başına maksimum yarım bir öğütme derecesi ayarlanabilir. Her ayardan sonra bir öğütme yapılmalıdır.

Sadece eğitimli personel ve servis için.

Öğütme derecesinin
ayarlanması

Porsiyon miktarı ayarlayıcısı

Burada kullanılan kahve çekirdeği ve toz çeşitlerinin isimleri kaydedilebilir.

Standart olarak burada Espresso veya Café Crème bulunur.

Porsiyon miktarı
ayarlayıcısı

2 değirmene ve bir toz kabına sahip makinelerde geçerlidir.

Bluetooth (opsiyonel)

Opsiyonel WMF Bluetooth-Stick bu fonksiyon için gereklidir.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin ☐ etkin değil

* Bluetooth'u burada etkinleştirin

* Kumanda kapağını açın

* WMF Bluetooth-Stick'i kumanda kapağının arka tarafına takın

* Kahve makinesini kapatıp yeniden açın

Bluetooth

S-M-L fonksiyonu

S-M-L fonksiyonu burada etkinleştirilir. Semboller ve metinler değiştirilebilir. İçecek boyları, standart boy (M) esas alınarak değiştirilebilir.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil



S-M-L

Small

Yeni etkinleştirilmiş olan S tarifler için içecek boyunun standart değişim faktörü.

Standart değer: %75



Large

Yeni etkinleştirilmiş olan L tarifler için içecek boyunun standart değişim faktörü.

Standart değer: %125

Dolum miktarı S-M-L

▷ Yazılım

▷ İçecekler

sayfa 46

İpucu

S-M-L içecek boyları ayrıca tarif içinde tanımlanabilir ve sonrasında içecek tuşu olarak direkt kullanılabilir.

Şurup (opsiyonel)

Burada şuruplar için isimler verilir ve semboller atanır. Bunun dışında muhtemel dozaj miktarları etkinleştirilir (single, double, big).



Şurup

Şurup istasyonu için ayrıntılı ayar seçenekleri

▷ Şurup istasyonu kullanım kılavuzu

Besin değeri bilgileri

Burada değirmen, porsiyon ayarlayıcı, süt ve süt köpüğü başına besin değerleri ve içerik maddeleri hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir. Bir özet mevcuttur.



Besin değeri bilgileri

Fincan algılaması (opsiyonel)

Fincan sensörü, çıkışın altında bir kabin bulunup bulunmadığını algılar ve bunun yüksekliğini tespit eder.

 Fincan algılaması

Çıkış pozisyonu düzeltmesi

Ayar aralığı: -20 mm ila +60 mm
Eksi → Fincana olan mesafe küçük
Artı → Fincana olan mesafe büyük
Adımlar: 5 mm
Standart: 10 ila 15 mm mesafe

Fincan yüksekliği toleransı

S-M-L durumu aktif olmayan içecekler için fincan yüksekliğinin toleransı burada ayarlanır.

Bir reçete için yükseklik, içecek menüsünde ayarlanır. Burada ayarlanan tolerans, içeceğin verilmesi için bu yüksekliğin ne olması gerektiğini belirler. Bu nedenle buraya gerekli tolerans girilir.

Ayar aralığı: 0 mm ila 30 mm
Adımlar: yakl. 7,5 mm

Mod

Burada dört farklı mod ayarlanır.

Kapalı

Fonksiyon devre dışıdır.

Mevcudiyet algılaması

Fincan sensörü, çıkışın altında bir kabın bulunup bulunmadığını algılar. Bir içecek seçilir seçilmez çıkış otomatik olarak seçilen içeceğin ayarlanan yüksekliğine gider.

Fincan yüksekliğinin ayarlanması

▷ Yazılım

▷ İçecekler

sayfa 53

Ofis – Fincan yüksekliğine getir

Fincan sensörü, çıkışın altında bir kabın bulunup bulunmadığını algılar ve bunun yüksekliğini tespit eder. Çıkış daha sonra fincan üst kenarına ayarlanan mesafeye kadar gider.

Boy seçimi


Fincan sensörü, çıkışın altında bir kabın bulunup bulunmadığını algılar ve bunun yüksekliğini tespit eder. Bu değer esas alınarak sadece uygun içecekler ekranda gösterilir. S-M-L seçimi etkinken sensör bu ön seçimi kabul eder.

Boy ayarı S-M-L

"Boy ön seçimi" modunda

Ekranda alta konulan güncel fincan, sembol olarak gösterilir.

Ayrıca her içecek boyu için ayarlanan en küçük ve en büyük fincan gösterilir.

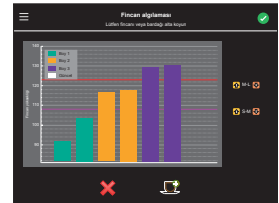

Her iki yatay çizgi, içecek boyları arasındaki sınırı oluşturur.

Ok sembolleriyle bu çizgi kaydırılabilir.

Fincan boylarını silin

- *  alanına dokunun
- * İstenilen bir boyu veya "Tüm boyları" seçin
- Seçim silinir.*
- Fincan boyu silinir.*

Fincan boyunun eklenmesi

- * Yeni boy için fincanı alta koyun
- * İstenilen S-M-L boyunu atayın
- *  alanına dokunun

İçeceklerin boy isimlerini değiştirin

▷ Sistem

▷ S-M-L

sayfa 75

Müşteri bardağı

Bu opsiyon, müşteri için selfservis modunda kendi bardaklarını kullanma imkanı sunar.

"Müşteri bardağı" opsiyonu aktifken başlangıç ekranı değişir.

Burada, Fincan algılaması menüsünde başlangıç ekranı istek doğrultusunda ayarlanabilir.



Müşteri bardağıyla başlangıç ekranı

"Kendi fincanı" kullanımı

- * **Kendi fincanı** alanına dokunun
- İçecek seçimi ekranı gösterilir.*
- * İstenilen içeceği seçin
- İstenilen içecek boyu sorgulanır.*
- * Uygun içecek boyunu seçin
- İçecek çıkarılır.*

"İşletmecisi fincanı" kullanımı

- * **İşletmecisi fincanı** alanına dokunun
- İçecek seçimi ekranı gösterilir.*
- * İstenilen içeceği seçin
- Fincan sensörü, alta konan bardak büyüklüğünü otomatik olarak algılar ve S-M-L ayarlarına uygun olarak içecek verilir.*



İçecek boyu ön seçimi

Dijital çözümler



Dijital çözümler

Uzak eylemler

WMF Coffee Connect üzerinden gönderilen ve doğrudan kurulmayan medya paketleri burada sonradan kurulabilir.

Smart Remote

WMF Müşteri Hizmetleri, Smart Remote özelliğini etkinleştirebilir. Sonra bu fonksiyon burada etkinleştirilebilir.

4.11 Dil

Ekranda gösterilen yazıların dili buradan ayarlanır. Kullanılabilir diller İngilizce gösterilir.



4.12 Eco modu

Eco modu etkin olarak ayarlanmışsa, son içecek verildikten 10 dakika sonra buhar kazanı sıcaklığı düşürülür.

İçecek tuşlarının lambaları yanar.

Sıcaklık düşürülmüşken süt içeren bir içecek verilecekse, ısıtma işlemi için kahve makinesinin yakl. 15 saniyeye ihtiyacı vardır.

Ancak ısıtma işleminin ardından içecek verilmeye başlanır.



▷ Eco modu
sayfa 73

Eco modu

Opsiyonlar: • Açık • Kapalı • Timer

Standart değer: ☒ Açık ☐ Kapalı

Burada Eco modu etkinleştirilebilir.



Eco modu göstergesi

Sistem hazır ekranında baş satırda Eco modu sembolü gösterilir.

İki durum vardır.

Eco modu "active"

Kahve makinesi şu anda indirme aşamasında.



Eco modu "ready"

Eco modu bekleme süresine göre kumanda edilir ve son içecek verildikten 10 dakika sonra etkinleştirilir.



Hemen başlama

Eco modu "etkin" ayarında sistem hazır ekranında Eco modu sembolü gösterilir.



Sembole dokunulursa, Eco modu derhal etkinleştirilir.
Sembölü "etkin" hale gelir.

4.13 USB

USB bağlantısı üzerinden bir veri alışverişi mümkündür. USB bellek takılır takılmaz fonksiyonlar etkin olur. USB bağlantısı, kumanda kapağının arka tarafında sol üstte bir kapağın arkasında bulunuyor.



Tarifleri yükle

Burada USB belleğe kayıtlı tarifler kahve makinesine yüklenir.



Tarifleri yükle

İçecek sembollerinin yüklenmesi

Resimleri veya içecek sembollerini USB bellekten yükle.



İçecek sembollerinin
yüklenmesi

Tarifi kaydet

Kahve makinesinin güncel tarifleri burada USB belleğine aktarılır.



Tarifi kaydet

Tarifleri PDF dosyası olarak kaydet

Aktif reçeteler, tüm müşteri reçeteleri veya tüm fabrika reçeteleri pdf dosyası olarak dışa aktarılabilir.



Tarifleri PDF dosyası
olarak kaydet

Sayaçları dışa aktar

Kahve makinesinin güncel sayaç durumları burada USB belleğine aktarılır.



Sayaçları dışa aktar

HACCP dışı aktarımı

Yapılan temizlikler protokole dökülmüştür ve burada HACCP dokümantasyonu için USB belleğine aktarılır.



HACCP dışı aktarımı

Veri yedekleme

Makine verileri, içecek verileri vs. gibi ayarlanan veriler burada USB belleğe yedeklenir.



Veri yedekleme

Verilerin yüklenmesi

Makine verileri, içecek verileri vs. gibi kaydedilen veriler burada USB bellekten kahve makinesine yüklenir. (PIN ile korunabilir.)



Verilerin yüklenmesi

Dilin yüklenmesi

Şayet varsa, burada başka bir ekran dili USB bellekten kahve makinesine yüklenir.



Dilin yüklenmesi

Yazılım güncellemesi

Sadece servis için.



Yazılım güncellemesi

5 Bakım

5.1 Bakımla ilgili güvenlik uyarıları

Kahve makinesinin arıza vermeden çalışması ve optimum kahve kalitesi olması için düzenli bir temizlik yapmak şarttır.



Sağlığı tehdit edici tehlike/hijyen

- Süt oldukça hassastır. Süt sisteminde sağlığa zararlı bakteriler oluşabilir.
 - > Süt sisteminin her gün temizleyin.
 - > Plug&Clean özelliğine sahip olmayan kahve makinelerinde ayrıca iş bitiminden sonra günde 1 kez kombine çıkış manuel temizlenmelidir.
 - > Plug&Clean özellikli kahve makinelerinde ayrıca iş bitiminden sonra haftada 1 kez kombine çıkışın manuel temizliği yapılmalıdır.
 - > Süt hortumunu düzenli aralıklarla değiştirin.
 - > Mikser hortumunu düzenli aralıklarla değiştirin.
 - > Tüm hijyen uyarılarını dikkate alın.
 - > HACCP temizlik konseptini dikkate alın.



DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Sağlığı tehdit edici tehlike/hijyen

- Kullanılmayan bir kahve makinesinde bakteriler çoğalabilir.
 - > Birkaç gün sürecek olan işletim molalarından önce ve sonra, tüm temizlik işlemlerinin yapılması gerekmektedir.



DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Sağlığı tehdit edici tehlike/hijyen

- Tüm temizlik maddeleri temizlik programlarıyla mükemmel uymaktadır.
 - > Yalnızca WMF temizlik ve kireç çözücü maddeleri kullanın.



DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Sağlığı tehdit edici tehlike/ tahriş ve yanma tehlikesi



- Temizlik esnasında kombine çıkıştan sıcak temizlik sıvısı ve sıcak su akar. Bu esnada çevredeki yüzeyler ve çıkışlar ısınır.
- Sıcak sıvılar cildi tahriş edebilir ve ısıdan dolayı haşlanarak yanma riski söz konusudur.
- > Temizlik işlemleri sürerken elinizi asla çıkış ağzlarının altına sokmayın.
- > Temizlik esnasında eğitimsiz kişilerin ve özellikle çocukların kahve makinesinden uzak olmasına dikkat edin.
- > "CleanLock" ile temizlikten önce her zaman dokunmatik ekranı bloke edin.
- > Hiç kimsenin temizlik sıvısını içmemesine dikkat edin.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Dynamic Milk

119 dakika boyunca sütlü hiçbir içecek verilmediyse, otomatik bir süt sistemi temizliği başlar ve taze süt doldurulur.

BİLGİ



Bilgi

- Kahve makinesi sonraki defa devreye sokulduğunda süt tekrar doldurulur ve temizlik programı böylece tamamlanır.

BİLGİ

5.2 Temizlik aralıklarına genel bakış

Bakım						
Günlük	Haftalık	Düzenli	Otomatik olarak	Mesaj		Talimat
Temizlik programları ▷ sayfa 86						
x					Sistem temizliği	0
	x				Yoğun sistem temizliği (AutoClean)	0
x					Süt sistemi temizliği	0
x			x		Köpürtücü yıkaması	0
x					Mikser yıkaması *	0
				x	Kireç çözme	
			x	x	FFC filtre değişimi *	0
Manuel temizlikler						
x					Kumanda kapağının temizlenmesi (CleanLock)	0
x					Telve kabının temizlenmesi	
		x			Pişirme ünitesini temizleyin	
	x				Su tankının temizlenmesi	
x					Damlama tepsisinin temizlenmesi	0
x					Gövdenin ve fincan sensörünün temizlenmesi	
x					Süt sisteminin temizlenmesi, Basic Milk	
	x				Süt sisteminin temizlenmesi, Plug&Clean	
	x				Süt sisteminin temizlenmesi, Easy Milk	
	x				Süt sisteminin temizlenmesi, Dynamic Milk	
(x)	x				Mikserin temizlenmesi *	0
		x			Kahve çekirdeği kabının temizlenmesi	
		x			Toz kabının temizlenmesi *	



▷ sayfa 96

▷ sayfa 93

▷ sayfa 101

▷ sayfa 102

▷ sayfa 102

▷ sayfa 105

▷ sayfa 105

▷ sayfa 106

▷ sayfa 94

▷ sayfa 94

▷ sayfa 94

▷ sayfa 94

▷ sayfa 109

▷ sayfa 110

▷ sayfa 111

Günlük = Günde en az bir kez ve ihtiyaç halinde

Haftalık = Haftalık temizlik

Düzenli = İhtiyaç halinde düzenli olarak

Otomatik olarak = Otomatik süreç

Mesaj = Ekrandaki mesaja göre

(x) = Aşırı kirlenmede günlük olarak

* = Opsiyonel (donanıma bağlı olarak)

Talimat = ▷ "Yazılım" ▷ "Bakım" menüsünde talimat mevcuttur

5.3 Temizlik programları

5.3.1 Sistem temizliği

Sistem temizliği otomatik bir temizlik programıdır ve kullanılan süt sistemine göre bir WMF temizlik tabletiyle veya sıvı temizleyiciyle kahve makinesinin kahve sistemini temizler.

Bir süt sistemi temizliği ve bir mikser yıkaması sistem temizliğinin parçalarıdır. FFC adlı opsiyonel fonksiyon sistem temizliğinin bir parçası olarak gerekirse temizlenir.

Toplam süre yakl. 10 dakika.

Animasyon olarak talimat

▷ Ana menü

▷ Bakım

▷ Talimatlar

▷ Şurup istasyonunun temizlik talimatı



Sağlığı tehdit edici tehlike/ tahriş ve yanma tehlikesi



- Temizlik esnasında kombine çıkıştan sıcak temizlik sıvısı akar ve sıcak su çıkışından sıcak su akar.
- Sıcak sıvılar cildi tahriş edebilir ve ısıdan dolayı haşlanarak yanma riski söz konusudur.
 - > Temizlik işlemleri sürerken elinizi asla çıkış ağzlarının altına sokmayın.
 - > Hiç kimsenin temizlik sıvısını içmemesine dikkat edin.

DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın

▷ sayfa 7



Temizlik programı ekran üzerinden adım adım sistem temizliğinde size eşlik eder.
Mesajlara riayet edin.

BİLGİ

Sistem temizliđ (Basic Milk)

Başlatma

- * Bakım menüsünü çağırın
 - * **Sistem temizliđi** alanına dokunun
- Şu soru ekrana gelir: "temizlikten sonra kapat?"
- **Evet** ile onayladıktan sonra kahve makinesi temizlikten sonra kapanır.
 - **Hayır** ile onayladıktan sonra kahve makinesi temizlikten sonra açık kalır.
- * İstenilen opsiyonu seçin
 - * Ekrandaki verilere riayet edin



Temizlik esnasında, düşük miktarda yıkama suyunun telve kabına ulaşması söz konusu olabilir. Bu bir hata değildir.

Sistem temizliđi (Plug&Clean'li Basic Milk)

Plug&Clean özellikli kahve makinelerinde sistem temizliđi için temizlik amacıyla Plug&Clean adaptörü kullanılır.

Başlatma

- * Bakım menüsünü çağırın
- * **Sistem temizliđi** alanına dokunun
- * Ekrandaki verilere riayet edin



Sistem temizliđ (Easy Milk/Dynamic Milk)



Sađlıđı tehdit edici tehlike/ haşlanma tehlikesi



- Temizlik esnasında kabın içine sıcak temizlik çözeltisi akar.
- > Temizlikten sonra temizlik kabını dikkatlice boşaltın.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Temizlik kabı hiçbir şekilde sođutucuya konulmamalı; aksi takdirde sođutucu zarar görebilir.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 127

Easy Milk/Dynamic Milk özellikli kahve makinelerinde sistem temizliđi için temizlik amacıyla özel mavi temizlik kabı kullanılır.

Başlatma

- * Bakım menüsünü çağırın
- * **Sistem temizliđi** alanına dokunun
- * Ekrandaki verilere riayet edin



Sistem temizliđi (AutoClean)

Günlük sistem temizliđi AutoClean ile tam otomatik yapılır. Mavi temizlik kabına burada ihtiyaç yoktur. *Makine gerekli olan temizlik maddesi miktarını tam otomatik dozađlar.*

- * Bakım menüsünü çağırın
- * **Sistem temizliđi** alanına dokunun
- * Ekrandaki verilere riayet edin

Opsiyonel olarak zamanlayıcı menüsü üzerinden sistem temizliđi ayarlanabilir.

AutoClean temizliđi
▷ Yazılım
▷ Timer
sayfa 67

Yoğun sistem temizliği (AutoClean)



Sağlığı tehdit edici tehlike/ haşlanma tehlikesi

- Plug&Clean adaptörü devam eden temizlik veya yıkama esnasında çıkarılırsa sıcak su veya buhar dışarı çıkabilir.
- > Plug&Clean adaptörünü asla temizlik veya hızlı yıkama esnasında çıkarmayın.



DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

Başlatma

Haftada bir kez ya da bir günden uzun çalışma molalarından önce bir yoğun sistem temizliği yapılmalıdır.

- * Bakım menüsünü çağırın
- * **Yoğun sistem temizliği** alanına dokunun
- * Ekrandaki verilere riayet edin
- * Süt hortumunu kaptan çıkarın
- * Süt hortumunu makinenin Plug&Clean yuvasına bağlayın

Makine gerekli olan temizlik maddesi miktarını tam otomatik dozajlar.

Opsiyonel olarak zamanlayıcı menüsü üzerinden yoğun sistem temizliği ayarlanabilir.



Plug&Clean adaptörünün ve süt hortumunun doğru oturmasına dikkat edin.



BİLGİ

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 127

Hızlı yıkama (AutoClean)



Sağlığı tehdit edici tehlike/ haşlanma tehlikesi

- Plug&Clean adaptörü devam eden temizlik veya yıkama esnasında çıkarılırsa sıcak su veya buhar dışarı çıkabilir.
- > Plug&Clean adaptörünü asla temizlik veya hızlı yıkama esnasında çıkarmayın.

Süt hortumu günde bir kez hızlı yıkamayla yıkanmalıdır.

- * Süt hortumunu kaptan çıkarın
- * Süt hortumunu makinenin Plug&Clean yuvasına bağlayın

Plug&Clean adaptörü kilitlendikten sonra hızlı yıkama otomatik olarak başlar.

Hızlı yıkama tamamlanır tamamlanmaz, Plug&Clean yuvasındaki LED yanıp söner.



Yeni bir sütün bağlantısını yaparken her zaman bir hızlı yıkama yapın.

Süre: 1–2 dakika



Plug&Clean adaptörünün ve süt hortumunun doğru oturmasına dikkat edin.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



İPUCU

BİLGİ

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 127

5.3.2 Süt sistemi temizliği



Sağlığı tehdit edici tehlike/ haşlanma tehlikesi



- Durulama esnasında kombine çıkıştan sıcak durulama suyu akar.
 - > Durulama esnasında elinizi asla çıkış ağzılarının altına sokmayın.



DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

Süt sistemi temizliği tek başına başlatılabilir. Sütlü içeceklerin verilmesi arasında uzun molalar söz konusuysa bu mantıklıdır.

Süt sistemi temizliği süt hortumunu, süt memelerini ve kombine çıkışı yıkar.

- * Bakım menüsünü çağırın
- * **Süt sistemi temizliği** alanına dokunun
- * Ekrandaki verilere riayet edin

Animasyon olarak talimat
▷ Ana menü
▷ Bakım
▷ Talimatlar

5.3.3 Köpürtücü yıkaması



Sağlığı tehdit edici tehlike/ haşlanma tehlikesi



- Durulama esnasında kombine çıkıştan sıcak durulama suyu akar.
- > Durulama esnasında elinizi asla çıkış ağzlarının altına sokmayın.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

Plug&Clean veya Easy Milk özellikli kahve makineleri için gerektiğinde başlatılabilen köpürtücü yıkaması vardır. Köpürtücü yıkaması ayrıca otomatik de yapılabilir. Bu işlem otomatik olarak en son sütlü içecek verildikten 3 dakika sonra başlatılır. Köpürtücü yıkaması otomatik olarak başlamadan önce akustik bir uyarı sinyali duyulur.

Köpürtücü yıkaması etkinken verilen içecekler kombine çıkışın altında beklememelidir.

- * Bakım menüsünü çağırın
- * **Köpürtücü yıkaması** alanına dokunun
- * Ekrandaki verilere riayet edin

Animasyon olarak talimat

▷ Ana menü

▷ Bakım

▷ Talimatlar

5.3.4 Köpürtücü yıkaması (Dynamic Milk)

Dynamic Milk özellikli kahve makineleri için otomatik köpürtücü yıkama her 2 saatte bir yapılır.

5.3.5 Mikser yıkaması



Sağlığı tehdit edici tehlike/ haşlanma tehlikesi



- Durulama esnasında kombine çıkıştan sıcak durulama suyu akar.
- > Durulama esnasında elinizi asla çıkış ağzlarının altına sokmayın.

Mikser yıkaması tek başına başlatılabilir.

- * Bakım menüsünü çağırın
- * **Mikser yıkaması** alanına dokunun
- * Ekrandaki verilere riayet edin

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

Animasyon olarak talimat
▷ Ana menü
▷ Bakım
▷ Talimatlar

5.3.6 FFC filtre değişimi



Sağlığı tehdit edici tehlike/haşlanma tehlikesi

- > Filtre üzerinden bir kahve verildikten hemen sonra filtre kapsülü sıcaktır.
- > Değiştirmeden önce filtre kapsülünün biraz soğumasını bekleyin.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

Filtre 100 pişirme sonra veya 72 saat sonra değiştirilmelidir.

- * Bakım menüsünü çağırın
- * **FFC filtre değişimi** alanına dokunun

Ekran üzerinde bir talimat başlatılır.

- * Ekrandaki talimatlara riayet edin

Bu menü maddesinin altında bu filtre üzerinden daha kaç adet içeceğin verilebileceği veya filtre değişimine kadar daha kaç saatin kaldığı gösterilir.

5.3.7 Süt sisteminin temizlenmesine genel bakış

	Süt sistemi			
	Basic Milk	Plug&Clean	Easy Milk	Dynamic Milk
Otomatik köpürtücü yıkaması		x	x	x
Sistem temizliği; Basic Milk	x			
Sistem temizliği; Plug&Clean adaptörü üzerinden		x		
Sistem temizliği; temizlik kabıyla			x	x
Günlük; süt sisteminin manuel temizlenmesi	x			
Haftalık; süt sisteminin manuel temizlenmesi		x	x	
Belirli aralıklarda; kombine çıkışın dıştan manuel temizlenmesi	x	x	x	x



Köpürtücü yıkaması "etkin değil" durumuna ayarlanmışsa Plug&Clean veya Easy Milk özellikli makinelerde de manuel süt sistemi temizliği her gün yapılmalıdır.

BİLGİ

5.4 Temizlik maddesi doldurun (AutoClean)

Kahve temizleme granülleri

- * Elle doldurma yerinin kapağını açın
- * Yeşil klapeyi öne doğru devirin
- * Granül dozaj ünitesini makineden çıkarın ve baş üstü çevirin
- * Bir çevirme hareketiyle dozaj ünitesini açın
- * Boş olan temizlik granülü tüpünü çıkarın ve yeni bir tüp yerleştirin



Süt sistemi temizleyicisi

- * Temizlik adaptörünü boş olan süt sistemi temizleyici şişesinden çıkarın
- * Yeni bir WMF süt sistemi temizleyicisini bağlayın



5.5 Kireç çözme



Sağlığı tehdit edici tehlike/ tahriş ve yanma tehlikesi



- Temizlik ve kireç çözme işlemi esnasında kombine çıkıştan sıvı temizlik maddesi ve kireç çözücü madde karışımları akar.
- Sıcak sıvılar cildi tahriş edebilir ve ısıdan dolayı haşlanarak yanma riski söz konusudur.
- Bakım maddeleri ve kireç çözme maddeleri, yutulması durumunda sağlığa zarar verebilir.
- > Temizlik veya kireç çözme işlemleri esnasında elinizi asla çıkış ağzlarının altına sokmayın.
- > Hiç kimsenin temizlik sıvısını veya kireç çözme çözeltilisini içmemesine dikkat edin.
- > Kireç çözme şişesinde bulunan ürün bilgilerini iyice okuyun.

DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Yanma tehlikesi



- İçecek ve buhar verildiğinde çıkışlardan sıcak sıvı çıkar. Bu esnada çevredeki yüzeyler ve çıkışlar ısınır.
- > Kahve makinesi sıcak bir durumda olduğunda, ilk önce soğutma işlemi başlar. Soğutma işlemi süresi 5–10 dakika.
- > Soğutma işleminin bitmesini bekleyin.

DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



- WMF bakım maddeleri malzemeye uygundur ve test edilmiştir. Farklı kireç sökücü maddelerin kullanılması kahve makinesine zarar verebilir.
 - > Kireç çözme işlemi için yalnızca WMF'e ait kireç sökücü madde kullanın.
- Farklı kireç sökücü maddelerin kullanılması sonucu meydana gelen hasarlardan dolayı üretici firma herhangi bir sorumluluk üstlenmez ve garanti hakları ortadan kalkar.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 127

Kireç çözme işleminin ne zaman yapılması gerektiği, suyun sertliği, kullanılan su miktarı ve bir su filtresi kullanılıp kullanılmadığı gibi unsurlara bağlı olarak tespit edilir. Kireç çözme işleminin zamanı WMF 1500 S+ tarafından hesaplanır ve gösterilir. Kireç çözme dört aşamada gerçekleşir.

- Soğuma rutini (makine ısıtılmışken)
- Hazırlık
- Kireç çözme
- Yıkama



Kireç çözmenin toplam süresi yakl.
80 dakika.
İşlemler hiçbir aşamada kesintiye uğratılmamalıdır.

Kireç çözme işlemi için aşağıdaki malzemeler gereklidir:

- 2 şişe WMF sıvı kireç sökücü (her biri 0,75 l)
- 3 şişe sıcak su (toplam 2,25 l)
- 5 litrelik toplama kabı



Ekran mesajları, programda adım adım size eşlik eder. Başlamayla birlikte riayet edilmesi gereken bir sıra başlar.
Mesajlara riayet edin.

ÖNEMLİ

Kireç çözme programını çağırın

- * Bakım menüsünü çağırın
- * **Kireç çözme** alanına dokununuz
- * 5.5.1 Veya 5.5.2 ile devam
- * Ekran mesajlarına riayet edin

▷ Ana menü
▷ Bakım
▷ Kireç çözme

5.5.1 Su tankı olan makinede kireç çözme

Soğutma rutini (makine ısıtılmışken)

Kahve makinesi sıcak bir durumda olduğunda, ilk önce soğutma işlemi başlar.

Soğutma işlemi süresi 5–10 dakika.



Yanma tehlikesi



- Soğutma rutini esnasında sıcak buhar çıkar.
- Son yıkama işleminin ardından buhar kazanı ısıtılır. Boruların içinde kalan su genişler ve sonunda buhar olarak dışarı atılır.
 - > Kireç çözme işlemi esnasında çıkışların altına elinizi sokmayın.
 - > Sıcak çıkışlara dokunmayın.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

Kireç çözme

- * Su tankını çıkarın
- * Eğer varsa, su filtresini çıkarın
- * Su tankında ki sıvı kireç çözücüyü sıcak su ile karıştırın
- * Depolama nedeniyle donma noktası altında kristaller oluşmuşsa, sıvı kireç çözücü içindeki kristaller çözülene dek karıştırın
- * Su tankını kireç çözme çözeltisiyle birlikte yerleştirin ve ekranda onaylayın
- * 5 litre kapasiteli bir toplama kabını kahve ve sıcak su çıkış ağzı altına yerleştirin
- * Kombine çıkışı aşağı doğru itin

Kireç çözme işlemi başlar.

Kısmi bölüm süresi yaklaşık 40 dakika.

- * Toplama kabını boşaltın
- * Su tankında geriye kalan kireç çözme çözeltisini boşaltın
- * Su haznesini yıkayın ve maksimum seviyeye kadar soğuk su ile doldurun

Depolama esnasında sıvı kireç çözücüde kristaller oluşabilir.

Bu kristaller kahve makinenin içine ulaşmamalıdır.

En ideal su sıcaklığı yaklaşık 37 °C'dir.

Ürünlerin sipariş numaraları

▷ Ek

*Aksesuarlar ve yedek parçaları
sayfa 132*

- * Su tankını tekrar yerine takın
- * Toplama kabını alta koyun

Yıkama

Yıkama işlemi başlar.

Kısmi bölüm süresi yaklaşık 30 dakika.

- * Su ekleme direktifi geldiğinde su haznesine temiz ve soğuk su ilave edin
 - * Toplama kabını boşaltın
 - * Su tankını boşaltın
 - * Eğer varsa, su filtresini yerleştirin
 - * Su tankını tekrar yerine takın
- Kireç çözme işlemi sona ermiştir.*
İşlemin sona erdiği ekranda gösterilir.

5.5.2 Kahve makinesindeki kirecin şebeke suyu bağlantısı ile çözülmesi

Soğuma rutini (makine ısıtılmışken)

Kahve makinesi sıcak bir durumda olduğunda, ilk önce soğutma işlemi başlar.

Soğutma işlemi süresi 5–10 dakika.

**Yanma tehlikesi**

- Soğutma rutini esnasında sıcak buhar çıkar.
- Son yıkama işleminin ardından buhar kazanı ısıtılır. Boruların içinde kalan su genleşir ve sonunda buhar olarak dışarı atılır.
 - > Kireç çözme işlemi esnasında çıkışların altına elinizi sokmayın.
 - > Sıcak çıkışlara dokunmayın.

**DİKKAT**

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

Kireç çözme

- * Su giriş bağlantısındaki ana musluğu kapatın
- * Su tankını çıkarın
- * Su tankı bağlantısındaki tıpayı saat yönünün tersi yönde çevirip çıkarın (düz tornavida, 1. ve 2. resme bakın)
- * Su tankında ki sıvı kireç çözücüyü sıcak su ile karıştırın
- * Depolama nedeniyle donma noktası altında kristaller oluşmuşsa, sıvı kireç çözücü içindeki kristaller çözülene dek karıştırın
- * Su tankını kireç çözme çözeltisiyle birlikte yerleştirin ve ekranda onaylayın
- * 5 litre kapasiteli bir toplama kabını kahve ve sıcak su çıkış ağzı altına yerleştirin
- * Kombine çıkışı aşağı doğru itin

Kireç çözme işlemi başlar.

Kısmi bölüm süresi yaklaşık 40 dakika.

- * Toplama kabını boşaltın
- * Su tankında geriye kalan kireç çözme çözeltisini boşaltın
- * Su haznesini yıkayın ve maksimum seviyeye kadar soğuk su ile doldurun
- * Su tankını tekrar yerine takın
- * Toplama kabını alta koyun

Su tankı bağlantısı su tankının arkasında bulunmaktadır.

▷ Resim 1



Resim 1



Resim 2

Depolama esnasında sıvı kireç çözücüde kristaller oluşabilir. Bu kristaller kahve makinesinin içine ulaşmamalıdır.

En ideal su sıcaklığı yaklaşık 37 °C'dir.

Ürünlerin sipariş numaraları

▷ Ek

Aksesuarlar ve yedek parçaları sayfa 132

Yıkama

Yıkama işlemi başlar.

Kısmi bölüm süresi yaklaşık 30 dakika.

- * Toplama kabını boşaltın
 - * Su tankını boşaltın ve kurulayın
 - * Tıpayı tekrar vidalayın
(düz tornavida, bkz. resim 1 ve 2)
 - * Su tankını yerine takın
 - * Toplama kabını alta koyun
 - * Su giriş bağlantısındaki ana musluğu açın
- Geriye kalan yıkama işlemleri su giriş bağlantısı kullanılarak yapılır.*
- Kireç çözme işlemi sona ermiştir.*
- İşlemin sona erdiği ekranda gösterilir.*

5.6 Manuel temizlikler

WMF bakım programı için sipariş numaraları
▷ Aksesuarlar ve yedek parçalar sayfa 132

5.6.1 Kumanda kapağının temizlenmesi (CleanLock)

- * **CleanLock** alanına dokunun
- Bir 15 saniyelik geri sayım başlar.*
- Artık dokunmatik ekran temizlenebilir.
- Son pişirmeden 15 saniye sonra dokunmatik ekran tekrar etkinleşir.



Haşlanma tehlikesi

- Eğer bir içecek kazara verilirse, yaralanma riski söz konusudur.
- > "CleanLock" ile temizlikten önce her zaman dokunmatik ekranı bloke edin.



DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



- Temizlik esnasında çizik oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
- > Ekranı sadece nemli bir bezle temizleyin. Temizlik maddesi kullanmayın.
- > Temizlik için yumuşak bezler kullanın.
- > Nemli bir mikro elyaflı bez tavsiye ediyoruz.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 127

5.6.2 Telve kabının temizlenmesi (telve kabı tahliyesi, opsiyonel)

- * Telve kabını boşaltın ve akan suyun altına tutup yıkayın
- * Nemli bir bezle temizleyin
- * Telve kabını kurutup tekrar yerleştirin



- > Makine dışına telve çıkış yerine sahip kahve makinelerinde telve rampası her gün temizlenmelidir.
- > Asla güç uygulamayın! Kırılma tehlikesi.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 127

5.6.3 Pişirme ünitesini temizleyin



Ezilme tehlikesi/ yaralanma tehlikesi



- Kahve makinesinde, parmaklarınızı veya ellerinizi yaralayabilecek hareketli parçalar bulunur.
- Pişirme ünitesi çıkarılırken ezilme riski vardır.
 - > Kahve değirmenine veya pişirme ünitesinin aralığına elinizi sokmadan önce her zaman kahve makinesini kapatın ve elektrik fişini çıkarın.
 - > Pişirme ünitesini sıkı tutun ve dikkatlice çıkarın.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

Pişirme ünitesi gerektiğinde ve düzenli aralıklarla temizlenebilir. Tavsiye: aylık.

- * Kahve makinesi kapanana kadar Açma/Kapama düğmesine basın
 - * Elektrik fişini çekin
 - * Kombine çıkışı sonuna kadar yukarı doğru itin
 - * Telve kabını çıkarın
 - * Damlama tepsisini çıkartın
- Pişirme ünitesine bu şekilde ulaşılabilir.*



Yanma tehlikesi



- Pişirme ünitesi kapatıldıktan sonra halen sıcak olabilir.
- > Temizlikten önce kahve makinesini soğumaya bırakın.



- Pişirme ünitesi aşağı doğru kayabilir.
- > Pişirme ünitesini her zaman sıkı tutun.
- > Asla güç uygulamayın! Kırılma tehlikesi.


⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 127

- * Bir elinizi pişirme ünitesinin altındaki açıklıktan içeri sokarak kilit mekanizmasını çözün (resim 1)
- * Pişirme ünitesini yavaşça aşağı doğru hareket ettirip yana yatırın ve dışarı doğru çekerek çıkarın
- * Pişirme ünitesini sıkı bir şekilde kavrayıp dışarı doğru çekin (resim 2)

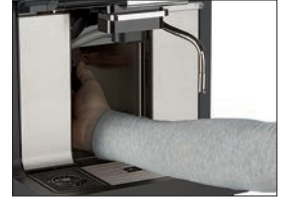


Resim 1



Resim 2

Aksesuarlar arasında bulunan Multitool aletini kullanın.

- * Pişirme ünitesinin baş kısmındaki vida dişini, sıyrıcı parça öndeki pozisyonuna gelene kadar saat yönüne zıt (resim 3) çevirin
 - * Huniyi [1] hafifçe birbirine bastırın ve yukarı doğru çıkarın
 - * Yayları dışa doğru çekin ve aşağı doğru bastırın
- Bunun sonucunda ekleme ünitesinin kilidi açılır.*

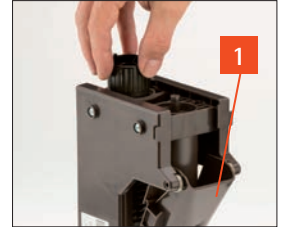

Resim 3

- * Ekleme ünitesini [2] yukarı doğru katlayın
- * Kaynatma süzgecinin akar suyun altında veya bir bezle temizleyin



Resim 4

- * Kahve tozu artıklarını bir fırça yardımıyla çıkarın
- * Pişirme ünitesini akar suyun altında yıkayın



Olası şikayet

- Pişirme ünitesine bulaşık deterjanı veya bulaşık makinesi zarar verebilir
 - > Pişirme ünitesini temizlemek için sadece su kullanın.
 - > Pişirme ünitesini asla bulaşık makinesinde temizlemeyin.

- * Kaynatma ünitesini bir bezle kurulayın
- Pişirme ünitesini kahve makinesine tekrar monte etmeden önce tamamen kurumasını bekleyin.
- Açıklığı içerisindeki kahve tozu artıklarını çıkarın.
- * Kahve tozlarını öne doğru silin veya elektrikli süpürge kullanarak temizleyin
- * Yayları ekleme ünitesine asın (resim 5)
- * Huniyi [1] hafifçe birbirine bastırın ve tekrar yerleştirin

Kılavuzları dikkate alın.

Kurumuş pişirme ünitesini tekrar yerine takın.

- * Kilidi basılı tutun ve pişirme ünitesini açıklıktan içeri sokup arka duvara yaslanıncaya kadar ittirin
- * Pişirme ünitesini kilitlerine oturuncaya kadar dik bir şekilde yukarı doğru ittirin
- * Telve kabını yerleştirin
- * Damlama tepsisini yerleştirin



Pişirme ünitesi takılırken bir direnç ile karşılaşıldığında:

- > Pişirme ünitesi, kılavuzlar içinde rahatça hareket edebilene kadar pişirme ünitesinin baş kısmındaki vida dişini çok amaçlı alet yardımıyla bir miktar sağa veya sola çevirin.
- > Asla güç uygulamayın! Kırılma tehlikesi.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 127



Resim 5



Kaynatma süzgeci

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 127

5.6.4 Su tankının temizlenmesi

Su tankını her hafta temiz suyla iyice yıkayın.



5.6.5 Damlama tepsisinin temizlenmesi



Haşlanma tehlikesi



- Damlama tepsisinde sıcak sıvılar olabilir.
- Örneğin temizlikten sonra damlama tepsisi doğru şekilde yerine oturtulmazsa, sıcak sıvılardan dolayı yanma riski söz konusudur.
 - > Damlama tepsisini dikkatli bir şekilde hareket ettirin.
 - > İstenmeyen su sızmalarının önlenmesi bakımından, itinalı bir biçimde yerine yerleştirin.
 - > Her zaman damlama tepsisinin doğru oturmasına dikkat edin.



Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

- * Damlama tepsisini önden dışa doğru hafif kaldırın ve çıkarın
- * Damlama tepsisini iyice temizleyin
- * Damlama tepsisini sonra temiz içme suyuyla yıkayın
- * Damlama tepsisini kurutup tekrar yerleştirin



Talimatlar
▷ Yazılım ▷ Bakım
sayfa 45

Opsiyonel şurup istasyonlu
▷ Şurup istasyonunun temizlik talimatı

5.6.6 Gövdenin ve fincan sensörünün temizlenmesi



- Temizlik esnasında çizik oluşturma tehlikesi bulunmaktadır.
 - > Ovma tozları ve benzeri maddeler ile temizlik yapmayın.
 - > Yalnızca çok yumuşak deterjan kullanın.
 - > Kuvvetli bazik, alkol içeren veya yağ giderici deterjanlar kullanmayın.
 - > Temizlik için yumuşak bezler kullanın.
 - > Nemli bir mikro elyaflı bez tavsiye ediyoruz.

Makinenin dış gövdesindeki metal yüzeylerin (mat yüzeyler) bakımı için WMF Purargan® adlı ürünü kullanmanızı öneririz.

- * Kahve makinesini Açma/Kapama düğmesinde kapatın
- * Temizlikten önce kahve makinesini soğumaya bırakın
- * Soğumuş durumdaki kahve makinesinin muhafazasını nemli bir bezle temizleyin
- * İnce bir bezle silerek kurulayın
- * Sensörü nemli bir bezle silin

5.6.7 Süt sisteminin manuel temizlenmesi

Süt sisteminin manuel temizlenmesi (Basic Milk/Easy Milk)



Haşlanma tehlikesi

- Eğer bir içecek kazara verilirse, yaralanma riski söz konusudur.
 - > Temizlikten önce her zaman kahve makinesini kapatın.
 - > Elektrik fişini çekin.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 127

Bilgi

Bazik deterjanlar, aseton, karbon, tetraklorokarbon, tiner veya %5'den fazla alkol içeren solventler, amonyak, benzen, gliserin, ksilen, ovucu maddeler, yağ giderici maddeler ve güçlü cam spreyleri temizlik için uygun değildir.

Ekranı sadece nemli bir bezle temizleyin. Temizlik maddesi kullanmayın.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

Animasyon olarak talimat
▷ Ana menü
▷ Bakım
▷ Talimatlar



Sağlığı tehdit edici tehlike

- Gözle temas ettiğinde WMF süt sistemi temizleyicisi gözlerde ciddi yaralanmalara yol açabilir.
- > Süt sistemi temizleyicisinin asla insanların veya hayvanların gözlerine gelmemesini sağlayın.



DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7




- > Süt sistemini manuel olarak temizlemeden önce bir sistem temizliği yapılmalıdır. Sistem temizliği, sistemdeki süt artıklarını temizler.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 127

- * Kombine çıkışın arkasındaki kolu kendinize doğru çekin
- * Sökülmüş olan kombine çıkışı yerinden alın
- * Sadece Basic Milk ile: süt hortumunu süt kabından çekin ve çoklu çıkış kısmından ayırın
- * Mikser hortumunu çözün (mevcutsa)
- * 5 ml WMF özel temizlik maddesini veya özel temizlik tabletini 500 ml ılık içme suyuyla karıştırın
- * Kombine çıkışı dağıtın
- * Sadece Basic Milk ile: süt hortumunun bir ucunu temizlik sıvısına daldırın
- * Sadece Basic Milk ile: kalan süt hortumunu boylu boyunca temizlik sıvısına daldırın

Bu işlem, süt hortumunda hava kabarcığı kalmasını önler.

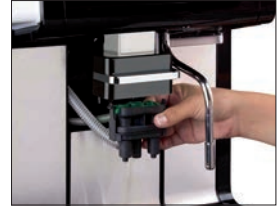

- * Kombine çıkış parçalarını temizleme sıvısının içine koyun (3 parça)

Tüm parçaların tamamen temizleme sıvısı tarafından örtülmüş olması gerekmektedir.

- * 5 saat sonra tüm parçaları bir fırçayla iyice temizleyin
- * Tüm kombine çıkış parçalarını itinalı bir biçimde temiz suyla yıkayın
- * Sadece Basic Milk ile: süt hortumunu iyice yıkayın
- * Mikser hortumunu iyice yıkayın (mevcutsa)
- * Mikser hortumunu takın
- * Kombine çıkışı yeniden birleştirin
- * Kombine çıkışı yerleştirin
- * Sadece Basic Milk ile: süt hortumunu takın



Kombine çıkışın manuel temizlenmesi (Dynamic Milk)



Dynamic Milk özellikli kahve makinelerinde köpürtücü çıkarılmamalıdır!

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 127

Kombine çıkışı belirli aralıklarda dıştan nemli bir bezle temizleyin ve çıkış deliklerini uygun fırçalarla temizleyin.

Plug&Clean yuvasının temizlenmesi (AutoClean)

Plug&Clean yuvasını gerekirse bir fırça yardımıyla temizleyin.

5.6.8 Mikserin temizlenmesi

Kullanılan toza bağlı olarak daha sık aralıkla temizleyin.



Haşlanma tehlikesi

- Mikser hortumu sıkı şekilde takılmamışsa, istenmeden de olsa sıcak su veya sıcak toz içecek çıkabilir.
- > Mikser hortumunu her zaman sıkıca takın.

- * Kumanda kapağını yukarı doğru kaydırın
 - * Mikser hortumunu kombine çıkıştan çıkarın ve mikser kabını tutamağından yukarı doğru çıkarın
- Mikserin pervanesi şimdi görünür haldedir.*

Günlük

- * Mikser kabını çıkarın
- * Mikser kabını dört parçaya dağıtın
- * Parçaları akar suyun altında iyice yıkayın

Gerekli olduğunda (haftalık)

- * 5 ml WMF özel temizlik maddesini veya özel temizlik tabletini 500 ml ılık içme suyuyla karıştırın
- * Dört parçanın tamamını en az 4 saatliğine temizlik sıvısına yatırın
- * Dört saat sonra tekrardan akan suyun altında iyice temizleyin
- * Toz kabını çıkarın ve mikser kabına olan dolum boşluğunu bir bezle veya bir fırçayla temizleyin
- * Tüm parçaları kurumaya bırakın [1]



Parçaları birleştirirken tüm delikler aynı yöne bakmalıdır.

- * Mikser dişlisini [2] şekilde gösterildiği gibi yerleştirin
- Yerleştirdikten sonra yeşil taraf görülebilir.*
- * Mikser hortumunu mikser kabına takın
 - * Mikser kabı yerine oturuncaya kadar tekrar yerleştirin
 - * Mikser hortumunu kombine çıkışa takın



DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
➤ sayfa 7

Talimat
➤ Ana menü
➤ Bakım
➤ Talimatlar



5.6.9 Kahve çekirdeği kabının temizlenmesi

Kahve çekirdeği kapları gerektiğinde ve düzenli aralıklarla temizlenebilir. Tavsiye: aylık.



Yaralanma tehlikesi

- Özellikle uzun saçlar değirmenin kafasına girebilir ve kahve makinesinin içine çekilebilir.
- > Saçlarınızı her zaman bir saç filesiyle koruyun.

 **DİKKAT**



Ezilme tehlikesi/ yaralanma tehlikesi



- Kahve makinesinde, parmaklarınızı veya ellerinizi yaralayabilecek hareketli parçalar bulunur.
- > Kahve değirmenine veya pişirme ünitesinin aralığına elinizi sokmadan önce her zaman kahve makinesini kapatın ve elektrik fişini çıkarın.

 **DİKKAT**



- > Kahve çekirdeği kabını hiçbir zaman bulaşık makinesinde yıkamayın.

ÖNEMLİ

- * Kumanda kapağını yukarı doğru kaydırın *Kumanda kapağının arkasında, sağ tarafta Açma/Kapama düğmesi bulunur.*
- * Bir sinyal sesi duyulana kadar Açma/Kapama düğmesine kısaca basın
- * Elektrik fişini çekin
- * Kahve çekirdeği kaplarının kilidini 180° çevirerek açın
- * Kahve çekirdeği kabını yukarı doğru kaldırarak çıkarın
- * Kahve çekirdeği kabını içinde hiçbir şey kalmayacak şekilde boşaltıp nemli bir bezle silin



Kilidi 180° çevirin



- * Kahve çekirdeği kabını tamamen kuruyuncaya kadar bekletin
- * Kahve çekirdeği kabını tekrar doldurup yerine takın
- * Kahve çekirdeği kaplarının kilidini 180° çevirerek kapatın

5.6.10 Toz kabının temizlenmesi

Toz kabı gerektiğinde ve düzenli aralıklarla temizlenebilir. Tavsiye: aylık.
Kullanılan toza bağlı olarak daha sık aralıkla temizleyin.

- * Kumanda kapağını yukarı doğru kaydırın
Kumanda kapağının arkasında, sağ tarafta Açma/Kapama düğmesi bulunur.
- * Bir sinyal sesi duyulana kadar Açma/Kapama düğmesine kısaca basın
- * Elektrik fişini çekin
- * Toz kaplarının kilidini 180° çevirerek açın
- * Kabı arkaya doğru devirin ve yukarıya doğru yerinden alın
- * Kabı tamamen boşaltın
- * Öndeki ve arkadaki somunlu rakoru sökün
- * Porsiyon ayarlayıcısı helezonunu dışarı çekin
- * Kabı nemli bir bezle iyice silin
- * Porsiyon ayarlayıcısı helezonunun parçalarını iyice temizleyin
- * Toz kabını ve parçalarını kurumaya bırakın
- * Porsiyon miktarı ayarlayıcısı helezonunu (helezonlarını) ve somunlu rakorları tekrar yerlerine takın



Porsiyonlayıcı ve parçaları. Porsiyon miktarı ayarlayıcısı helezonu



Fırlatma yerinin doğru bir pozisyonda olmasına dikkat edin.

- * Toz kabını tekrar doldurup oturtun
- * Kilidi 180° çevirin ve tekrar kapatın

ÖNEMLİ

6 HACCP temizlik konsepti

Hazırlayıp konuklarınıza ikram ettiğiniz gıda maddelerinin sağlığa uygun olmasından yasal olarak sizin sorumlu olduğunuzu unutmayın.

Olası tehlikelerin saptanması ve değerlendirilebilmesi için bir HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) konseptinin uygulanması istenmektedir. İşletmeniz için bir risk analizi yaptırmanız gerekmektedir. Bu konseptin amacı, gıda üretim sürecinde hijyen açısından tehlikeli noktaların saptanıp ortadan kaldırılmasıdır. Bunu sağlayabilmek için yapılması gereken denetimler ve kontroller saptanmalı ve uygulamaya sokulmalıdır.

WMF kahve makinesinin talimatlara uygun olarak kurulması, servis bakımının ve temizliğinin yapılması, yukarıda ön görülen tüm koşulların yerine getirilmesi için yeterli olmaktadır. Kahve makinesinin bakımı ve temizliği talimatlara uygun olarak yapılmadığı zaman sütlü içeceklerin hazırlanması, gıda maddelerinin hijyeni bağlamında kritik bir nokta haline gelmektedir. HACCP konsepti koşullarını yerine getirmek için lütfen aşağıda belirtilen noktalara dikkat edin:

Süt sisteminin günlük olarak sterilize edilmesi

- Bakım bölümünde süt sisteminin temizliğiyle ilgili verilen temizlik talimatlarına uyun. Bu talimatlara uymaz, makineyi çalıştırdığınızda sistemin bakteri yönünden risk oluşturmayacak bir temizlikte olduğunu garanti eder.

"05.08.1997 tarihli Gıda Maddeleri Hijyeni Yönetmeliği"

Düzenli temizliği denetlemek için HACCP temizlik konseptimizi kullanın.

*HACCP dışı aktarımı
▷ sayfa 82*

Yalnızca WMF'nin onayladığı temizlik maddelerini kullanın.

*Bakım bölümünü dikkate alınız
▷ sayfa 83*



📄 üzerinden son yapılan temizliğin protokolünü görüntüleyebilirsiniz.

USB alanı 📄 üzerinden bir HACCP protokolü dışı aktarılabilir.

İPUCU

Kahve makinesini her zaman yeni açılmış, taze ve önceden soğutulmuş bir kutu süt kullanarak çalıştırmaya başlayın

- Orijinal kutusu içerisindeki uzun ömürlü sütler genelde zararlı bakterilerden tamamen arındırılmış durumdadır. Makineyi çalıştırmaya başlamadan önce her zaman yeni açılmış ve önceden soğutulmuş bir kutu süt kullanın.
- Süt kutusunu açarken temizlik açısından dikkatli olun! Kutu sütünün kirli ellerle veya kirli bir alet kullanılarak açılması, süte birçok bakterinin bulaşmasına neden olabilir.

Sütü soğuk tutun!

- Hazırda her zaman soğuk bir kutu süt bulundurun.
- Çalıştırma sırasında soğutma yapılmıyorsa sütün çok hızlı tüketilmesi gerekir. Gerekirse sütü arada soğutun.
- Ancak daha düşük bir tüketim söz konusu olduğunda sütün makinenin çalışması sırasında da soğutulması gerekmektedir.

Tavsiye:

yağ oranı %1,5 olan uzun ömürlü süt kullanın.

Çalışmaya başlarken sütün sıcaklığı yaklaşık 6-8 °C olmalıdır.

Ayarlamaya bağlı olarak bir litre süten yakl. 20 Cappuccino çıkar.

WMF, birçok farklı soğutma seçeneği sunmaktadır (örneğin WMF ilave dış soğutucusu veya WMF süt soğutucusu).

HACCP temizlik konsepti

Yalnızca soğutulmuş uzun ömürlü süt kullanın; aksi takdirde mikrobakteriler nedeniyle sağlığı tehdit edici riskler ortaya çıkabilir!
Toz içecekler için sadece son kullanma tarihi geçmiş olan ürünler kullanın.

Temizlik adımları:

1. Sistem temizliğinin yapılması
↳ Kullanım kılavuzu, bakım bölümü
- 2a. Süt sisteminin manuel temizlenmesi
Basic Milk her gün, PlugItClean ve Easy Milk ile her hafta
- 2b. Günlük mikser yıkaması
↳ Kullanım kılavuzu, bakım bölümü

- 3a. 4 saatlik bir çalışma zamanı ardından süt sistemi temizliği veya kombine çıkış ağzının değişimi (az kullanımlı söz konusu olduğunda ve soğutulmamış süt kullanıldığında ya da köpürtücü yıkaması kapalı olduğunda mutlaka yapılması gereklidir)
- 3b. Haftalık mikser temizliği ve ürün kaplarının (kahve çekirdeği/toz) düzenli temizliği ↳ Kullanım kılavuzu, bakım bölümü
4. Makinenin genel temizliği

Tarih	Temizlik adımları				İmza
	Saat				
	1	2	3	4	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

Tarih	Temizlik adımları				İmza
	Saat				
	1	2	3	4	
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					

7 Bakım ve kireç çözme

Lütfen bu makinenin profesyonel, ticari amaçlı bir kahve makinesi olduğunu, bu nedenle düzenli bir servis bakımına ve kireç çözmeye gereksinimi olduğunu unutmayın.

Servis bakımı zamanı kahve makinesinin ne kadar yoğun olarak kullanıldığına bağlı olarak belirlenmekte ve size ekran aracılığıyla bildirilmektedir. WMF Müşteri Hizmetleri tarafından gerçekleştirilen bakım çalışmaları sırasında, pişirme sisteminin kireç çözme işlemi de gerçekleştirilmektedir.

Bu mesaj gösterildikten sonra kahve makinesi kullanılmaya devam edilebilir, ancak servis bakımı işlemlerinin veya servis bakımı talebinin, fonksiyonların kusursuz bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak veya herhangi bir hasarın meydana gelmesini önlemek için zamanında yapılması gerekmektedir.

7.1 Bakım

Güvenlik açısından önem taşıyan parçaların değişimi yapılacağından, bakımın ekrandaki mesajdan sonra, sadece bu konuda eğitim görmüş personel veya WMF Müşteri Hizmetleri tarafından yapılması gerekir. Bakım için aşağıdaki seviyeler öngörülmüştür:

- Kireç çözme işlemi, kullanıcının/işletmecinin kendisi tarafından yapılabilir.
- Güvenlik açısından önem taşıyan parçaların değişimi yapılacağından, bakımın ekrandaki mesajdan sonra, sadece bu konuda eğitim görmüş personel veya WMF Müşteri Hizmetleri tarafından yapılması gerekir.

Servis bakım mesajları
▷ Mesajlar ve uyarılar
sayfa 116

Kireç çözme
▷ Yazılım ▷ Bakım
▷ Kireç çözme
sayfa 96

Servis bakım mesajları
▷ Mesajlar ve uyarılar
sayfa 116

7.2 WMF Müşteri Hizmetleri

Bulunduğunuz bölgedeki servis yerini bilmediğiniz takdirde WMF Müşteri Hizmetlerine merkez servis üzerinden ulaşabilirsiniz.

WMF GmbH
WMF Platz 1
D-73312 Geislingen (Steige)

Önemli!

Diğer servis bakımı ve onarım işleri için lütfen yetkili WMF Müşteri Hizmetleri'ne başvurun. İlgili telefon numaralarını kahve makinesi üzerindeki adres etiketlerinde veya sevkiyat belgeleri üzerinde bulabilirsiniz.



8 Mesajlar ve uyarılar

8.1 Kullanım mesajları

Çekirdek doldurun

- * Kahve çekirdeği kabını (göstergeye bağlı olarak) doldurun
- * Kontrol edin:
 - Kahve çekirdeği kabının kilidi açık mı?
- ▷ *Bakım*
- Kahve çekirdekleri ilerlemiyor.
- * Büyük bir kaşıkla karıştırıp,  ile onaylayın

Kapatma vanasını açın

- * Su kapama musluğunu açın ve onaylayın

Telve kabının boşaltılması

- * Telve kabını boşaltın

Telve kabı yok

- * Telve kabını tekrar doğru yerleştirin

Su filtresini değiştirin

- * Su filtresini değiştirin

Su filtresinin kullanım kılavuzunu dikkate alın!

- * Gerekirse WMF servisini arayın

WMF Servisi arayın

Hata numarası göstergesi

Arıza mesajları ve arızalar

▷ sayfa 117

Servis mesajı

Servis bakımı, ekrandaki mesajdan sonra.

- * WMF Müşteri Hizmetleri'ni arayın

Servis mesajları uyarı niteliğindedir.

Çoğu kez kahve makinesi

çalıştırılmasına devam edilebilir.

8.2 Arıza mesajları ve arızalar

Genel olarak bir arıza mesajı gösterildiğinde yapılması gerekenler.

- * Kahve makinesini kapatıp birkaç saniye bekledikten sonra tekrar açın
- * Arızaya neden olan işlemi tekrarlayın

Birçok durumda arıza ortadan kalkar ve çalışmaya devam edebilirsiniz.

Bu işlem başarısız olduğunda: takip eden sayfalardaki arıza listesi, arıza listesinde ekranda gösterilen arıza metnini veya arıza kodunu bulup, bununla ilgili işlem adımlarını uygulayın.

Buna rağmen arızayı gidermek mümkün olmadığına veya ekranda gösterilen arıza, söz konusu listede bulunmadığında lütfen WMF Müşteri Hizmetleri'ni arayın

Bazı mesajların gösterilmesi belli fonksiyonların kapatılmasına yol açar. Bu durumu içecek düğmelerindeki lambaların sönmesinden anlayabilirsiniz. Lambası yanmaya devam eden içecekler alınmaya devam edilebilir.

WMF 1500 S+ cihazınız bir teşhis programıyla donatılmıştır. Meydana gelen arızalar ekran aracılığıyla bildirilir. Ekranda gösterilen arıza mesajlarının bir nedeni de elektrik tesisatında meydana gelen arızalar olabilmektedir.

Kullanıcı için güncel bir arıza veya uyarı bulunduğunda, ekranda  gösterilir.

- *  alanına dokunun

Arıza mesajı ve arıza numarası gösterilir.



Açma/Kapama düğmesi yakl. 1 saniye sonra tepki verir ve kahve makinesi kapanır.
Örneğin yazılım takıldığında arızayı gidermek amacıyla Açma/Kapama düğmesine uzun süre basılarak kumanda kapatılabilir. Kahve makinesini sonradan tekrar devreye sokun.

BİLGİ

Arıza numarası	Arızanın tanımı	Yapılacak işlemler
6	Pişirme ünitesi kontak akımı/ pişirme ünitesi zor hareket ediyor	* Kahve makinesini kapatın * Pişirme ünitesini temizleyin ▷ Bakım ▷ Pişirme ünitesini temizleyin, sayfa 102
88	Kazan: aşırı sıcaklık	* Kahve makinesini kapatıp soğumaya bırakın ve ardından tekrar çalıştırın * Arıza giderilmediğinde, WMF Müşteri Hizmetleri'ni çağırın
89	Kazan: ısıtma süresi arızası	* Kahve makinesini kapatıp yeniden açın * Arıza giderilmediğinde, WMF Müşteri Hizmetleri'ni çağırın
161	Su arızası: pişirme suyu	Aşağıda tarif edilen her işlemten sonra kahve makinesini kapatıp tekrar çalıştırın. Arıza giderilemediğinde bir sonraki adıma geçin. * Pişirme ünitesini temizleyin ▷ Bakım ▷ Pişirme ünitesini temizleyin, sayfa 102 * Öğütme derecesini daha iri olarak ayarlayın ▷ Yazılım ▷ Sistem ▷ Öğütme derecesinin ayarlanması, sayfa 74 * Kaliteyi düşürün ▷ Ayarlama ▷ Tarifler, sayfa 49 * Arıza giderilmediğinde, WMF Müşteri Hizmetleri'ni çağırın
162	Su arızası: temizlikte	Aşağıda tarif edilen her işlemten sonra kahve makinesini kapatıp tekrar çalıştırın. Arıza giderilemediğinde bir sonraki adıma geçin. * Pişirme ünitesini temizleyin ▷ Bakım ▷ Pişirme ünitesini temizleyin, sayfa 102 * Arıza giderilmediğinde, WMF Müşteri Hizmetleri'ni çağırın

Arıza numarası	Arızanın tanımı	Yapılacak işlemler
186	Buhar kazanı: seviye	İçecek çıkışı geçici olarak kapatılmıştır. * Kahve makinesini kapatıp yeniden açın * Su beslemesine ait ana vananın açık olduğunu kontrol edin
188	Isıttıcı arızası	* Kahve makinesini kapatın, elektrik fişini çekin * WMF Müşteri Hizmetleri'ni arayın
189	Buhar kazanı: ısıtma süresi arızası	* Kahve makinesini kapatıp yeniden açın * Arıza giderilmediğinde, WMF Müşteri Hizmetleri'ni çağırın
9083	Soğutucu sıcaklığı don bölgesinde	* Soğutucu sıcaklığının düşük ayarlanmış olup olmadığını kontrol edin
9507	Su arızası: su basıncı eksik	* Su musluğunu açın veya su tankını doldurun * Arıza giderilmediğinde, WMF Müşteri Hizmetleri'ni çağırın
9678 9679 9619	Sağ değirmen bloke olmuş Sol değirmen bloke olmuş	* Kahve makinesini kapatın * Elektrik fişini çekin * Kahve çekirdeği kabını çıkarın * Öğütme diskini sadece çok amaçlı aleti kullanarak saat yönünün tersi yönünde çevirin (iki pim, değirmenin ilgili girintilerine sokulmalıdır) ▷ Bakım ▷ Kahve çekirdeği kabının temizlenmesi, sayfa 110 * Kabı tekrar yerine yerleştirin * Kahve makinesini çalıştırın Bu arıza sık meydana geliyorsa: * Öğütme derecesini bir kademe daha iri olacak şekilde ayarlayın ▷ Yazılım ▷ Sistem ▷ Öğütme derecesinin ayarlanması, sayfa 74 

8.3 Arıza mesajı vermeyen arıza

Hata resmi	Yapılacak işlemler
Sıcak su çıkışı yok, ancak telve kabında su var	* Sıcak su çıkışının temizlenmesi * WMF Müşteri Hizmetleri'ni arayın (kahve çıkışı mümkündür)
Çikolata çıkışı yok, ancak telve kabında su var	* Çikolata çıkışını kullanmayın * WMF Müşteri Hizmetleri'ni arayın (kahve çıkışı mümkündür)
Çikolata porsiyon miktarı ayarlayıcısı bloke olmuş, çikolata sadece sıcak su olarak çıkıyor	* Porsiyon miktarı ayarlayıcısını temizleyin ▷ Bakım ▷ Toz kabinin temizlenmesi, sayfa 111 * Tozu boşaltın * İçindeki tüm toz dışarı çıkana kadar helezonu elinizle çevirin * Gerekirse suyla yıkayın * Tüm parçaları kurumaya bırakın
Choc verilışı esnasında seslik gürültüler	* Mikser kabını çıkarın * Mikser dişlisinin doğru yerleştirilmiş olduğunu kontrol edin ▷ Bakım ▷ Mikserin temizlenmesi, sayfa 109 * Gerekirse mikser dişlisini değiştirin
Sağ/sol kahve çıkışları farklı	* Kombine çıkışı temizleyin ▷ Bakım ▷ Süt sisteminin temizlenmesine genel bakış, sayfa 94
Süt kabında süt olmasına rağmen süt köpüğü/süt çıkmıyor	* Süt hortumunun kıvrılmamış veya ezilmemiş olduğundan emin olun * Süt hortumun düzgün bir şekilde olmasını sağlayın * Basic/Easy Milk: kombine çıkışının temizlenmesi * Dynamic Milk: kombine çıkışı manuel temizle * Süt doldurun * Dynamic Milk: süt ekleyin ve bakım menüsünde "süt sistemi dolumu" alanına dokunun ▷ Yazılım ▷ Bakım ▷ Süt sistemi dolumu, sayfa 45 * Basic Milk: süt püskürtme memesinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin ▷ Bakım ▷ Süt sisteminin temizlenmesine genel bakış, sayfa 94 * Süt soğutucunun buzlanıp buzlanmadığını kontrol edin

Hata resmi	Yapılacak işlemler		
- Süt köpüğü olması gerektiği gibi değil - Sıcaklık düşük veya yüksek	Basic Milk * Süt memesini değiştirin Uygun olan süt püskürtme memesini kombine çıkışta kullanın. <table border="1"> <tr> <td>Süt püskürtme memesi</td><td>3 kW</td></tr> </table> - çok soğuk süt (maks. 8 °C) yeşil - soğutulmuş süt (8 ila 16 °C) beyaz - soğutulmamış süt (16 °C üzerinde) karamel * Kombine çıkışının temizlenmesi ▷ Bakım ▷ Süt sisteminin manuel temizlenmesi, sayfa 106 Hata giderilmediğinde * Aksesuardaki diğer süt püskürtme memesini kullanın	Süt püskürtme memesi	3 kW
Süt püskürtme memesi	3 kW		
- Süt köpüğü olması gerektiği gibi değil - Sıcaklık düşük veya yüksek	Dynamic Milk * Quality Check yapın Bu fonksiyon yalnızca eğitimli personel için etkindir. Gerekirse servisi arayın. Easy Milk * Ayarlanan sıcaklığın süt ısı derecesine uygun olup olmadığını kontrol edin * Kombine çıkışı temizleyin ▷ Bakım ▷ Süt sisteminin manuel temizlenmesi, sayfa 106		
AutoClean Plug&Clean adaptörü artık yerine geçmiyor veya kilitlenmiyor	* Plug&Clean yuvasında diskin oturmasını kontrol edin Disk kaymış olabilir.		
- Süt köpüğü çıkışı çok fazla fışkırıyor - Süt çok sıcak	* Süt sisteminin temizlenip temizlenmediğini kontrol edin * Süt sistemini temizleyin ▷ Bakım ▷ Süt sisteminin temizlenmesine genel bakış, sayfa 94 * Kullanılan sütün yeterli soğuyup soğumadığını kontrol edin		

Hata resmi	Yapılacak işlemler
• Toz içecek çıkışı yok	* Mikser kabının temizlenmesi * Hortum bükük durumda mı? * Temizlik ve durulama işlemini sıkça uygulayın, gerekirse her gün ▷ Bakım ▷ Mikserin temizlenmesi, sayfa 109 * Daha az toz miktarı ayarlayın * Daha fazla su miktarı ayarlayın
• Pompa sürekli çalışıyor, telve kabında su var	* Kahve makinesini kapatıp yeniden açın * Arıza giderilmediğinde, WMF Müşteri Hizmetleri'ni çağırın
• Çikolata kabı yerine oturmuyor	* Porsiyon miktarı ayarlayıcısındaki helezonun tahrikini saat yönünde hafifçe çevirin * Çikolata kaplarının yanlışlıkla kilitlenmiş olup olmadığını kontrol edin
• Kahve çekirdeği kabı yerine oturmuyor	* Kahve çekirdeği kaplarının yanlışlıkla kilitlenmiş olup olmadığını kontrol edin * Değirmen ile kap arasında kahve çekirdeklerinin bulunup bulunmadığını kontrol edin

9 Güvenlik ve garanti

9.1 Kahve makinesi için tehlikeler



İşletim talimatlarını dikkate alın

Talimatların dikkate alınmaması sonucu olarak meydana gelen hasarlar için garanti verilmemektedir.

Kullanım ve kurulum koşullarını dikkate alın.

Kurulum yeri

- Kurulum yeri kuru olmalı ve su sıçramasına karşı korunmuş olmalıdır.
- Bir kahve makinesinde her zaman biraz yoğunlaşan su, su veya buhar çıkabilir.
 - > Kahve makinesini açık alanlarda kullanmayın.
 - > Kahve makinesini, su sıçramasına karşı korunmuş halde kurun.
 - > Kahve makinesini mutlaka suya dayanıklı ve ısıdan etkilenmeyen bir zeminin üzerine koyun.

Kahve değirmeni

- Yabancı maddeler kahve değirmenine zarar verebilir. Bu tür hasarlar garanti kapsamında değildir.
- > Yabancı maddelerin kahve çekirdeği kabına girmemesine dikkat edin.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 127

Makinenin kullanım ve kurulum koşulları
▷ sayfa 17

Kahve makinesinde meydana gelebilecek teknik sorunları ve hasarları engellemek için lütfen aşağıda verilen uyarıları dikkate alın:

- Karbonat sertliği 5 °dKH üzeri olan içme sularında bir WMF su filtresinin kullanılması gerekir. WMF Müşteri Hizmetleri tarafından tavsiye edilen su filtresi kullanılmazsa, kahve makinesinde hasarlar (örneğin kireçlenme kaynaklı) meydana gelebilir.
- Reasürans hukuku ile ilgili sebeplerden dolayı lütfen işletmeniz paydos ettikten sonra her daim ana şalterlerin kapatılmış ve cihazınızın şebeke fişinin çekilmiş olmasını temin edin. Şebeke suyu bağlantısına sahip makinelerde su girişinin ana vanası kapatılmalıdır.
- Hasarların meydana gelmesini önlemek için bazı tedbirlerin alınmasını öneriyoruz:
 - su giriş bağlantısına bir su detektörünün montajı
 - duman detektörleri takma
- Bir çalışma molasından sonra (birkaç gün/hafta) ilk çalıştırma öncesinde temizlik programını en az iki defa uygulayın.

Sistem temizliği
▷ Temizlik programları
sayfa 86

9.2 Yönetmelikler

Üretici: WMF GmbH, 73312 Geislingen (Germany)
Cihaz, MRL (MD) 2006/42/AT, EMV 2014/30/AB ve
RoHS 2011/65/AB sayılı yönetmeliklerin geçerli tüm
koşullarına uygundur.

Yukarıda belirtilen üretici, bu makinenin belirtilen
tüm yönetmeliklerinin geçerli tüm koşullarına uygun
olduğunu beyan eder. Cihazların üzerinde bizimle
görüşülmeksizin yapılan değişikliklerde bu beyan,
geçerliliğini yitirir. Teknik dokümanların listesi:
WMF GmbH.

Uygunluk beyanının orijinali cihaza eklenmiştir.

Cihaz, CE işaretine sahiptir.

Cihaz gıda, tüketim ve yem maddeleri yasasına,
ihtiyaç maddeleri yönetmeliğine (BedGgstV), (AB)
No. 10/2011 ve (AT) No. 1935/2004 yönetmeliği güncel
yayınlarına uygundur.

Amacına uygun kullanıldığında cihaz, sağlık veya temsil
edilemeyecek diğer durumlar için hiçbir tehlike teşkil
etmez.

Kullanılan malzemeler ve hammaddeler, ihtiyaç eşyaları
yönetmeliğine ve (AB) No 10/2011 sayılı yönetmeliğe
uygundur.

AB dışında bulunan ülkeler için ülkelere özgü ilgili
yönetmelik hükümleri geçerli olmaktadır.

Bu cihaz, WEEE 2012/19/AB elektronik-hurda
yönetmeliği kapsamında olduğundan dolayı, evsel
atıklar ile birlikte imha edilmesi yasaktır.

1935/2004 sayılı (AT) geriye dönük takip edilebilirlik
yönetmeliği ve 2023/2006 sayılı (AT) yönetmeliği
kapsamında iyi üretim uygulaması tarafımızdan garanti
edilmekte ve sağlanmaktadır.



Atık giderme ile ilgili olarak
WMF Müşteri Hizmetleri'ne danışın.

Adres
▷ sayfa 115

9.3 İşletmecinin sorumlulukları

Kahve makinesinin işletmecisi, makinenin düzenli olarak WMF Müşteri Hizmetleri tarafından, bu konuda görevlendirilmiş veya yetkili kişilerce bakımının yapılmasını ve güvenlik tertibatlarının kontrol edilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Servis alanına erişim hakkı sadece cihazla, özellikle güvenlik ve hijyen konusunda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olan kişilere verilir.

Bu kahve makinesinin işletmecisi tarafından, gerekli olan servis bakım ve onarım çalışmalarına bir mani teşkil etmeyecek bir konumda kurulması gerekmektedir.

Ofis/kat kullanımı durumlarında veya buna benzer self-servis tarzı işletimlerde, kahve makinesi, kahve makinesinin kullanımı ile ilgili olarak eğitim görmüş bir personel tarafından denetlenmelidir. Bu amaç için eğitilmiş olan personel tarafından makinenin bakım gereksinimleri temin edilmeli ve ilgili kullanım soruları hakkında izahat verilmelidir.

Cihazın işletmecisi tarafından ilgili elektrik teçhizatlarının ve işletim maddelerinin aslına uygun bir durumda olmaları sağlanmalıdır (örn. DGUV yönetmeliği 3 uyarınca). Kahve makinenizin işletim güvenliğinin temin edilmesi bakımından, makinenin belirli aralıklarda emniyet valfi/valfleri ve basınçlı kabı/kapları denetimlerinin yapılması gerekmektedir. Bu işlemler WMF Müşteri Hizmetleri tarafından olağan bakım çalışmaları sırasında veya WMF tarafından yetkili kılınmış olan servis personeli tarafından gerçekleştirilmektedir.

Makinenin temizliği sadece WMF tarafından kahve makine (tabletler) ve süt sistemi (sıvı temizleyici) için öngörülen WMF özel temizlik maddeleriyle gerçekleştirilebilir.

Makinenin kireç çözme işlemi ancak WMF tarafından öngörülen WMF özel kireç çözücülerle yapılmalıdır. Üretici tarafından verilen ilgili bakım evreleri ve bakım sıklığı bilgileri (▷ Bakım) dikkate alınmalıdır.

Temizlik aralıklarına genel bakış

▷ sayfa 85

HACCP

▷ sayfa 112

WMF özel temizlik maddeleri

▷ Aksesuarlar ve yedek parçaları
sayfa 132

WMF özel kireç sökücü maddeleri

▷ Aksesuarlar ve yedek parçaları
sayfa 132

9.4 Garanti hakları



İşletim talimatlarını dikkate alın

- Talimatların dikkate alınmaması sonucu olarak meydana gelen hasarlar için garanti verilmemektedir.
- > Kullanım ve kurulum koşullarını dikkate alın.

ÖNEMLİ

Makinenin kullanım ve kurulum koşulları
▷ sayfa 17

Alicının garanti hakkı bulunup bulunmadığı ve söz konusu ürünün alıcıya yönelik garanti şartlarına uygun olup olmadığı satıcı ile alıcı arasında yapılan sözleşmeye göre değişiklik gösterir. Bu kullanım kılavuzundaki bilgilerin dikkate alınmaması durumunda garanti hakkı geçersiz kalabilir.

Belirtilen durumlar garanti dışıdır:

- Doğal aşınmaya tabi olan tüm parçalar. Bu tür parçalara contalar, mikser ve pişirme ünitesi dahildir.
- Hava şartlarının etkileri, kazan taşı oluşumu, kimyasal, fiziksel, elektrokimyasal veya elektromekanik etkilerden kaynaklanan kusurlar.
- Cihazın kullanıldığı yerdeki suyun sertliği nedeniyle bir su filtresi, su filtresinin kullanılması gerekli olduğu halde kullanılmamasından kaynaklanan kusurlar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihaz ile ilgili işletim, bakım, temizlik vb. talimatlara uyulmaması sonucu olarak meydana gelen hatalar (mesela kullanım kılavuzu ve bakım talimatları kuralları).
- Orijinal WMF yedek parçalarının kullanılmaması veya alıcı tarafından ya da üçüncü şahıslar tarafından yanlış montaj veya ihmalkâr davranışlar sonucu olarak meydana gelen kusurlar.
- Bizim iznimiz olmaksızın alıcı tarafından veya üçüncü şahıslarca yapılan değişiklikler veya onarım çalışmaları sonucu olarak meydana gelen hatalar.
- Aslına uygun olmayan ve uygunsuz kullanım sonucu olarak meydana gelen kusurlar.

Önemli

Bakım
▷ sayfa 114

Ek: Teknik veriler

Kahve makinesinin teknik verileri

Dış ölçüleri	Genişlik 325 mm Yükseklik 716 mm (kilitlenebilir kahve çekirdeği kapları ile) Derinlik 590 mm
Kahve çekirdeği kabı	Her birine yaklaşık 1.100 g ⁽¹⁾ Kahve çekirdeği kabı ortada yakl. 700 g ⁽¹⁾
Toz kabı (opsiyonel)	yakl. 2.000 g ⁽²⁾
Boş ağırlık	32–36 kg (donanımına göre)
Su giriş bağlantısı	3/8" hortum bağlantısını ana muslukla ve 0,08 mm ilmek genişliğine sahip kir filtresiyle, müşteri tarafından. ⁽³⁾ 2 l/min akış basıncında en az 0,2 MPa (2 bar) (standart). Maksimum 0,6 MPa (6 bar). Önemli! İşletmenin akış basıncı 0,6 MPa (6 bar) değerini aşarsa, maksimum 0,6 MPa (6 bar) değerine ayarlanması gereken bir tazyik düşürücü takılmalıdır. Maksimum giriş sıcaklığı 35 °C. Yeni kahve makinesi, şebeke suyu kiti veya yeni su filtresi ile birlikte teslim edilen hortum takımının kullanılması gerekir. Eski hortum takımlarını bir daha kullanmayın.
Su kalitesi	Karbonat sertliği 5 °dKH üzeri olan içme sularında bir WMF su filtresinin kullanılması gerekir.
Atık su boşaltma hortumu (opsiyonel)	Hortum en az DN 19, minimum eğim 2 cm/m
Deniz seviyesinden yükseklerde kullanım	<2.000 m

Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır.

⁽¹⁾ Dolum miktarı kahve çekirdeği kabının büyüklüğüne bağlıdır.

⁽²⁾ Sadece opsiyonel toz kabı ile. Dolum miktarı kullanılan toza bağlıdır.

⁽³⁾ Kahve makinesinin su bağlantısıyla ilgili bu bilgiler (IEC 60335–2–75) AB ülkelerinde geçerlidir. Gerekli durumlarda buna ilaveten ulusal ve yerel yönetmelik hükümlerinin de dikkate alınmaları gerekebilmektedir. AB ülkelerinin dışında ise ilgili standartların geçerli olup olmadıklarının araştırma sorumluluğu, kahve makinesini piyasaya sürene aittir.

Anma gücü	2,75–3,25 kW
Voltaj beslemesi	220–240 V, 50/60 Hz, (1/N/PE)
Aydınlatma	LED
Koruma türü	IP X0
Koruma sınıfı	class 1
Ölçülen basınç	Kazan 1,6 MPa (16 bar) Buhar kazanı 0,5 MPa (5 bar)
Ses basınç düzeyi (Lpa)	<70 dB(A) ⁽⁴⁾
Ortam sıcaklığı	+5 °C ile maks. +35 °C arasında (donma durumunda su sistemini boşaltın).
Azami nem oranı	Yoğuşma olmayacak şekilde %80 bağıl nem oranı. Cihazı açık alanlarda kullanmayın.
Yerleştirme zemini/ su sıçraması	Cihazın yatay ve sağlam, suya dayanıklı ve ısıdan etkilenmeyen bir zemin üzerine kurulması gerekmektedir. Cihaz, tazyikli su ile temizlenmemelidir. Cihaz, su sıçramasına karşı korunmalıdır. Cihazın, su hortumu, buharlı yıkama cihazları, buharlı temizleme cihazları veya benzeri temizleme aletleriyle yıkanan veya temizlenen bir yüzeyde kurulması yasaktır.

Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır.

⁽⁴⁾ A olarak değerlendirilen ses basınç değeri Lpa (slow) ve Lpa (impulse), iş yerinde personelin çalıştığı yerde her türlü işletim şeklinde 70 dB(A) seviyesinin altındadır.

Kurulum mesafeleri	Fonksiyon, servis ve güvenlik hususları bakımından kurulum esnasında duvara veya WMF harici parçalara yanlamasına en az 50 mm ve arka tarafa en az 50 mm mesafe bırakılması gerekir. Kahve makinesinin önünde en az 800 mm mesafe olması önerilir. Ürün kabı üzerinde en az 200 mm boşluk olması önerilir. Kurulum yüzeyinin zemin yüzeyiyle arasında olan mesafenin en az 850 mm olması gerekir. Kahve makinesinin bağlantı elemanlarının tezgâhtan aşağıya doğru yönlendirilmeleri durumunda, lütfen bu durumda boru bağlantılarının yer gereksinimini dikkate alarak, alt kısımda faydalanabilecek alanın kısıtlanabileceğini düşünün.
Su filtresi montaj ölçüleri	Su filtresinin kullanım kılavuzuna bakın.

Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır.

Bu elektrik bağlantısı talimatları ile burada anılan normlar, kahve makinesinin AB ülkeleri dahilinde tesis edilmesi durumu için geçerlidir. Gerekli olduğu durumlarda buna ilaveten ulusal ve yerel yönetmelik hükümlerinin de dikkate alınmaları gerekebilmektedir. AB ülkelerinin dışında ise ilgili standartların geçerli olup olmadıklarının araştırma sorumluluğu, kahve makinesini piyasaya sürene aittir.

İşletmenin elektrik sistemi IEC 60364 uyarınca ülkelere özgü yönetmelikler doğrultusunda olmalı ve tip levhasındaki bilgilere uygun olmalıdır.

Cihaz yakınlarında işletmeci tarafından tek fazlı bağlantılarda bir adet topraklı priz veya ülkelere özgü üç fazlı bağlantı durumunda ise bir adet 5-kutuplu CEE/CEKON prizinin, DIN EN 50310 VDE 0800-2-310 onaylı biçimde veya ulusal yönetmelik hükümlerine göre ülkelere özgü çok kutuplu bir prizin tesis edilmesi öngörülmelidir. Prizlerin kurulumu, müşteri tarafından yapılacaktır. Şebeke bağlantı kablosunun sıcak yapı parçaları ile temas etmemesi gerekmektedir. Bu cihazın şebeke gerilimi bağlantısının hasar görmesi durumunda, söz konusu hasarın bizim Müşteri Hizmetlerimiz veya buna denk kalifiye bir kişi tarafından giderilmesi gerekmektedir.

Cihazlar aralarında potansiyel nitelikte dengeleme akımlarının sonucu korumalı veri hatlarımızın üzerinde meydana gelebilecek olası aksaklıkları önlemek bakımından, bir bilgisayar sistemine bağlı olan aygıtlara, ilaveten tesis edilecek olan bir potansiyel dengeleme aygıtı öngörülmelidir. (DIN EN 50310 VDE 0800-2-310 normuna bakın).

Makine şayet büyük bir mutfakta kullanılacaksa, makineye bir topraklama potansiyel hattının çekilmesini tavsiye ediyoruz. Potansiyel dengeleme terminali gerektiğinde WMF Müşteri Hizmetleri tarafından monte edilir.

Ek: Aksesuarlar ve yedek parçalar

Adet	Birim	Adlandırma	Sipariş no.	Donanım
Komple kombine çıkış ağız ile Çikolata				
1	Adet	Kombine çıkış ağız; komple (nominal kapasitede 2,75 kW–3,25 kW)	33 2867 5300	Basic Milk/Easy Milk
1	Metre	Süt hortumu	00 0048 4948	tümü
1	Adet	Süt hortumu kovanı	33 2180 5000	Basic Milk/Easy Milk
1	Adet	Süt hortumu 28 için yay	33 0190 3000	Basic Milk/Easy Milk
0,25	Metre	Mikser hortumu	00 0048 0064	Çikolata
1	Adet	Mikser hortumunun yayı	33 2292 6000	Çikolata
1	Adet	Mikser kabı	33 2895 4000	Çikolata
1	Adet	Mikser dişlisi	33 2895 5000	Çikolata
1	Adet	Çok soğuk süt için süt püskürtme memesi (yeşil)	33 2317 8000	Basic Milk
1	Adet	Soğutulmuş süt için süt püskürtme memesi (beyaz)	33 9516 9000	Basic Milk
1	Adet	Soğutulmamış süt için süt püskürtme memesi (karamel)	33 9521 3000	Basic Milk
1	Adet	Süt püskürtme memesi (bej)	33 2046 0100	Basic Milk
Kahve telvesi kabı				
1	Adet	Kahve telvesi kabı	33 2634 1200	tümü
1	Adet	Telve kabı sürgü parçası	33 2633 9000	tümü
1	Adet	Kahve telvesi kabı (tezgahtan geçen set)	33 2634 1300	Şebeke suyu
1	Adet	Sürgü (tezgahtan geçen set)	33 2633 9100	Şebeke suyu
Şebeke suyu bağlantısı, gider				
1	Adet	Şebeke suyu bağlantısı için bağlantı hortumu	33 2292 1000	tümü
1	Adet	Çıkış hortumunun dirsek parçası	33 2165 8000	tümü
1,5	Metre	Çıkış hortumu	00 0048 0042	tümü
Aksesuarlar/aletler				
1	Adet	Çok amaçlı alet	33 2408 4000	tümü

Adet	Birim	Adlandırma	Sipariş no.	Donanım
Komple kahve çekirdeği kabı				
1	Adet	Kahve çekirdeği kabı kapağı, orta	33 2887 3099	tümü
1	Adet	Kahve çekirdeği kabı kapağı, sağ/sol	33 2925 5099	tümü
1	Adet	Kahve çekirdeği kabı, sol	33 2913 2099	tümü
1	Adet	Kahve çekirdeği kabı, sağ	33 2911 8099	tümü
1	Adet	Kahve çekirdeği kabı, orta	33 2946 8099	tümü
1	Adet	Kahve çekirdeği kabı/ürün kabı yazı plaketleri	33 2624 7000	tümü
Ürün kabı				
1	Adet	Kap kapağı, kilitlenebilir, komple	33 2925 5000	Çikolata
1	Adet	Toz kabı, büyük, tek, komple	33 2911 7000	Çikolata
1	Adet	Twin kap	33 2911 9000	Çikolata
1	Adet	Plug&Clean adaptörü	33 2427 5000	tümü
Pişirme ünitesi				
1	Adet	Pişirme ünitesi	33 2893 0399	tümü
1	Adet	Pişirme ünitesi O ringi	33 7006 5190	tümü
Damlama tepsisi/damlama ızgarası				
1	Adet	Damlama tepsisi, SteamJet yok	33 2633 7000	SteamJet yok
1	Adet	Damlama tepsisi, SteamJet var	33 2633 7100	SteamJet var
1	Adet	Damlama ızgarası, SteamJet yok	33 2633 8000	SteamJet yok
1	Adet	Damlama ızgarası, SteamJet var	33 2633 8100	SteamJet var
Su tankı				
1	Adet	Su tankı	33 2886 7000	tümü
1	Adet	Su tankı kapağı	33 2635 6000	tümü
1	Adet	Su tankı süzgeci	33 7006 2608	tümü

Ek: Aksesuarlar ve yedek parçalar

Adet	Birim	Adlandırma	Sipariş no.	Donanım
Kireç filtresi/su filtresi				
1	Adet	AquaBasic M su filtresi	03 9533 1000	Şebeke suyu
1	Adet	Filtre kafası (WMF AquaHead)	33 9532 0000	Şebeke suyu
1	Adet	WMF bağlantı seti AquaHead	33 9532 1000	Şebeke suyu
1	Adet	Su tankı içindeki su filtresi için adaptör	33 2327 1000	Su tankı
1	Paket	Su tankı içindeki su filtresi için yedek kartuş (VE 4 adet)	33 2332 2000	Su tankı
Belgeler/talimatlar				
1	Adet	Belge seti: WMF 1500 S+ kullanım kılavuzu	33 4186 1240	tümü
WMF bakım programı için sipariş numaraları				
1	Şişe	Süt köpürtücüsü için WMF özel temizleme maddesi	33 0683 6000	tümü
1	Paket	Özel temizlik tabletleri (100 adet)	33 2332 4000	tümü
1	Adet	Boru sileceği	33 0350 0000	tümü
1	Adet	Temizlik fırçası	33 1521 9000	tümü
1	Tüp	WMF "keçe gresi" Molykote	33 2179 9000	tümü
1	Adet	Bakım seti	33 2888 2000	tümü
1	Paket	Özel temizlik tabletleri	33 2622 0000	Easy Milk/ Dynamic Milk
1	Adet	Temizlik kabı	33 2593 6000	Easy Milk/ Dynamic Milk
1	Adet	Temizlik kabı kapağı	33 2593 7000	Easy Milk/ Dynamic Milk

Dizin

A

Açma/kapama düğmesi 21
 Aksesuarlar ve yedek parçalar 132
 Amacına uygun kullanım 14
 Ana menü fonksiyonları 39
 Animasyonlar 45
 Anma gücü 129
 Arıza mesajı vermeyen arıza 120
 Arıza mesajları ve arızalar 117
 AutoClean temizliği 67
 Ayarlama PIN kodu 64
 Ayarları 45
 Aydınlatma 70
 Aydınlatma düğmesi 71

B

Bakım 43, 61, 83, 114
 Bakımla ilgili güvenlik uyarıları 83
 Bakım ve kireç çözme 114
 Barista alanı 21, 55
 Barista alanı - kahve sertliği 41
 Basic Steam (opsiyonel) 30
 Belirlenen durumlar garanti dışıdır: 127
 Besin değeri bilgileri 75
 Besin değeri bilgisi 40, 56
 Bilgi 61
 Bluetooth 74
 Boy ayarı S-M-L 77
 Buhar çıkışı 21
 Buhar tuşu 42

C

CleanLock 44
 Cup&Cool 27

Ç

Çıkarılabilir damlama saclı damlama ızgarası 21
 Çıkış pozisyonu düzeltilmesi 76
 Çoklu pişirme 48

D

Damlama tepsisi 36
 Damlama tepsisinin temizlenmesi 105
 Damlama tepsisi sensörü 36
 Decaf 42
 Decaf faktörü 59
 Dijital çözümler 79
 Dil 79
 Dilin yüklenmesi 82
 Dil ön seçimi 57
 Dokunmatik ekran kalibrasyonu 71
 Dolum miktarı 47, 57
 Dolum miktarı S-M-L 47
 Dondan korunma/nakliye hazır 74
 Döşeme türü 48

E

Eco modu 68, 73, 80
 Ekran aydınlığı 71
 Ekrandaki mesajlar 39
 Ekranın arka planı 71
 Ekran ve aydınlatma 70
 Elle doldurma 21, 34

F

Fabrika ilaveleri rezervi 49
 FFC 50
 FFC filtre değişimi 44, 93
 Filtre kullanım kapasitesi 73
 Fincan algılaması 76
 Fincan algılaması (opsiyonel) 33
 Fincan büyüklüğü 57
 Fincan büyüklüğü uyarlaması 29, 41
 Fincan ısıtıcısı 21, 32
 Fincan yüksekliğinin manuel ayarlanması 53
 Fincan yüksekliği toleransı 76
 Fonksiyon satırı 40

G

Garanti hakları 127
 Genel Bakış 38
 Genel güvenlik uyarıları 7
 Gövdenin temizlenmesi 106
 Güncel tarif yapısı 49
 Güvenlik 7
 Güvenlik tertibatları 7

H

HACCP dışı aktarımı 82
 HACCP temizlik konsepti 112
 Harici hesaplama 62
 Hata göstergesi 57
 Hesap 62
 Hesap PIN kodu 64
 Hızlı yıkama (AutoClean) 90

İ

İçecek çıkışı 28
 İçecek iptali 28, 59
 İçecekler 46
 İçecekler: Font + Renk 72
 İçecek ön seçimi 59
 İçecek sembollerinin yüklenmesi 81
 İçecek tuşları 21, 40
 İçecek tuşları ve ayarlar için ekran 21
 İkinci kahve çesidi 42
 İlaveler 49
 İlavenin değiştirilmesi 50
 İlavenin silinmesi 50
 İlerleme göstergesi 70
 İşletmecinin sorumlulukları 126

K

- Kahve çekirdeği kabı 21
- Kahve çekirdeği kabının temizlenmesi 110
- Kahve çekirdeği kabı/toz kabı 33
- Kahve değirmeninin seçilmesi 52
- Kahve kalitesi 51
- Kahve makinesi için tehlikeler 123
- Kahve makinesindeki kirecin şebeke suyu bağlantısı ile çözülmesi 99
- Kahve makinesinin çalıştırılması 26
- Kahve makinesinin teknik verileri 128
- Kahve makinesi parçalarının adlandırılmaları 20
- Kahve temizleme granülleri 95
- Kahve tozu miktarı 50
- Kahve tozunun el ile doldurma yeri üzerinden hazırlanması 34
- Kalite seviyesi 51
- Kapatma 37
- Kapatma yıkaması 45
- Kap kilidi 21
- Karbonat sertliği 72
- Kenar aydınlatması 21
- Kireç çözme 61, 96, 98, 100
- Kireç çözme kabı 21
- Kombine çıkışı manuel temizle 106
- Köpürtücü yıkaması 92
- Köpürtücü yıkaması (Dynamic Milk) 92
- Kullanım 24
- Kullanım kılavuzunda bulunan işaret ve semboller 22
- Kullanım kılavuzunda bulunan semboller 22
- Kullanımla ilgili güvenlik uyarıları 24
- Kullanım mesajları 116
- Kullanım opsiyonları 55
- Kumanda elemanları 55
- Kumanda kapağı 21
- Kumanda kapağının temizlenmesi (CleanLock) 101
- Kurulum mesafeleri 130

L

- Logo 60

M

- Makine dışına telve çıkış yeri (opsiyonel) 35
- Makinenin kullanım ve kurulum koşulları 17
- Manuel temizlikler 101
- Menü alanı 21, 56
- Menü kumanda alanları 39
- Mesajlar ve uyarılar 116
- Metin ve resim 52
- Mikserin temizlenmesi 109
- Mikser yıkaması 43, 93
- Mod 77
- Müşteri bardağı 78
- Müşteri logosu 60

O

- Olay göstergesi 71
- Opsiyonel alanlar 29
- Otomatik fincan algılaması 21

Ö

- Öğütme derecesinin ayarlanması 74
- Ölçülen karbonat sertliği 72
- Ölçülen toplam sertlik 73
- Ön seçim alanları (opsiyonel) 29

P

- PIN hakları 63
- PIN'i yeniden gir 64
- Pişirme ünitesini temizleyin 102
- Plug&Clean yuvasının temizlenmesi (AutoClean) 108
- PostSelection 58
- Protokol 61

S

- Saat/tarih 65
- Satış cihazları 62
- Sayaç 62
- Sayaçları dışa aktar 81
- Self servis 55
- Self servis modu 55
- Serbest akış 48
- Servis 61
- Sıcaklık 73
- Sıcak su çıkışı 21, 29
- Sıcak yıkama alanı 21, 40, 56
- Sistem 69
- Sistem hazır 38
- Sistem hazır ekranı 21, 40
- Sistem hazır ekranı fonksiyon satırı 38
- Sistem temizliği 43, 86, 89, 90
- Smart Remote 79
- S-M-L fonksiyonu 47, 75
- Son pişirme 61
- Sözlük 23
- Start-Stop 48
- Start-Stop serbest akış 48
- SteamJet 21, 56
- SteamJet alanı 21, 32, 40
- Su filtresi 61, 72
- Su giriş bağlantısı 128
- Su kalitesi 128
- Su miktarı 50
- Su tankı 21
- Su tankının temizlenmesi 105
- Süt bağlantısı 26
- Süt kabı adaptörü 27
- Süt köpüğü çıkışı 26
- Süt köpürtücü entegre edilmiş kombine çıkış ağız 21
- Süt miktarı 50
- Süt püskürtme memesi 26
- Süt rezerv sıcaklığı 69
- Süt sistemi dolumu 41, 45, 58
- Süt sisteminin manuel temizlenmesi 106
- Süt sisteminin temizlenmesine genel bakış 94
- Süt sistemi temizleyicisi 95
- Süt sistemi temizliği 43, 44, 91
- Sütü soğut 27
- Süt veya süt köpüğü çıkışı 26

Ş

Şurup (opsiyonel) 75

T

Tablet atma yeri 21
 Talimatlar 45
 Tanıtım 20
 Tarifli kaydet 81
 Tarifile ilgili not 52
 Tariflerin değiştirilmesi 49
 Tariflerin yedeklenmesi 46
 Tarifleri PDF dosyası olarak kaydet 81
 Tarifleri yükle 46, 81
 Taze filtre kahve - FFC (opsiyonel) 21, 28
 Teknik veriler 128
 Telve kabı 21, 35
 Telve kabının temizlenmesi 102
 Temizlik aralıkları 85
 Temizlik maddesi doldurun (AutoClean) 95
 Temizlik PIN kodu 64
 Temizlik programları 86
 Temizlik sonrası süt sistemi hazırlığı 45
 Test içeceği 46
 Timer 61, 65
 Timer gün görünümü 66
 Timer özeti ve Timer ayarı 65
 Timer sil 66
 Timer zamanlarının ayarı 66
 Toplam sertlik 73
 Toz kabının temizlenmesi 111
 Toz kabı (opsiyonel) 21
 Tuşların değiştirilmesi 54
 Tuşların görünümü 58
 Tuş yerleşimi (Timer) 67

U

USB 81
 Uzak eylemler 79

Ü

Ücretsiz ayarlar 63
 Üretici logosu 60

V

Verilerin yüklenmesi 82
 Veri yedekleme 82

W

WMF Müşteri Hizmetleri 115

Y

Yazılım 38
 Yazılım güncellemesi 82
 Yaz saati 68
 Yerleştirme zemini 129
 Yıkama 99, 101
 Yoğun sistem temizliği (AutoClean) 44
 Yönetmelikler 125

Z

Zaman dilimi 68

Size en yakın WMF Müşteri Hizmetleri:

© 2018–2021 WMF GmbH

Özellikle çoğaltma, genişletme ve çeviri hakları olmak üzere tüm hakları saklıdır. Bu eserin hiçbir kısmı, hiçbir biçimde yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz veya elektronik sistemler içerisinde işlenemez, kopyalanamaz ve yayımlanamaz.

Tasarlayan ve hazırlayan/Dizgi ve grafik:

TecDoc GmbH; Geislingen Almanya, info@tecdocgmbh.de

Orijinal kullanım kılavuzu. Almanya'da basılmıştır.

Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır.

23.12.2021



DESIGNED TO PERFORM