



WMF 5000 S+

KASUTUSJUHEND

EESTI

Õnnitleme Teid WMF kohvimasina ostu puhul.

Kohvimasin WMF 5000 S+ on üksiktass-täisautomaat espresso, café crème, cappuccino, piimakohvi, Latte Macchiato, piimavahu ja kuuma vee valmistamiseks. Lisavarustusse kuuluva laiendusega "Fresh Filtered Coffee" saab WMF 5000 S+ väljastada värskelt filtreeritud kohvi.

Lisavarustusena saadaval oleva pulbrimahutiga saab WMF 5000 S+ väljastada kuuma šokolaadi piima või piimavahuga.



Kasutusjuhendi järgimine



- > Lugege enne kasutamist kasutusjuhend läbi.
- > Järgige alati täpselt kasutusjuhendit, eriti ohutusjuhiseid ja peatükki Ohutus.
- > Jälgige kohvimasinal hoiatusjuhiseid.
- > Võimaldage personalile ning kõikidele kasutajatele juurdepääs kasutusjuhendile.



ETTEVAATUST

Jälgige kasutusjuhendi märke
ja sümboleid
▷ leheküljel 22

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Eluohht elektrilöögi tõttu



- Kohvimasina sisemus on võrgupingest tulenevalt eluohhtlik.
- > Ärge mitte kunagi avage korpust.
- > Ärge mitte kunagi keerake kruvisid lahti ega eemaldage kere osi.



HOIATUS

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Kasutus- ja paigaldusnõuded

- Hooldusnõuete ja peatükis "Tehnilised andmed" toodud nõuete eiramisel võimalike kahjustuste korral vastutust ei võeta.
- > Järgige kasutusjuhendit.
- > Kasutuselevõtmist, hooldustöid ja remonti tohib teha ainult WMFi teenindus kasutades originaalvaruosi.

TÄHTIS

Tehnilised andmed
▷ alates leheküljest 118

Tehnohooldus
▷ alates leheküljest 105

1	Ohutus	7
1.1	Üldised ohutusjuhised	7
1.2	Sihipärane kasutamine	14
1.3	Kasutus- ja paigaldusnõuded	17
2	Tutvustus	20
2.1	Kohvimasina osade tähistamine	20
	Käitusvalmiduse ekraan	20
	Selgitav sõnastik	23
3	Käsitsemine	24
3.1	Ohutusjuhised käitsemisel	24
3.2	Täiendavad dokumendid	25
3.3	Kohvimasina sisselülitamine	26
3.4	Piim või piimavaht	26
3.4.1	Piima ühendamine	26
3.5	Joogiväljastus	27
	Joogikatkestus	27
3.6	Fresh Filtered Coffee – FFC (lisavarustus)	27
3.7	Eelvalikuväljad (lisavarustus)	28
3.8	Valikulised väljad	28
3.9	Tassi suuruse kohandamine	28
3.10	Kuuma vee väljastus	28
3.11	Auruväljastus	29
3.11.1	Auto Steam (lisavarustus)	30
3.11.2	Easy Steam (lisavarustus)	30
3.11.3	SteamJet tassisoojendi	31
3.12	Kombitila kõrguse reguleerimine	32
	Automaatne kõrguse seadistamine	32
	Tassituvastus (lisavarustus)	32
3.13	Oamahuti/pulbrimahuti	32
3.14	Käsiluuk suletav	33
3.15	Kohvipaksuanum	34
3.16	Kohvipaksu läbiviik letist (lisavarustus)	34
3.17	Tilkumisalus	35
3.18	Kohvimasina väljalülitamine	35
4	Tarkvara	36
4.1	Ülevaade	36
	Käitusvalmidus	36
	Käitusvalmiduse ekraani funktsioneerida	36
	Peamenüü funktsioonid	37
	Menüüjuhtimise väljad	37
	Teated ekraanil	37
4.2	Käitusvalmiduse ekraan	38
4.2.1	Joogiklahvid	38
4.2.2	Funktsiooniriba	38
	Kuumaveeklahv	38
	SteamJet-väli	38
	Kuumloputusväli	39
	Toiteväärtuse teave	39

	Tassi suuruse kohandamine	39
	S-M-L-väli	39
	Barista väli - kohvi kangus	39
	Piimasüsteemi täitmine	40
	Teine kohvisort (Decaf)	40
	Teine piimaliik (valikuline)	40
	Auruklahv	40
4.3	Hooldus	41
	Süsteemi puhastus	41
	Mikseri loputus	41
	Piimasüsteemi puhastus	41
	Intensiivne süsteemi puhastus (AutoClean)	42
	FFC filtrivahetus	42
	Vahusti loputus	42
	CleanLock	42
	Juhendid	43
	Piimasüsteemi täitmine (Dynamic Milk)	43
	Seadistused	43
4.4	Joogid	44
	Üldine	44
	Täitekogus, mitmekordne keetmine ja doseerimisviis	45
	Retseptide muutmine	47
	Kohviveski valimine	50
	Tekst, pilt ja tassi kõrgus	50
	Klahvide vahetamine	52
4.5	Käsitsemissuvandid	53
	Juhtelemendid	53
	Klahvivorming	56
	PostSelection	57
	Kofeiinivaba	57
	Joogi eelvalik	58
	Joogikatkestus	58
	Piimavahu valik	58
	Logo	59
4.6	Info	60
	Viimane keetmine	60
	Taimer	60
	Teenindus	60
	Hooldus	60
	Veefilter ja katlakivi eemaldus	60
	Protokoll	60
4.7	Arveldus	61
	Loendur	61
	Müügiseadmed	61
	Väline arveldus	61
	Tasuta režiimi seadistused	62
4.8	PIN-õigused	62
	Puhastus-PIN	63
	Seadistus-PIN	63
	Arveldus-PIN	63
	Sisestage PIN uuesti	63

4.9 Taimer	64
Kellaeg/kuupäev	64
Taimer	64
Taimeri ülevaade ja Taimeri seadistamine	64
Taimeri kustutamine	65
Taimerite päevaülevaade	65
Taimeri lülitsaegade seadistamine	65
AutoClean-puhastus	66
Klahvivorming	66
Eco-režiim	67
Suveaeg	67
Ajavöönd	67
4.10 Süsteem	68
Jahuti	68
Kvaliteedikontroll (Dynamic Milk)	69
Protsessi näidik	69
Ekraan ja valgustus	69
Ekraani heledus	70
Heleduse automaatne vähendamine	70
Puuteekraani kalibreerimine	70
Ekraanitaust	70
Joogid: Kiri + Värv	71
Veefilter	71
Eco-režiim	72
Temperatuur	72
Jahvatusastme seadistamine	73
Keetmisrõhu näit	73
Dosaator	73
Bluetooth (lisavarustus)	73
S-M-L-funktsioon	74
Siirup (lisavarustus)	74
Piim (lisavarustus)	74
Toiteväärtuste andmed	75
Tassituvastus (lisavarustus)	75
Digitaalsed lahendused	78
Conditionmonitoring	78
4.11 Keel	78
4.12 Eco-režiim	79
Eco-režiimi näit	79
4.13 USB	80
Retseptide laadimine	80
Jookide sümbolite laadimine	80
Retseptide salvestamine	80
Retseptide salvestamine PDF vormingus	80
Loenduri eksportimine	80
HACCP-eksport	81
Andmete salvestamine	81
Andmete laadimine	81
Keele laadimine	81
Püsivara aktualiseerimine	81

5	Hooldus	82
5.1	Hoolduse ohutusjuhised	82
5.2	Puhastusintervallide ülevaade	84
5.3	Puhastusprogrammid	85
5.3.1	Süsteemi puhastus	85
5.3.2	Piimasüsteemi puhastus	89
5.3.3	Vahusti loputus	90
5.3.4	Vahusti loputus (Dynamic Milk)	90
5.3.5	Mikseri loputus	91
5.3.6	FFC filtrivahetus	91
5.4	Puhastusvahendi lisamine (AutoClean)	92
	Kohvipuhastusgranulaat	92
	Piimasüsteemi puhastusvahend	92
5.5	Käsi puhastused	93
5.5.1	Käsitsemispaneeli puhastamine (CleanLock)	93
5.5.2	Kohvipaksu anuma puhastamine (kohvipaksu renn, lisavarustus)	94
5.5.3	Tilkumisaluse puhastamine	94
5.5.4	Korpuse ja andurite puhastamine	95
5.5.5	Piimasüsteemi käsitsi puhastamine	95
5.5.6	Mikseri puhastamine	97
5.5.7	Auto Steami aurutila puhastamine	98
5.5.8	Oamahuti puhastamine	100
5.5.9	Pulbrimahuti puhastamine	101
6	HACCP-puhastusplaan	103
7	Tehnohooldus ja katlakivi eemaldus	105
7.1	Tehnohooldus	105
7.2	WMFi teenindus	106
8	Teated ja juhised	107
8.1	Käsitsemisteated	107
8.2	Veateated ja tõrked	108
8.3	Veateateta vead	110
9	Ohutus ja garantii	113
9.1	Ohud kohvimasinale	113
9.2	Direktiivid	114
9.3	Käitaja kohustused	116
9.4	Garantiinõuded	117
	Lisa: Tehnilised andmed	118
	Kohvimasina tehnilised andmed	118
	Lisa: Tarvikud ja varuosad	122
	Indeks	124

1 Ohutus



Ebaõige kasutamine

- Ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
 - > Järgige kõiki ohutusjuhiseid.

**HOIATUS**

1.1 Üldised ohutusjuhised

Ohud teenindajale

Suurim võimalik ohutus kuulub WMFi toodete tähtsaimate tunnuste hulka. Ohutusseadiste tõhusus on tagatud ainult alljärgnevatel nõuetel järgimise:



- > Lugege enne kasutamist kasutusjuhend läbi.



- > Ärge puudutage tuliseid masinaosi.



- > Ärge kasutage kohvimasinat, kui see ei ole laitmatus töökorras või on kahjustatud.
- > Kasutage kohvimasinat ainult siis, kui see on täielikult monteeritud.
- > Paigaldatud ohutusseadiste muutmine on rangelt keelatud.

**ETTEVAATUST**



> Kasutajad peavad kasutusjuhendi enne kasutamist läbi lugema, et vältida igasuguseid valest käsitlemisest tulenevaid vigastusi.



> Lapsed vanuses 8 eluaastat ja üle selle ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimete või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada ainult pideva järelevalve all, pärast seda, kui neid on seadme ohutu kasutamise kohta instrueeritud ja nad mõistavad sellest tulenevaid ohtusid.

> Lapsed ei tohi seadmega mängida.

> Lapsed ei tohi teostada puhastust ja kliendipoolset hooldust.



ETTEVAATUST

Ohutusseadistest hoolimata on asjatundmatu kasutuse korral igal kohvimasinal ohupotentsiaal. Vältimaks vigastuste ja ohu teket tervisele, järgige palun seadme käsitlemisel alljärgnevaid juhiseid:



Eluoht elektrilöögi tõttu



HOIATUS



- Kohvimasina sisemus on võrgupingest tulenevalt eluohtlik.
 - > Ärge mitte kunagi avage korpusi.
 - > Ärge mitte kunagi keerake kruvisid lahti ega eemaldage kere osi.
 - > Vältige toitekaabli kahjustusi.
Ärge murdke ega muljuge.
 - > Ärge mitte kunagi kasutage kahjustatud võrgukaablit.
Kahjustatud võrguühenduskaabel tuleb tootja või teeninduse poolt ohu vältimiseks asendada.
 - > Ärge mitte kunagi kastke võrgupistikut vette või teistesse vedelikesse.
Ärge valage vett või teisi vedelikke võrgupistiku kohal. Hoidke võrgupistik alati kuivana.
 - > Tõmmake seadme pistik kohvimasina tagaküljel välja alles siis, kui võrgukaabel on vooluvõrgust lahutatud.
 - > Enne tehnohooldust ja remonti tuleb kohvimasin vooluvarustusest lahutada. Selleks tõmmake pistik välja. Isik, kes teostab tehnohooldust või remonti, peab alati vaba visuaalse kontakti abil saama kontrollida, et vooluvarustus on katkestatud.



Kõrvetusohht/põletusohht



ETTEVAATUST



- Soojendusfaasi ajal võib tiladest väljuda kuuma vett ja auru.
 - Jookide ja auru väljastuse ajal väljub tiladest kuum vedelik. Sealjuures muutuvad piirnevad välispinnad ja tilad kuumaks.
 - Kuum aur väljastatakse SteamJeti tassisoojendi kaudu. Sealjuures muutuvad ka tassid ja piirnevad pinnad kuumaks.
- > Ärge viige käsi soojendusfaasi ajal tilade alla.
 - > Jookide või auru väljastusel ärge asetage käsi tilade alla.
 - > Ärge puudutage tilasid vahetult peale väljastust.
 - > Asetage enne joogiväljastust tila alla alati sobiv nõu.
-

**Vigastusoht**

- Iseäranis võivad veskisse sattuda pikemad juuksed või riietus ja nii võidakse need tõmmata kohvimasinasse.
- > Kaitske juukseid alati juuksevõrguga.

**ETTEVAATUST****Muljumisoht/vigastusoht**

- Kohvimasinas on liikuvad osad, mis võivad sõrmi või käsi vigastada.
- Käsitsemispaneeli sulgemisel esineb muljumisoht.
- > Enne kui te panete käed kohviveskisse või keeduseadme avasse, lülitage alati kohvimasin välja ja tõmmake võrgupistik välja.
- > Sulgege käsitsemispaneel hoolikalt ja ettevaatlikult.
- > Ärge viige kätt liikuva tila piirkonda.

**ETTEVAATUST**



Terviserisk

- > Töödelge ainult selliseid tooteid, mis on ette nähtud söömiseks ja on sobivad kohvimasinaga kasutamiseks.
- > Pulbrimahutit, oamahutit ja käsiluuki tohib täita ainult nende sihtotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud materjalidega.

 **ETTEVAATUST**



Libisemisoht



- Vedelikud võivad asjatundmatu kasutamise korral või vigade puhul kohvimasinast välja voolata. Need vedelikud võivad tekitada libisemisohtu.
- Piimaemaldusvahendi pudeli vahetamisel võidakse vedelikku maha valada. See võib põhjustada libisemisohtu.
- > Kontrollige regulaarselt, kas kohvmasin on tihe ja sealt ei leki vett.
- > Vahetage piimaemaldusvahendi pudel ettevaatlikult. Kui vedelikku valatakse maha, pühkige see koheselt ära.

 **ETTEVAATUST**

**Terviserisk/ärritus- ja põletusoht**

- Puhastuse ajal voolab kombi-tilast ja kuuma vee tilast välja kuum puhastusvedelik.
- Kuumad vedelikud võivad nahka ärritada ja kuumuse tõttu esineb põletusoht.
- Tilkumisalusel võib olla kuumi vedelikke.
- > Ärge mitte kunagi pange puhastuse ajal käsi tilade alla.
- > Tagage, et mitte keegi ei jookse puhastusvedelikku.
- > Liigutage tilkumisalust ettevaatlikult.

**ETTEVAATUST****Terviserisk**

- Piimasüsteemi-puhastid ja puhastustabletid on ärritavad.
- > Järgige puhastusvahendite pakenditel märgitud kaitsemeetmeid.
- > Sisestage puhastustablett ainult vastava teate ilmunisel ekraanil.

**ETTEVAATUST**

1.2 Sihipärane kasutamine



Ebaõige kasutamine

- Kui kohvimasinat ei kasutata sihipäraselt, võib see põhjustada vigastusohtu.
 - > Kohvimasinat tohib kasutada ainult sihipäraselt.

HOIATUS

Direktiivid

▷ lehekülg 114

Tehnilised andmed

▷ lehekülg 118

- WMF 5000 S+ on ette nähtud kohvist ja/või piimast ja/või pulbrist (näiteks šokolaad või valgendaja) jookide väljastamiseks.
- Kasutatavad tooted nagu kohvioad, piim, Topping, šokolaadipulber peavad nende täiskohviautomaatides töötlemiseks olema sobivad. Pärast säilivusaja möödumist ei tohi tooteid enam kasutada.
- See seade on ette nähtud tööstuslikuks ja töönduslikuks kasutamiseks ning spetsialistide või vastava väljaõppega kasutajate poolt kauplustes, büroodes, gastronoomias, hotellimajanduses või sarnastes kasutuskohdades. Seda saab kasutada ka kodustes tingimustes.


Paigalduskoht

- Seadet on lubatud kasutada iseteenindustsoonis juhul, kui toimub jälgimine vastava väljaõppega personali poolt. Seade tuleb paigaldada hästi nähtavalt.
- Seade tuleb paigutada horisontaalsele ja püsivale, veekindlale ja mitte soojustundlikule pinnale horisontaalselt.
- Seadet ei tohi puhastada veejoaga. Seade tuleb paigaldada veepritsmete ees kaitstult.
- Seadet ei tohi paigaldada pinnale, millel pritsitakse või puhastatakse veevooliku, aurpesuri, aurpuhasti või muu sellisega.
- Ärge kasutage kohvimasinat välitingimustes.

Veeühendus

- 3/8" voolikuühendus koos peakraani ja mustusefiltriga, sõelaavaga 0,08 mm, kliendipoolne. Vähemalt 0,2 MPa (2 baari) voolusurve 2 l/min juures. Maksimaalselt 0,6 MPa (6 baari).

Tähtis! Kui kliendipoolne voolusurve ületab 0,6 MPa (6 baari), tuleb tingimata paigaldada rõhualandaja, mis tuleb seadistada maksimaalselt 0,6 MPa (6 baari) peale.

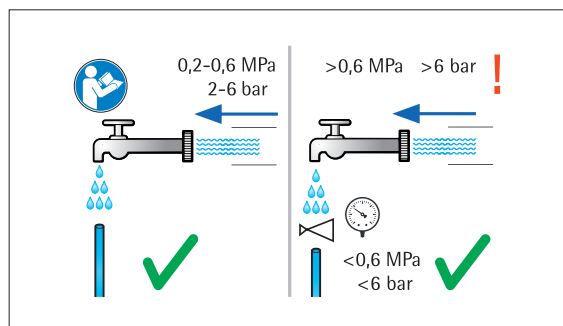

- Maksimaalne pealevoolutemperatuur 35 °C.
- Uue kohvimasina, veevärgikomplekti või uue veefiltriga tarnitud voolikukomplekti tuleb kasutada. Ärge kasutage vanu voolikuid.

Ümbritseva keskkonna temperatuur

- Ümbritseva keskkonna temperatuur +5 °C
kuni maksimaalselt +35 °C

Kasutamine

- Seadme kasutamine peab vastama käesolevale kasutusjuhendile. Muud või sellest erinevat kasutamist loetakse mittesihipäraseks. Sellest tulenevate kahjude korral tootja ei vastuta.
- **WMF 5000 S+ seadet ei ole mitte mingil juhul lubatud kasutada mõne muu vedeliku peale kohvi, kuuma vee (joogid, puhastamine) või piima (jahutatud, pastöriseeritud, homogeniseeritud, UHT) kuumutamiseks või väljastamiseks.**

Hügieen

- Käitaja peab paigaldama kohvimasina selliselt, et hoolduse ja tehnohoolduse läbiviimine ei oleks takistatud.
- Büroode/korruste varustamisel või sarnastes iseteenindusrakendustes peaks kohvimasina käsitlemise osas instrueeritud personal kohvimasinat jälgima. Vastava väljaõppega personal peab tagama hooldusnõuete täitmise ning olema kasutamist puudutavatele küsimustele korral kättesaadav.

1.3 Kasutus- ja paigaldusnõuded



Tulekahjuoht/õnnetusohu

- > Tuleb järgida peatükis Tehnilised andmed toodud kasutus- ja paigaldusnõudeid.
- > Enne seadme pistiku ühendamist veenduge, et tüübitähtsusele olevad andmed vastavad elektripaigaldise võrgupingele.



HOIATUS

Tehnilised andmed

▷ alates

leheküljest 118

Järgige peatükki

Ohutus

▷ alates

leheküljest 7



Kasutus- ja paigaldusnõuded

- > Kasutage kohvimasinat ainult külmumiskindlates ruumides.
- > Kui kohvimasinat transporditi või ladustati temperatuuridel alla 5 °C, tuleb masinal lasta enne kasutuselevõtmist vähemalt 5 tundi toatemperatuuril seista.

TÄHTIS

Tehnilised andmed


▷ alates

leheküljest 118

Kliendipoolsed elektriühendusega, veeühendusega ja heitvee-ühendusega seotud eeltööd peab tellima masina käitaja. Need tuleb teostada vastavat luba omavate paigaldajate poolt järgides üldisi, riigis kehtivaid ning kohalikke eeskirju. WMFi teenindus võib teostada vaid masina ühendamise juba ettevalmistatud ühendustega. WMFi teenindus ei tohi teostada ehituslikke paigaldustöid ega vastuta nende teostamise eest. Seadme ühendamist ja kasutuselevõtmist tohib teostada ainult WMFi teenindus.

2 Tutvustus

2.1 Kohvimasina osade tähistamine

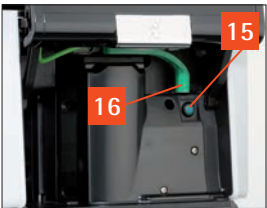

Käitusvalmiduse ekraan



Päis

Funktsiooniriba

- 1 Oamahuti (kuni 2), suletav
- 2 Pulbrimahuti (lisavarustus), suletav (näiteks šokolaad või valgendaja)
- 3 Käsiluuk/tablettide sisestusava
- 4 Fresh Filtered Coffee - FFC (lisavarustus)
- 5 Joogiklahvide ja seadistuste puuteekraan
- 6 Kuumaveetila
- 7 Automaatne tassituvastus (lisavarustus)
- 8 Kohvipaksuanum
- 9 SteamJet tassisoojendi
- 10 Eemaldatav tilkumisalus koos tilkumisrestiga
- 11 Aurutila (lisavarustus)
- 12 Integreeritud piimavahustiga kombitila
- 13 Käsitsemispaneel
- 14 Külgvalgustus
- 15 Sees/Väljas-lüliti (juhtpaneel lahti)
- 16 Mahuti lukustus

Käitusvalmiduse ekraan

- 17 Eco-režiim
- 18 Menüüväli (avab peamenüü)
- 19 Joogiklahvid
- 20 SteamJet-väli
- 21 Kuumloputusväli
- 22 Barista väli

Väljad ja klahvid on kasutatavad vastavalt seadistustele ja masina mudelile.
Siin kujutatud funktsioonid on näited.

Tarkvara ▷ alates leheküljest 36

Kasutusjuhendis toodud märgid ja sümbolid



Ohutusjuhised vigastuste vältimiseks

Kui ohutusjuhiseid ei järgita, võib see ebaõigel käsitsemisel põhjustada kergeid kuni raskeid vigastusi.



HOIATUS

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Ohutusjuhised vigastuste vältimiseks

Kui ohutusjuhiseid ei järgita, võib see ebaõigel käsitsemisel põhjustada kergeid vigastusi.



ETTEVAATUST

Ohutusjuhised käsitsemisel
▷ lehekülg 24

Hoolduse ohutusjuhised
▷ lehekülg 82

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Elektrilöök



Kuum aur



Muljumisoht



Kuumad pinnad



Libisemisoht



Juhised materiaalsete kahjustuste kohta

- kohvimasinal
- paigalduskohas
- > Järgige alati kasutusjuhendit.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 117

Tehnilised andmed
▷ alates leheküljest 118



Juhis/soovitus

- Juhised ohutuks kasutamiseks ja nõuanded lihtsamaks käsitsemiseks.

JUHIS

SOOVITUS

Selgitav sõnastik

Mõiste	Selgitus
•	• Loendid, valikuvõimalused
*	* Üksikud töövõtted
<i>Kursiivis tekst</i>	<i>Kohvimasina oleku kirjeldus ja/või automaatselt teostatavate töövõtete selgitused.</i>
AutoClean	Täisautomaatne puhastussüsteem
Barista	Professionaalne kohvivalmistaja
Chilled Coffee	Värskelt keedetud kohvi väljastustemperatuuri langetamine
Decaf	Kofeiinivaba kohv
Eelniisutus	Kohvi aurutatakse lühidalt enne keetmist sellest aroomiainete intensiivsemaks eraldumiseks.
FFC	Fresh Filtered Coffee - värskelt filtreeritud kohv
IT-režiim	Kliendipoolne iseteenindus
Joogiväljastus	Kohvi, kuuma vee või pulberjookide väljastus
Karbonaatkaredus	Antud ühikutes °dKH. Vee karedus näitab joogivees lahustunud lubja kogust.
Kasutusiga	Näiteks: veefiltri kasutusiga liitrites
Kohvipaksu renn	▷ Kohvipaksu läbiviik letist, lehekülg 34
Kombitila	Standard kaksiktilana. Lisavarustuses on võimalik üksiktilana.
Lisandid	Joogi retsepti komponendid, nt kohv, piim, piimavaht, šokolaad või valgendaaja.
Loputus	Vahepuhastus
Mikserisüsteem	Kogu konstruktsioonigrupp, mikser koos pulberjookide dosaatoriga
Peakraan	Vee sulgurkraan, nurkventiil
Piimasüsteem	Kombitila ja piimavoolik
Pressimine	Automaatne kohvipulbri pressimine enne keetmist.
Pulberjoogid	Näiteks šokolaad või valgendaaja
Šokolaad	Kuum šokolaad
Tassituvastus	Lisavarustusse kuuluv andur määrab automaatselt tassi kõrguse. Sellega sobivalt saab valida 3 erinevat režiimi.

3 Käsitsemine

3.1 Ohutusjuhised käsitsemisel



Kõrvetusohht/põletusohht



- Soojendusfaasi ajal võib tiladest väljuda kuuma vett ja auru.
 - Jookide ja auru väljastuse ajal väljub tiladest kuum vedelik. Sealjuures muutuvad piirnevad välispinnad ja tilad kuumaks.
 - > Ärge viige käsi soojendusfaasi ajal tilade alla.
 - > Jookide või auru väljastusel ärge asetage käsi tilade alla.
 - > Ärge puudutage tilasid vahetult peale väljastust.
 - > Asetage enne joogiväljastust tila alla alati sobiv nõu.
-



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Terviserisk

- > Töödelge ainult selliseid tooteid, mis on ette nähtud söömiseks ja on sobivad kohvimasinaga kasutamiseks.
 - > Pulbrimahutit, oamahutit ja käsiluuki tohib täita ainult nende sihtotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud materjalidega.
-



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

**Muljumisoht/vigastusoht**

- FFC-kaane paigaldamisel esineb muljumisoht.
- > Keerake FFC-kaas hoolikalt peale.

**ETTEVAATUST****Kõrvetusohu/põletusoht**

- Fresh Filtered Coffee väljastusel võib väljuda kuuma vedelikku. Sealjuures lähevad piirnevad pinnad kuumaks.
- > Ärge haarake jookide väljastuse ajal FFC-kapslist kinni.
- > Ärge puudutage FFC-kapslit vahetult pärast väljastust.

**ETTEVAATUST**

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

**Muljumisoht/vigastusoht**

- Kohvimasinas on liikuvad osad, mis võivad sõrmi või käsi vigastada.
- > Ärge viige kätt liikuva tila piirkonda.
- > Enne kui te panete käd kohviveskisse või keeduseadme avasse, lülitage alati kohvimasin välja ja tõmmake võrgupistik välja.

**ETTEVAATUST**

3.2 Täiendavad dokumendid

Siirupijaama lisavarustusega

- Järgige siirupijaama kasutusjuhendit.
- Järgige siirupijaama puhastusjuhendit.

3.3 Kohvimasina sisselülitamine

- * Lükake käsitsemispaneel üles
Käsitsemispaneeli taga, parempoolsel küljel asub Sisse/Välja-lüliti.
- * Vajutage Sees/Väljas-lüliti
Kohvimasin lülitub sisse ja kuumeneb.
Käivitub automaatne kuumloputus.
Kui kohvimasin on joogiväljastuseks valmis, ilmub käitusvalmiduse ekraan.

Kohvimasinat saab taimeriga sisse ja välja lülitada.



PIN-juurdepääsukontroll

▷ PIN-õigused
lehekülg 62

Taimeri lülitusaegade seadmine

▷ Taimer
lehekülg 64

3.4 Piim või piimavaht

3.4.1 Piima ühendamine

WMF piimajahutiga (Easy Milk, Dynamic Milk)

- * Eemaldage piimamahuti jahutist
- * Lükake piimamahuti kaas tahapoole
- * Valage piim piimamahutisse
- * Pange mahutile kaas peale tagasi
- * Kinnitage adapter piimamahutile piimamahuti kaane ühendusotsakusse
- * Lükake piimamahuti ettevaatlikult tagasi



Piimamahuti

2-piima-funktsioon

Veenduge, et piimaliigid on ühendatud masina vastavalt õigete ühendustega. Jälgige sealjuures, et piim 1 ja piim 2 ei läheks vahetusse.




3.5 Joogiväljastus

Vajutus joogiklahvidele käivitab eelseadistatud jookide väljastuse.

- Valgustatud klahv = väljastusvalmis
- Valgustamata klahv/ punane kolmnurk = pole väljastusvalmis/ klahv blokeeritud päises

- * Asetage sobiva suurusega jooginõu kuuma kombineeritud alla
- * Puudutage soovitud joogiklahvi

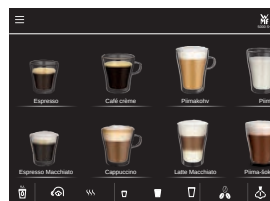

Joogivalik

Klahvivorming
▷ Käsitsemissuvidad
lehekülj 56

Joogikatkestus

- * Puudutage veelkord joogiklahvi

3.6 Fresh Filtered Coffee – FFC (lisavarustus)

Uus võimalus "Fresh Filtered Coffee" võimaldab väljastada värskest filtreeritud kohvi. Selle täiendava filtrisüsteemi abil vabastatakse keedetud kohv õlist ja sademest. Põhimõtteliselt saab kõiki keedetavaid kohvisid (espresso või café crème) väljastada filtri kaudu.



3.7 Eelvalikuväljad (lisavarustus)

Olenevalt mudelist on ekraanil kasutatavad eelvalikuväljad nagu väli "Teine kohvisort". Need on eelvalikuväljad, mis määravad enne joogiklahvide abil joogi valikut kindlaks soovitud eelvaliku.



Näited:
Teise kohvisordi väli
▷ lehekülg 40

3.8 Valikulised väljad

On valikulisi välju, nagu siin näiteks barista-väli, mis kuvatakse funktsiooniriba abil ekraanile.

Täiendavaks näiteks on S-M-L-väli. Et need oleksid kasutatavad, selleks peavad jookidele olema seadistatud S-M-L täitekogused.

Seejärel saab enne joogi valikut valida täitekoguse "S" või "L" ja edaspidi valgustatakse ainult neid joogiklahve, mis on selle suuruse jaoks ette nähtud.

M = joogi seadistatud kogus, ilma eelvalikuta

S = umbes 25% vähem kui M

L = umbes 25% rohkem kui M



Näide:
Barista-väli




Näide:
S-M-L-väli

3.9 Tassi suuruse kohandamine

Lisavarustusena saab kasutada täitekoguste vaba valikut.

Olenevalt seadistusest saab pärast joogivalikut täitekogust PostSelect-režiimis kohandada.

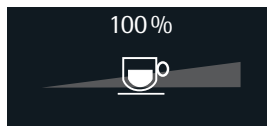

3.10 Kuuma vee väljastus

* Asetage sobiva suurusega jooginõu kuuma vee tila alla

* Puudutage kuumaveeklahvi

Väljastus toimub vastavalt seadistatud doseerimisviisile.



3.11 Auruväljastus



Kõrvetusohht/põletusohht



- Soojendusfaasi ajal võib tiladest väljuda kuum vett ja auru.
- Jookide ja auru väljastuse ajal väljub tiladest kuum vedelik. Sealjuures muutuvad piirnevad välispinnad ja tilad kuumaks.
 - > Ärge viige käsi soojendusfaasi ajal tilade alla.
 - > Jookide või auru väljastusel ärge asetage käsi tilade alla.
 - > Ärge puudutage tilasid vahetult peale väljastust.
 - > Asetage enne joogiväljastust tila alla alati sobiv nõu.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Kõrvetusohht/põletusohht



- Seadistatud temperatuuri 90 °C korral võivad piim ja vaht üle keeda.
- > Täitke mahuti maksimaalselt kuni pooleni.



ETTEVAATUST



- > Ärge kuumutage piima vahustamisel üle, vastasel juhul piimavahu maht väheneb.

SOOVITUS

3.11.1 Auto Steam (lisavarustus)

Piima kuumutatakse või vahustatakse

Auto Steam-lisavarustusega.

Auruklahviga saab piima otse seadistatud vahukvaliteediga vahustada. Alternatiivina saab avada valiku kuni 3 vahukvaliteediga.

Võimalikud vahukvaliteedid on:

- standard
- peen
- ülipeen

Lisaks sellele on Auto Steam näol olemas eraldi piima-klahv.

Piima kuumutamine või piima vahustamine

* Valage piima soovitud kogus kõrgesse kitsasse nõusse

Selleks, et piim vahustamisel üle ei voolaks, täitke nõu maksimaalselt poole kõrguseni.

* Lükake aurudüüs sügavale piima sisse

* Puudutage lühidalt Auto Steami klahvi

Auru väljastatakse vastavalt Auto Steami klahvi seadistusele.

Auruväljastus lõpeb seadistatud temperatuuri saavutamisel või uuel Auto Steami klahvi puudutamisel.

* Vajutage lühidalt auruklahvile

Jäägid loputatakse aurutorust välja.

* Pühkige aurutila niiske lapiga puhtaks



Auruklahv



Klahvikinnistused

▷ Käsitsemisuvandid
lehekülg 53

Retseptide muutmine

▷ Joogid
lehekülg 47

3.11.2 Easy Steam (lisavarustus)

Easy Steam-tilaga saab jooke soojendada.

Piima saab vahustada õhu käsitsi lisamisega.

3.11.3 SteamJet tassisoojendi



Kõrvetusoht/põletusoht



- Kuum aur väljastatakse SteamJeti tassisoojendi kaudu. Sealjuures muutuvad ka tassid ja piirnevad pinnad kuumaks.
- > Kasutage kuumuskindlaid jooginõusid.
- > Asetage alati enne auru väljastamist tass õõnsusega allapoole tassisoojendi kohale.
- > Ärge puudutage piirnevaid pindu lühikese aja jooksul pärast väljastust.
- > Ärge puudutage tilasid vahetult peale väljastust.
- > Ärge kasutage SteamJet-funktsiooni mitte kunagi ilma paigaldamata tilkumisrestita või ilma tassisoojenduselemendita.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 7

Puhastage tilkumisalust iga päev

Hooldus

▷ alates leheküljest 82



Terviseoht/hügieen

- SteamJet-funktsioon on ette nähtud jooginõude soojendamiseks ja seda ei sobi kasutada puhastuseks.
- > Kasutage tassisoojenduseks alati värskelt pestud jooginõusid.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 7

SteamJet tassisoojendi soojendab kuni 2 tassi üheaegselt kuuma auruga.

* Asetage tass õõnsusega allapoole tassisoojendile

* Puudutage välja 

Kuum aur voolab aeglaselt altpoolt tassi sisse.

Auruvool kestab maksimaalselt nii kaua, kui see on seadistustes määratud.

* Puudutage veelkord SteamJeti välja

Auruvool lõpeb koheselt.



SteamJet-väli aktiivne/inaktiivne

▷ Käsitsemisvandid

lehekülj 54

3.12 Kombitila kõrguse reguleerimine

Automaatne kõrguse seadistamine

Kõrguse automaatselt seadistamiseks salvestatakse koos jookidega tassi kõrgus. Enne joogiväljastust liigub kombitila automaatselt optimaalsele kõrgusele.

Allamahtumiskõrgus: kuni 175 mm



Tassi kõrgus
▷ lehekülj 51

Tassituvastus (lisavarustus)

Lisavarustusse kuuluva tassituvastusega masinaid saab, olenevalt seadistusest, käitada kolmes erinevas režiimis.

- Kahlolekutuvastus
- Office - liigutamine tassi kõrgusele
- Suuruse eelvalik

Tassituvastus
▷ Süsteem
lehekülj 75

3.13 Oamahuti/pulbrimahuti suletav

- Täitke mahutid võimalikult õigeaegselt.
- Toodete värskuse tagamiseks täitke mahutid maksimaalselt ühe päeva tarbimiskogusega.



- Võõrkehad võivad kohviveskit kahjustada. Nende kahjustuste osas garantiikohustus ei kehti.
 - > Jälgige, et oamahutisse ei satu võõrkehi.
 - > Ärge täitke pulbrimahutit üle.
 - > Ärge suruge pulbrit kinni ja tihendage seda.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 117

3.14 Käsiluuk suletav

Käsiluuk asub kohvimasina kaane keskel.

Käsiluuki kasutatakse

- Täiendavate kohvisortide, näiteks kofeiinivaba kohvi jaoks
- Kohvi proovimiseks
- Puhastustablettide sisestamiseks



Tablettide sisestusava



- Lisage kohvipulber või puhastustablett ainult vastava teate ilmumisel ekraanil.
- Kasutage käsiluugiga eranditult ainult jahvatatud kohvi.
- Ärge kasutage vees lahustuvat kohvipulbrit.
- Ärge kasutage liiga peeneks jahvatatud kohvi.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 117

Kohvi valmistamine kohvipulbriga käsiluugi kaudu

- * Avage käsiluugi kaas
- * Lisage kohvipulber (maksimaalselt 19 g)
- * Sulgege käsiluugi kaas
- * Puudutage soovitud joogiklahvi



Käsiluuk

3.15 Kohvipaksuanum

Kohvipaksuanumasse koguneb kasutatud kohvipulber. Anum mahutab umbes 50 keetmise kohvipaksu. Kohvipaksuanuma tühjendamise vajadusel ilmub ekraanile vastav teade. Kohvipaksuanuma puudumisel on joogiväljastus blokeeritud.

- * Lükake kombitila üles
- * Eemaldage kohvipaksuanum
- * Tühjendage kohvipaksuanum ja paigaldage see tagasi
- * Kinnitage toiming ekraanil



- Tühjendamata kohvipaksuanuma paigaldamine põhjustab selle ületäitumist. Kohvimasin määrdub. See võib põhjustada kaudseid kahjusid.
 - > Tühjendage kohvipaksuanum alati enne paigaldamist.
 - > Kui kohvipaksuanumat ei saa paigaldada, siis kontrollige šahtis kohvipaksu jääkide esinemist ning eemaldage need.



*Kohvipaksuanuma puhastamine
▷ Käsi puhastused
lehekülj 94*

TÄHTIS

*Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 117*

3.16 Kohvipaksu läbiviik letist (lisavarustus)

Kohvimasinat on võimalik varustada kohvipaksu letist läbiviiguga. Sel juhul on kohvipaksuanum ja kohvimasina põhi varustatud läbiviiguga, leti sees on kliendipoolselt samasugune ava. Kohvipaks kogutakse leti all olevasse eraldi mahutisse.

Tähtis

*Puhastage kohvipaksu renni
iga päev
▷ Käsi puhastamised
lehekülj 94*

3.17 Tilkumisalus



Vigastusohht



- Tilkumisalusel võib olla kuumi vedelikke.
- > Liigutage tilkumisalus ettevaatlikult.
- > Vee soovimatu väljavoolamise vältimiseks olge tagasipaneikul ettevaatlik.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 7

Puhastage tilkumisalus iga päev

Hooldus

▷ alates leheküljest 82



3.18 Kohvimasina väljalülitamine



Hügieeni jälgimine

- Kohvimasinas võivad areneda tervistkahjustavad bakterid.
- > Teostage enne kohvimasina väljalülitamist igapäevane puhastus.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 7

Puhastage kohvimasin nagu juhendis kirjeldatud.

Hooldus

▷ alates leheküljest 82



Kasutusjuhendi järgimine

- Eiramisel tekkinud kahjude osas garantiikohustus ei kehti.



TÄHTIS

Järgige peatükki Garantiikohustus

▷ alates leheküljest 117

* Lükake käsitsemispaneel üles

Käsitsemispaneeli taga, parempoolsel küljel asub Sisse/Välja-lüliti.

* Vajutage lühidalt Sees/Väljas-lülitit (umbes 1 sekund)

Kohvimasin lülitub seejärel välja.

* Tõmmake võrgupistik välja

* Sulgege vee pealevoolutorustiku peakraan



PIN-juurdepääsukontroll

▷ PIN-õigused

lehekülj 62

4 Tarkvara



- Jookide seadistamisel kehtivad samad ohutusjuhised kui kohvimasina teenindamiseks.
- > Järgige kõiki käsitlemise ohutusjuhiseid.



Ohutusjuhised käsitlemisel
▷ lehekülg 24

4.1 Ülevaade

Käitusvalmidus

lehekülg 38



Klahvivorming
▷ Käsitlemissuvandid
lehekülg 56

Väljad ja klahvid on kasutatavad vastavalt seadistustele ja masina mudelile.

Käitusvalmiduse ekraani funktsioonirida

lehekülg 38

	SteamJet tassisoojendi		Eco-režiim (aktiivne)
	Joogi suurus (S-M-L)		Kuumloputus
	Auruklahv		Barista (kohvi kangus)
	Teine kohvisort (Decaf)		Kuum vesi
	Piimasüsteemi täitmine		Tassi suuruse kohandamine
	Toiteväärtuse teave		Teine piimaliik

Peamenüü funktsioonid

alates leheküljest 41



Hooldus
lehekülj 41



Joogid
lehekülj 44



Käsitsemisuvandid
lehekülj 53



Info
lehekülj 60



Arveldus
lehekülj 61



PIN-õigused
lehekülj 62



Taimer
lehekülj 64



Süsteem
lehekülj 68



Keel
lehekülj 78



Eco-režiim
lehekülj 79



USB
lehekülj 80

Menüüjuhtimise väljad



Peamenüü/Tagasi



Väärtuse/seadistuse
kinnitamine



PIN-sisestus



Väärtuse/seadistuse
kustutamine



Edasi/Start



Proovikeetmine



Seadistuste laadimine



Tagasi



Seadistuste salvestamine



Klaviatuuri avamine

Teated ekraanil



Sündmuse- ja veateade



Piima temperatuuri näit
(lisavarustus)

4.2 Käitusvalmiduse ekraan

Käitusvalmidusega kuvatav ekraan sõltub kohvimasina lisavarustusest ja individuaalsetest seadistustest.

4.2.1 Joogiklahvid

Kõik väljastusvalmis joogiklahvid on valgustatud. Olenevalt valitud klahvivormingust saab horisontaalse libistamisega ekraanil valida täiendavaid jooke. Joogiväljastus käivitub pärast soovitud joogiklahvi puudutamist.



Näide: Cappuccino-klahv

Klahvivorming

▷ Käsitsemisvandid
lehekülg 56

4.2.2 Funktsiooniriba

Kuumaveeklahv

Kuumaveeklahv kuuma vee väljastuseks. Olenevalt seadistusest saab pärast selle kuumaveeklahvi puudutamist valida kolme väljastustemperatuuri vahel vastavalt kahes joogisuuruses. Peale selle saab ühe joogiklahvi seadistada kuumale veele.



SteamJet-väli

Tasside soojendamiseks.



SteamJet-väli

▷ Käsitsemisvandid
lehekülg 54

Kuumloputusväli

* Puudutage kuumloputusväljale

Käivitatakse kohvitorude loputus kuuma veega.

Vesi soojendab keetmissüsteemi ja garanteerib kohvi optimaalse temperatuuri.

Soovitav pärast pikemat keetmispausi, eriti enne tassi espresso väljastust.



Kuumloputusväli aktiivne/inaktiivne

▷ Käsitsemisuvandid
lehekülg 54

Toiteväärtuse teave

Koostisosade ja toiteväärtuse andmete kuvamine joogi kohta.



Toiteväärtuse teave

▷ Käsitsemisuvandid
lehekülg 54

Tassi suuruse kohandamine

Järgmise joogi joogisuuruse valiku juurde.



Tassi suuruse kohandamine

▷ Käsitsemisuvandid
lehekülg 55

S-M-L-väli

Joogisuuruste eelvaliku juurde. Eelnevalt tuleb joogid vastavalt seadistada.



S-M-L

▷ Tarkvara
▷ Süsteem
lehekülg 74

Barista väli – kohvi kangus

	Näit	Kohvi kangus
ilma puudutamiseta	2 uba	normaalne, nagu seadistatud
1 x puudutamine	3 uba	15% kangem kui seadistatud *
2 x puudutamine	1 uba	15% nõrgem kui seadistatud *



Barista väli aktiivne/inaktiivne

▷ Käsitsemisuvandid
lehekülg 53

* Maksimaalne kohvipulbri kogus 19 g keetmise kohta

Kohvi kangust muudetakse ühekordselt järgmise keetmise jaoks.

Piimasüsteemi täitmine

Automaatse piimasüsteemi täitmise juurde.



Piimasüsteemi täitmine
▷ Käsitsemisvandid
lehekülg 56

Teine kohvisort (Decaf)

* Esmalt määrake üks veski masina andmetes seadistusele "Kofeiinivaba"

* Valige käsitsemisvandites "Kofeiinivaba"

Funktsiooniribale kuvatakse läbikriipsutatud oasümbol.

* Puudutage enne joogivalikut sümbolit

Järgnev joogivalmistus toimub kofeiinivaba kohviveski ubadest.



Teine kohvisort
▷ Käsitsemisvandid
lehekülg 57

Teine piimaliik (valikuline)

Valikuliselt saab väljastada teist piimasorti. Selleks võib näiteks olla vähese rasvasisaldusega piim või sojajook.



Teine piimaliik
▷ Käsitsemisvandid
lehekülg 55


Auruklahv

Auruklahviga väljastatakse kuuma auru ja sellega soojendatakse jooki.

Auruklahviga saab piima vahustada.



4.3 Hooldus

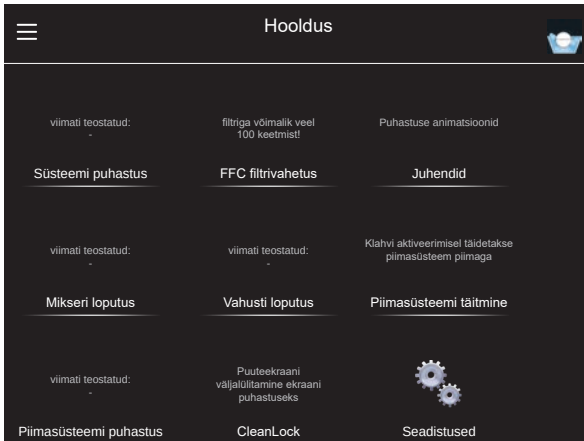

Menüüjuhtimise väljad

▷ Ülevaade
lehekülg 36

Hooldus

▷ alates leheküljest 82

HACCP puhastusplaan

▷ alates leheküljest 103

Süsteemi puhastus

Koos väljalülitamisega või ilma väljalülitamiseta pärast süsteemi puhastust.



Süsteemi puhastus

Süsteemi puhastus

▷ Hooldus

alates leheküljest 85

Mikseri loputus

Mikseri loputus on mikseri vahepuhastus.



Mikseri loputus

Mikseri loputus

▷ Hooldus

lehekülg 91

Piimasüsteemi puhastus

Piimasüsteemi puhastuse saab käivitada eraldi. See on mõttekas, kui piimajookide väljastuse vahel esinevad pikemad pausid. Piimasüsteemi puhastus puhastab piimasüsteemi.



Piimasüsteemi puhastus


Piimasüsteemi puhastus

▷ Hooldus

lehekülg 89

Intensiivne süsteemi puhastus (AutoClean)

See on süsteemi puhastus koos piimavoolikuga. Valikuliselt on kasutatav "koos väljalülitusega" või "ilma väljalülitusega" pärast süsteemi puhastuse lõppu. Soovitatav enne pikemaid kui üks päev kestvaid käituspause.



FFC filtrivahetus

Filter tuleb pärast 100 keetmist või 72 tunni järel vahetada.

* Puudutage **FFC filtrivahetus**

Käivitatakse ekraanil juhitud juhend.

* Järgige instruktsioone ekraanil

Täiendavalt saab selle välja abil kuvada, kui palju jooki saab veel paigaldatud filtriga väljastada või millal tuleb teostada FFC abil süsteemi puhastus.




FFC Filtrivahetus

▷ Hooldus

lehekülg 91

Vahusti loputus

Vahusti loputus on piimavahusti vahetuhastus.



Vahusti loputus

▷ Hooldus

lehekülg 90

CleanLock

* Puudutage **CleanLock**

Käivitub 15-sekundiline-Countdown.

Nüüd saab puutekraani puhastada.

Puutekraan aktiveeritakse uuesti 15 sekundit pärast puutekraani viimast puudutamist.



Käsitsemispaneeli puhastamine

▷ Hooldus

lehekülg 93

Juhendid

Animeeritud juhendid kasutatavate puhastusprogrammide ning mikseri ja kombitila eemaldamise ja paigaldamise kohta puhastamisel.

Juhendid

Puhastusintervallide ülevaade
 ▷ Hooldus
 lehekülg 84

Piimasüsteemi täitmine (Dynamic Milk)

Seda funktsiooni täidab piimasüsteem piimajookide väljastuseks.

* Puudutage **Piimasüsteemi täitmine**

Piimasüsteemi täitmine

Seadistused

Väljalülitusloputus

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Kui pärast viimast puhastust on väljastatud piimajooke, tuleb kohvimasina väljalülitamisel teostada väljalülitusloputus.

Piimasüsteemi ettevalmistamine pärast puhastamist

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Pärast piimasüsteemi puhastust lülitub masin tavapäraselt välja. Kui see funktsioon aktiveeritakse, saab kasutaja maksimaalselt kuni 15 minutit pärast puhastust piimamahuti uuesti paigaldada ja ühendada. Sellega on kohvimasin järgmiseks käivitamiseks uuesti käitusvalmis.

4.4 Joogid



Üldine

Joogiväljastus

Paljude joogiseadistuste korral on võimalik käivitada enne retsepti salvestamist uute seadistustega joogiväljastus.

- * Muutke seadistused vastavalt soovile
 - * Puudutage välja "Joogiväljastus"
- Jook väljastatakse vastavalt uutele seadistatud väärtustele.*
- * Kui jook vastab soovile, puudutage sümbolit
- Salvestamine
- Retsept salvestatakse.*



Näide: Cappuccino-klahv

Retseptide salvestamine

Muudetud retsept salvestatakse.



Retseptide laadimine

- Siin laetakse salvestatud jook joogiklahvile.
- * Puudutage üht joogiklahvi
 - * Puudutage välja "Retsepti laadimine"
- Avaneb alammenüü.*
- * Tähistage soovitud retsept
 - * Puudutage välja "Retsepti salvestamine"
- Joogiklahvile määratakse uus valitud retsept.*



Täitekogus, mitmekordne keetmine ja doseerimisviis



Täitekogus

Seadistage soovitud täitekogus. Retsept kohandatakse vastavalt sellele.

100 % vastab seni salvestatud väärtusele.

S-M-L-funktsioon

S-M-L-funktsioon aktiveeritakse menüüs "Süsteem". Põhimõtteliselt saab käsitlemissuvandites samuti muuta kõikide jookide jaoks erinevust antud standard-täitekogusest.

Sellest erinevatele üksikjookidele saab S-M-L-koguseid muuta täitekoguse all.

Seal saab ka iga üksiku suuruse seada aktiivseks või inaktiivseks. Inaktiivne tähendab seda, et iga üksiku joogi suurus ei ole enam valikus.

S-M-L aktiveerimine ja üldiselt kõikidele jookidele muutmine

▷ Tarkvara

▷ Süsteem

lehekül 74

Valikulised väljad

▷ Käsitsemine

lehekül 28

Täitekogus S-M-L

Retseptid genereeritakse suurustele S ja L.

M on nagu seadistatud.

Standardväärtus:

S = 25 % vähem kui seadistatud.

L = 25 % rohkem kui seadistatud.

	S	M	L
	72	97	122
	73	98	123
	74	99	124
%	75	100	125
	76	101	126
	77	102	127
	78	103	128
	☒ S-aktiivne	☒ Aktiivne	☐ L-aktiivne

S-M-L muutmine üksikutele jookidele

▷ Täitekogus

Mitmekordne keetmine

Jook keedetakse mitmekordselt vastavalt seadistusele.

Ühe klahvivajutusega saab väljastada kuni 12-kordse seadistatud koguse.

Kasutatav kohvi ja piima segujookide jaoks, samuti kuuma vee jaoks doseerimisviisis "doseeritud".

Doseerimisviis

- **Start-Stopp**

Väljastus toimub kuni soovitud koguseni. Väljastuse saab uue klahvivajutusega eelnevalt peatada.

*Doseerimisviisi saab seadistada
kuumale veele, piimale ja
piimavahule.*

- **Start-Stopp-Freeflow**

Lühike klahvivajutus käivitab Start-Stopp-väljastuse. Pikk klahvivajutus alates 1 sekundist käivitab Freeflow-väljastuse.

- **Freeflow**

Jooki või auru väljastatakse seni, kuni vajutatakse klahvile.

- **Doseeritud**

Väljastatakse seadistatud kogus. Doseerimisviis on kasutatav piima, vahu ja kuuma vee jaoks.

Retseptide muutmine



Menüüjuhtimise väljad
 ▷ Ülevaade
 lehekülj 36

Joogiseadistus Cappuccino
 Retsepti muutmine

Retsepti aktuaalne koostis:

Espresso 9 g, 35 ml				
Kreemjas vaht 140 ml				

Valmistamise järjekord -> kogus u /ml 176

Varu Toiteväärtuse teave

Tehaselisandid:

Kohv	Piim	Külm piim	Piima-paus	Sokolaad	Paus
Espresso	Piimavaht	Külm vaht	Kuum vesi	Siirup	

i Vajutage soovitud lisandile ja nihutage seda

Icons at the bottom: a red X, three vertical bars, a question mark in a circle, and a document icon.

Aktuaalne retsepti koostis

Siin kuvatakse retseptis sisalduvad lisandid.
 Valmistamise järjekord on vasakult paremale.
 Üksteise all olevad lisandid töödeldakse üheaegselt.
 Tarkvara teatab, kui soovitud valikud ei ole tehniliselt võimalikud.

Tehaselisandite varu

Siin kuvatakse lisandid, mis on selle retsepti jaoks kasutatavad.
 * Vajutage soovitud lisandile ja siis veelkord soovitu positsioonile retseptis
Lisand lisatakse koheselt soovitud positsiooni.

Lisandi kustutamine

Tähistatud lisandi kustutamine retsepti aktuaalsest koostisest.



Lisandi muutmine

✳️ Märkige lisand ja vajutage sümbolile "Lisandi muutmine"

Avaneb menüü "Lisandi muutmine".

Kuvatakse valitud lisandi seadistusvõimalused.

Kuvatakse salvestatud ja aktuaalsed andmed.



Aktuaalsed väärtused



Teeninduse poolt salvestatud väärtused



Algväärtused



Kohvipulbri kogus

Andmed grammides (g)



Vee kogus/piima kogus

Andmed milliliitrites (ml)



FFC

Siin seadistatakse, kas keedetud kohv juhitakse läbi filtri.



Chilled Coffee

Siin seadistatakse, kas keedetud kohv juhitakse jahutamiseks läbi jahuti.



Dynamic Milk piimavahu kvaliteedid

Dynamic Milk süsteemiga varustatud kohvimasinad võivad iga joogi jaoks kasutada erinevaid piimavahu kvaliteete.

Ühes joogis on võimalik kombineerida mitut piimavahu kvaliteeti.

Tahke	Tahke piimavaht Soovitav pruuni randiga ja tasakaalustatud piimamaitsega cappuccinole ning jookidele, millel osutatakse palju tähelepanu piimavahu optikale.
Vedel	Väga peen piimavaht. Soovitav tasakaalustatud ja väga esiletungiva piimamaitsega cappuccinole. Optimaalne side kohvi ja piima vahel.
Kreemjas	Läikiva pinnaga piimavaht. Soovitav tasakaalustatud piimamaitsega piimajookidele ja hea side kohvi ja piima vahel.
Õhuline	Õhuline, kerge, veidi jämedama mullistruktuuriga ja tasakaalustatud piimamaitsega piimavaht.

Kohvi kvaliteet

Kvaliteediasemed mõjutavad kohvi keetmist.

Mida kõrgem on kvaliteediaseme, seda intensiivsemalt lahustatakse kohvi maitse- ja aroomained.



Kvaliteediasemed


- 1 Pärast pressimist antakse kohvipulbrile võimalus paisuda.
- 2 Pärast pressimist keedetakse kohe.
- 3 Pärast pressimist viiakse läbi eelniisutus.
- 4 Pärast pressimist ja eelniisutust pressitakse märjalt.
- 5 Nagu kvaliteet 4, kuid tugevam märgpressimine.
- 6 Nagu kvaliteet 5, kuid tugevam ja pikem järelpressimine.
- 7 Nagu kvaliteet 6, kuid tugevam ja pikem järelpressimine.

Juhis!

Kui väga peent kohvipulbrit kasutatakse vähesel kogusel kuuma veega, siis võib kõrge kvaliteediaseme tekitada keeduvee vee.

Kohviveski valimine

Jahvatatava kohvipulbri täisosa vastab väärtusele 10. Üldkoguse saab koostada erinevatest veskitest. Nii on võimalik luua mitmesuguseid individuaalseid retsepte.

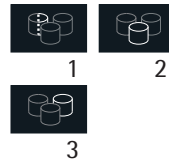

Tekst, pilt ja tassi kõrgus



Menüüjuhtimise väljad

▷ Ülevaade

lehekülg 36

Väli "Topsi tuvastamine" kuvatakse ainult siis, kui "Kohalolekutuvastus" on aktiveeritud.

▷ Tassianduriga kohalolekutuvastus

▷ lehekülg 51

Tekst ja pilt

Siin kohandatakse joogi nimi ja joogiklahvi foto.

* Aktiveerige klaviatuurvälja kaudu klaviatuur

Oma joogipiltide laadimine

▷ USB

lehekülg 80

Märkus

Siin saab salvestada joogi kohta märkuse.

Tassi kõrguse käsitsi seadistamine

Tassi kõrgus joogile seadistatakse seadistusrattaga.

- * Seadistage seadistusrattaga kõrgus
- * Puudutage paremal pool soovitud tassisümbolit, mis tuleb sellele kõrgusele määrata

Väärtus on omistatud tassisümbolile.

"S" ja "L" suurusega jookide korral tuleb enne joogiklahvi valikut valida suurus.

Tassianduriga kohalolekutuvastus

Tassituvastus (lisavarustus)

Funktsiooniga "Kohalolekutuvastus" kuvatakse väli **Topsi tuvastamine**.

- * Asetage tass alla
- * Puudutage **Topsi tuvastamine**

Tass tuvastatakse.

Tuvastatud tassi kõrguse seadistus salvestatakse ja kuvatakse ekraanil seadistusrattal.

Nii ettevalmistatult liigutatakse aktiivse kohalolekutuvastuse korral tila joogivalikul joogi kohta salvestatud kõrgusele.

Suuruse eelvalik tassianduriga

Andur tuvastab tassi kõrguse ja aktiveerib joogi, kui tuvastatud kõrgus vastab salvestatud väärtusele.

Tassianduriga suuruse eelvalik on võimalik ainult režiimis "Suuruse eelvalik".

▷ lehekülg 76

Tassi kõrguse tolerant

▷ Süsteem ▷ Tassituvastus
lehekülg 75

Konfigureeritud S-M-L tassi kõrguste kasutamine

Kui see väli on aktiivne, siis seadistatakse tassi kõrgused süsteemi menüüs.

Kui see funktsioon on aktiivne, ei saa kõrgust käsitsi seadistada. Seadistusratast ei kuvata enam.

S-M-L peab olema aktiivne. Tasside seadistamine

*▷ Süsteem ▷ Tassituvastus
lehekülg 75*


Klahvide vahetamine

Siin vahetatakse joogiklahvide asendid.

- * Puudutage üht joogiklahvi
- * Puudutage välja "Klahvide vahetamine"
- * Puudutage joogiklahvi, mis tuleb vahetada



4.5 Käsitsemissuvandid

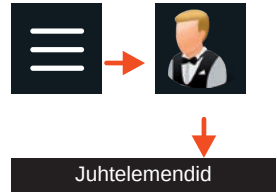

Juhtelemendid

IT-režiim (Iseteenindus)

Iseteenindus-režiimis saab mõned funktsioonid salvestada inaktiivseks.

Funktsioone ja nende välju inaktiivses olekus ei kuvata.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

IT-režiim aktiivne tähendab seda, et järgmised seadistused lülitatakse üheaegselt.

- Barista väli: inaktiivne
- Kuumloputusväli: inaktiivne
- Toiteväärtuse teave: aktiivne
- Menüüväli: inaktiivne
- SteamJet: inaktiivne
- Veanäit: inaktiivne
- Tassi suuruse kohandamine: inaktiivne
- Teine piimaliik: inaktiivne
- Keelte eelvalik: aktiivne
- Piimasüsteemi täitmine: inaktiivne
- Joogi eelvalik: inaktiivne
- Joogikatkestus: inaktiivne

Barista väli
lehekülg 53

Kuumloputusväli
lehekülg 54

Toiteväärtuse teave
lehekülg 54

Menüüväli
lehekülg 54

SteamJet
lehekülg 54

Veanäit
lehekülg 55

Tassi suuruse kohandamine
lehekülg 55

Teine piimaliik
lehekülg 55

Keelte eelvalik
lehekülg 56

Piimasüsteemi täitmine
lehekülg 56

Joogi eelvalik
lehekülg 58

Joogikatkestus
lehekülg 58

Barista väli

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ aktiivne

aktiivne Väli kuvatakse käitusvalmiduse korral.

Kuumloputusväli

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Väli kuvatakse käitusvalmiduse korral.

Toiteväärtuse teave

Koostisosade ja toiteväärtuse andmete kuvamine joogi kohta.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

Toiteväärtuse andmete hooldamine

▷ Süsteem

▷ Toiteväärtuse andmed

lehekülg 75

Menüüväli

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Menüüväli reageerib koheselt pärast väljale vajutamist.

inaktiivne Tühja välja kahekordne puudutamine avab peamenüü.

SteamJet

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Väli kuvatakse käitusvalmiduse korral.

Veanäit

See viga kuvatakse ekraani päisereale erinevate värvidega.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Viga kuvatakse tekstinäiduna ekraanil.

Tassi suuruse kohandamine

Vaba täitekogusevaliku saab aktiveerida käsitsemissuvandites.

Täitekogust saab sellega enne joogi valikut kohandada kasutatava tassi suuruse järgi.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne


Tassi nihutamisel regulaatoril paremale poole täitekogus suureneb, vasakule poole nihutamisel väheneb.

Täitekogust näidatakse protsentides.

Regulaator keskel nagu seadistatud 100 %

Regulaator täiesti vasakul 50 % vähem

Regulaator täiesti paremal 50 % rohkem

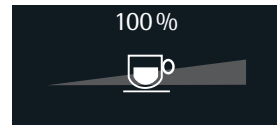

See funktsioon ei ole samaaegselt aktiivse S-M-L eelvaliku korral võimalik.

Teine piimaliik (valikuline)

Siin aktiveeritakse teine piimaliik.

Valikuliselt saab väljastada teist piimasorti. Selleks võib näiteks olla vähese rasvasisaldusega piim või sojajook.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

Keelte eelvalik

Siin seadistatakse, kas keelte ja lippude eelvalik on jookide seadistuste kaudu võimalik. "Keelte eelvaliku" saab aktiveerida siin või klahvivormingu "IT+lipud" valikuga.

Klahvivorming "IT+lipud"

▷ Klahvivorming

lehekülg 56

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

Piimasüsteemi täitmine

See funktsioon täidab piimasüsteemi. Siin saab aktiveerida piimasüsteemi täitmise.

Piimasüsteemi täitmine

▷ Hooldus

lehekülg 43

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Viga kuvatakse tekstinäiduna ekraanil.

Klahvivorming

Siin on salvestatud erinevad standardsed klahvivormingud ja neid saab valida.



Klahvivorming

PostSelection



Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

aktiivne Kohvisordi ja joogi suuruse valikut küsitakse pärast joogi valikut. Kohvisortide nimetusi ja suurusi saab muuta. (kohvisort ja S-M-L). Näidud ja valikud erinevad olenevalt varustusest.

- Suurus 1, 2 ja 3
- Dosaator 1, 2, 3 ja 4
- Piimasort 1 ja 2
- Külmad joogid
- Siirup 1, 2, 3 ja 4 (lisavarustus)

Suvandid, mis peavad olema PostSelection funktsiooni jaoks kasutatavad, aktiveeritakse menüüs "Süsteem".

Süsteem
▷ alates leheküljest 68

Iseteenindus-režiimis saab mõned funktsioonid salvestada inaktiivseks.

Funktsioone ja nende välju inaktiivses olekus ei kuvata.

Kofeiinivaba



Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

Decaf-tegur

Siin sisestatakse Decaf-teguri väärtus.

Decaf (kofeiinivaba kohvi) jahvatatava kohvi kogus sisestatakse siin protsentidena retseptis seadistatud kohvi jahvatuskogusest.

See seadistus kehtib kõikide eelvaliku "Decaf" kohvijookide kohta.

Seadistusvahemik: -25 % kuni 15 %

Standardväärtus: 10 %

Decaf-teguri korral 15 % keedetakse näiteks café crème keetmisel Decaf-funktsiooniga 15 % enama kohvipulbriga.

Joogi eelvalik

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Eelnevalt valitud joogid väljastatakse ilma täiendava klahvivajutusega. Päises kuvatakse "Joogi eelvalik aktiivne".


Joogi eelvalik

Joogikatkestus

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Joogiväljastuse saab veelkordse vajutusega joogiväljale katkestada.

Piimavahu valik

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

Piimavahu valik on võimalik ainult Auto Steam-lisavarustusega.

Logo



Logo

Tootja logo

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Tootja logo kuvatakse valmisolekuekraanil paremal üleval.

Kliendi logo

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Kui valik on seadistatud väärtusele "aktiivne" ja kliendi logo on laetud, kuvatakse kliendi logo käitusvalmiduse korral päise keskele. Müügiseadmete ühendamisel kuvatakse kliendi logo vasakul. Sel juhul ei saa kuvada mõlemat logo.

Kliendi logo laadimine

Sisestage kliendi logoga USB-pulk. Laadige kliendi logo.

Kliendi logo suurus

Logo tohib olla maksimaalselt 80 pikslit kõrge. Suuremad logod muudetakse automaatselt sellele suurusele.

4.6 Info

Info-menüü pakub alljärgnevalt kirjeldatud valikuvõimalusi.



Viimane keetmine

Info viimase keetmise kohta.



Viimane keetmine

Taimer

Avatakse taimeri nädalaülevaade. Selles ülevaates kuvatakse kõik sisse- ja väljalülitusajad.



Taimer

Teenindus

Kontaktandmed WMF Service jaoks.
Kohvimasina seerianumber.



Teenindus

Hooldus

Siin kuvatakse viimased puhastused ja hooldusmeetmed, mida käitatakse kohvimasina programmide kaudu.



Hooldus

Veefilter ja katlakivi eemaldus

Teave veefiltri järelejäänud kasutusea ja järgmise katlakivi eemalduse aja kohta.



Filter ja katlakivi eemaldus

Protokoll

Sündmuste ja vigade protokoll kohvimasina käsitlemise ja puhastuse ajal.




Protokoll

4.7 Arveldus

Loendurid

Siin kuvatakse üksikute väljastatud jookide ja jookide summade loendurid.

Protokolli saab USB-liidese kaudu edastada.

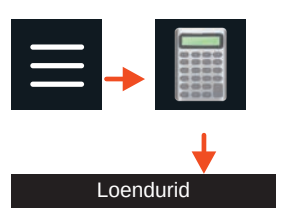

Arveldus				
Loendurid				
Jook	1	2	3	4
2 Espresso M...	2	2	2	2
Espresso	1	1	1	1

Standardseadistus

Loendurid 1 kuni 4 = edasilugevad loendurid



Üksikuid loendureid saab üksteisest sõltumatult käsitsi lähtestada. (Näiteks loendur 1 = iga päev, loendur 2 = kord nädalas, jne)

SOOVITUS

Müügiseadmed

Vaata Müügiseadmete kasutusjuhend.

Väline arveldus

Vaata Kelneri arvelduse kasutusjuhend.

Tasuta režiimi seadistused

Seadistust Tasuta saab kasutada koos lisavarustusse kuuluvate arveldusmoodulitega.


Tasuta režiimi seadistused

Kõik tasuta

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

Jook tasuta

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

Ekraani näit

Aktiivse seadistuse "Kõik tasuta" korral saab siia salvestada teksti. (nt "Tasuta"). Sisestatud tekst kuvatakse päises.

Joogiklahvide näit

Aktiivse seadistuse "Kõik tasuta" korral saab siin salvestada joogiklahvide teksti.

4.8 PIN-õigused

Igale järgnevalt loetletud valdkonnale saab määrata PINi.

- Puhastamine
- Seadistamine
- Arveldus



PINid on ehitatud üles hierarhiliselt.

See tähendab näiteks: seadistus-PIN annab samaaegselt kõik õigused puhastus-PINi jaoks vabaks, kuid ei anna arveldus-PINi õiguseid.

Kui PINi ei määrata, siis on see piirkond ilma PIN-ta ligipääsetav. Kui teatud tasemele on kindlaks määratud PIN, siis PIN-sisestusega juurdepääs puudub.

Puhastus-PIN

Pärast kehtiva PINi sisestamist, juurdepääs:



Hooldus



Puhastamine

Seadistus-PIN

Pärast kehtiva PINi sisestamist, juurdepääs:



Hooldus



Joogid



Käsitsemissuvandid



Arveldus (ilma funktsioonita "Kustutamine")



Taimer



Süsteem



Keel



USB



Seadistamine

Arveldus-PIN

Pärast kehtiva PINi sisestamist, juurdepääs:



Hooldus



Joogid



Käsitsemissuvandid



Arveldus (koos funktsiooniga "Kustutamine")



PIN



Taimer



Süsteem



Keel



USB



Arveldus

Arveldus-PINi abil saab muuta teist kahte PIN-numbrit. Kui arveldus-PIN on unustatud, saab seda PINi lähtestada ainult teenindus.

Sisestage PIN uuesti

Kui ligipääsuõigusele on määratud PIN, tuleb uue PINi määramiseks siin sisestada PINi number.



Sisestage PIN uuesti



4.9 Taimer

Kellaaeg/kuupäev

Siin seadistatakse aktuaalne kellaaeg ja kuupäev.

Taimer

Siin lülitatakse taimeri funktsioon üldiselt sisse ja välja.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne


Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Taimeri-lülitusajad on aktiivsed.

inaktiivne Taimeri-lülitusaegu ei rakendata.

Taimeri ülevaade ja Taimeri seadistamine

Ülevaade kõikidest sisse- ja väljalülitusaegadest.

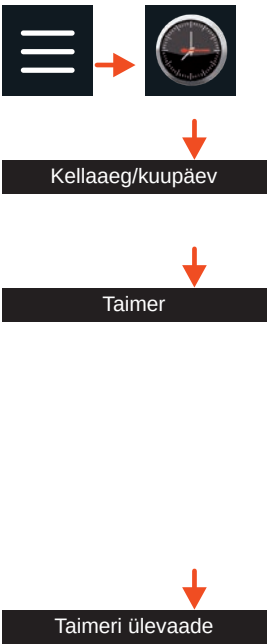

Lülituspunktide muutmine on võimalik ainult päeavaates.

Taimeri kustutamine

Kustutamise sümboliga saab eelnevalt märgistatud lülitisaja kustutada.



Taimerite päevaülevaade

Ümberlülitamine päeva- ja nädalaülevaatele. Päevaülevaade näitab aktuaalse päeva lülitusaegu.



Taimeri lülitusaegade seadistamine

On funktsioone, mida saab lülitada taimeriga.

- Klahvivorming
- Eco-režiim
- Sees/Väljas-taimer
- AutoClean-puhastus



Lülitusaegade muudatused mõjuvad ainult tulevasi lülitusaegu.

JUHIS

- * Valige soovitud taimeri funktsioon
- * Valige üks päev või mitu päeva
- * Taimeri lülitusaegade seadistamine

Lülitusajad seadistatakse kõikidele eelnevalt valitud päevadele.

Pärast kinnitust kuvatakse nädalaülevaade koos seadistatud lülitusaegadega. Seadistatud aegu saab selles nädalaülevaates suvaliselt muuta.

AutoClean-puhastus

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Kui on seadistatud AutoClean-puhastus "aktiivne", saab seadistada AutoCleani puhastusajad. Määratakse, millal peab puhastus automaatselt käivituma.

Valige, kas masin peab pärast puhastust välja lülituma või tuleb teostada intensiivne süsteemi puhastus. Lisaks seadistatakse, kas piimajoogid aktiveeritakse pärast intensiivset süsteemi puhastust.



- > Looge kõigi ettenähtud käituspäevade jaoks Sees/Väljas-taimer.
- > Siduge need ajad puhastusega.

Näide: avatud ajad E-R kell 8–18.

- > Seadistage Sees/Väljas-taimer koos puhastusega kell 7:30–18:30.

Me soovitame enne pikemate kui ühe päeva kestvate käituspauside korral määrata intensiivne süsteemi puhastus.

SOOVITUS

Järgige hoolduse ohutusjuhiseid
▷ lehekülg 82

Ohutus ja garantiikohustus
▷ lehekülg 117

Klahvivorming

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Taimerite kaudu saab automaatselt määrata klahvikujundusi.



Klahvivorming

Eco-režiim

Siin seadistatakse, kas Eco-režiimi taimeriajad on seadistatavad.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne


Eco-režiim

Suveaeg

Siin seadistatakse, kas automaatselt seatakse suveajale. See menüüpunkt on kasutatav, kui telemeetriamoodulit ei ole paigaldatud.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne


Suveaeg

Ajavöönd

Siin seadistatakse ajavöönd.


Ajavöönd

4.10 Süsteem

Jahuti

Piimavaru temperatuur

Siin sisestatakse piimavaru temperatuur.
Cup&Cool kasutamisel näiteks $<10\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Tühjenemisteade


(Jahuti koos tühjenemisteate funktsiooniga vajalik)

Siin seadistatakse, kas järgneb piima tühjenemisteade.
Tühjenemisteate saab siduda joogiblokeeringuga.
See on oluline eriti IT-režiimis, et tasutud joogid
väljastatakse garanteeritult täielikult.

Temperatuuriandur

(Jahuti koos anduriga vajalik)

Piima temperatuuri mõõdetakse.

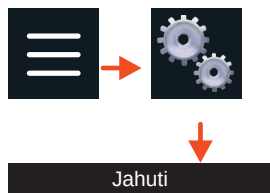

*Võimalik temperatuurikontrolliga
lisavarustusega Cup&Cool.*

Kvaliteedikontroll (Dynamic Milk)

Välised mõjud võivad piimasüsteemis tekitada piima temperatuuri, piimavahu mahu ja piimavahu kvaliteedi muudatusi.

Menüü "Kvaliteedikontroll" saab põhiseadistusi uuesti taastada.

- * Täitke sinine puhastusnõu külma veega
- * Ühendage piimavoolik
- * Asetage 500 ml mahutavusega mõõtenõu tila alla
- * Käivitage kalibreerimine
- * Niipea kui mõõtenõu on 500 ml (+/- 20 ml) täidetud, peatage kalibreerimine



Kvaliteedikontroll

Protsessi näidik

Valikud: Joon, ring, väljas

Standardväärtus: Joon



Protsessi näidik

Ekraan ja valgustus



Ekraan ja valgustus

Valgustus

Siin seadistatakse valgustuse värv.

Seadistage soovitud värv värviringi kolmnurga abil.

Värvi saab määrata ja seadistada lisaks sellele ka RGB-väärtustega.

Lisaks sellele on valikud:

- Värvide muutumine aeglaselt
- Värvide muutumine normaalselt
- Värvide muutumine kiiresti
- Väljas

Aktuaalne seadistus kuvatakse koheselt.



Töövalmiduse valgustus

- Külgede töövärv

Sündmusemädik (teade)

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Näiteks teade "Oad tühjad".

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Valgustus muutub teate ajal seadistatavaks.

Valgustus teadete (sündmuste) korral

- Külgede sündmusevärv

Ekraani heledus

Siin seadistatakse ekraani heledus.

Heleduse automaatne vähendamine

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Kui heleduse vähendamine on seatud "aktiivseks", vähendatakse ekraani heledust 5 minutit pärast viimast joogiväljastust automaatselt.

Vähendatud ekraani heleduse korral põleb ekraan pärast esimest vajutust uuesti valitud heledusega. Teisel vajutusel joogiklahvile väljastatakse vastav jook.

Puuteekraani kalibreerimine

Puuteekraani uus kalibreerimine.

Ekraanitaust

Siin saab puuteekraani jaoks seadistada värvisaini.

Joogid: Kiri + Värv

Siin seadistatakse, kas kirja suurust ja värvi tohib muuta.

Valikud: ☐ aktiivne ☐ inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

Veefilter

Valikud: ☐ aktiivne ☐ inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

aktiivne Veefilter on olemas. Küsitakse kasutusiga ja vee karedust.



Veefilter

Juhis

Me soovime põhimõtteliselt kasutada veefiltrit. Teie WMFi teeninduspartner nõustab teid sobiva veefiltri valikul meelsasti.

Mõõdetud karbonaatkaredus

Siin sisestatakse mõõdetud vee karedus °dKH.

Karbonaatkareduse test tarnitakse tarvikute hulgas.



Kui kohvimasinat käitatakse valesti seadistatud vee karedusega, võib see põhjustada suuremat katlakivi teket ja sellega ventiilide ebatihedust. Sellest tekkinud kahjustuste eest me endale vastutust ei võta.

JUHS

Vee kareduse määramine

- * Küsige joogivee karedus veevarustustevõttest või määrake see kindlaks WMF lisavarustusse kuuluva karbonaatkareduse testi abil (juhend kaasas)

Möödetud üldkaredus

Siin sisestatakse möödetud üldkaredus.

Filtri kasutusiga

Siin sisestatakse filtri kasutusiga.

Eco-režiim

Siin saab aktiveerida Eco-režiimi.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne



▷ Eco-režiim
lehekülg 79

Väljalülitamine

Valikud: mitte kunagi, 30 min/60 min/90 min/
120 min/150 min/180 min

Standardväärtus: mitte kunagi

Temperatuur

Siin seadistatakse boileri vee temperatuur.
(kohvi keeduvee temperatuur)



Jahvatusastme seadistamine

Jahvatusastet saab seadistada ekraani kaudu.

- Veski 1 jahvatusaste
- Veski 2 jahvatusaste

Väiksem väärtus -> peenem jahvatusaste

Kõrgem väärtus -> jämedam jahvatusaste

Seadistust saab teha 0,25 sammudega. Seadistuse kohta saab seadistada maksimaalselt pool jahvatusastet. Igale seadistusele peab järgnema jahvatus.

Ainult koolitatud personalile ja teenindusele.



Jahvatusastme seadistamine

Keetmisrõhu näit

Siin saab aktiveerida keetmisrõhu näidu.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne



Keetmisrõhu näit

Dosaator

Siia saab salvestada kasutatavate oa- ja pulbrisortide nimesid.

Standardis on siin espresso või café crème.



Dosaator

Kehtiv 2 veskiga ja pulbrimahutiga masinatel.

Bluetooth (lisavarustus)

Selle funktsiooni jaoks vajatakse lisavarustusse kuuluvat WMM Bluetoothi pulka.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

* Seadke Bluetooth siin aktiivseks

* Avage juhtpaneel

* Ühendage WMF Bluetooth pulk tagaküljel käsitsemispaneeliga

* Lülitage kohvimasin välja ja uuesti sisse



Bluetooth

S-M-L-funktsioon

Siin aktiveeritakse S-M-L funktsioon.

Sümboleid ja tekste saab muuta.

Jookide suurusi saab muuta standardsuuruse (M) baasil.

Valikud: ☐ aktiivne ☐ inaktiivne


Standardväärtus: ☒ inaktiivne



Small

L-retseptide joogisuuruse standard-muutmistegur, mis aktiveeritakse uuesti.

Standardväärtus: 75%

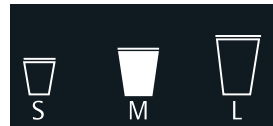

Large

L-retseptide joogisuuruse standard-muutmistegur, mis aktiveeritakse uuesti.

Standardväärtus: 125%

Täitekogus S-M-L

▷ Tarkvara

▷ Joogid

lehekülg 45

Soovitus

Jookide suurusi S-M-L saab peale selle defineerida retseptis ja neid saab siis kasutada otse joogiklahvina.

Siirup (lisavarustus)

Siin antakse siirupitele nimed ja määratakse sümbolid.

Peale selle aktiveeritakse võimalikud doseerimiskogused (single, double, big).



Detaileds seadistusvõimalused
siirupijaamale

▷ Siirupijaama kasutusjuhend

Piim (lisavarustus)

Siin antakse pii, 1 ja piim 2 nimed ja sümbolid.



Toiteväärtuste andmed

Siin saab määrata detailseid andmeid toiteväärtuste ja koostisosade kohta igas veskis, dosaatoris, piima ja piimavahu kohta.
Saab kasutada ülevaadet.



Toiteväärtuste andmed

Tassituvastus (lisavarustus)

Tassiandur tuvastab, kas nõu asub tila all ja määrab selle kõrguse.



Tassituvastus

Korrektne tila asend

Seadistusvahemik: -20 mm kuni +60 mm
Miinus → Kaugus tassini väiksemaks
Pluss → Kaugus tassini suuremaks
Sammud: 5 mm
Standardväärtus: Kaugus 10 kuni 15 mm

Tassi kõrguse tolerants

Siin seadistatakse tassi kõrguse tolerants inaktiivse S-M-L jookidele.

Kõrgus seadistatakse retseptile jookide menüüs.
Siin seadistatud tolerants määrab, kui täpne peab see tolerants olema, et jook aktiveeritakse
Seetõttu sisestatakse siin vajalik tolerants.

Seadistusvahemik: 0 mm kuni ± 30 mm
Sammud: umbes 7,5 mm

Režiim

Siin saab seadistada neli erinevat režiimi.

Väljas

Funktsioon on inaktiveeritud.

Kahleleku tuvastus

Tassiandur tuvastab, kas tila all on nõu olemas. Niipea kui valitakse jook, liigub tila automaatselt valitud joogi seadistatud kõrgusele.

Tassi kõrgus Seadistamine

▷ Tarkvara

▷ Joogid

lehekülg 51

Office – liigutamine tassi kõrgusele

Tassiandur tuvastab, kas nõu asub tila all ja määrab selle kõrguse. Seejärel liigub tila kuni seadistatud kauguseni tassi ülaservast.

Suuruse eelvalik

Tassiandur tuvastab, kas nõu asub tila all ja määrab selle kõrguse. Selle väärtuse alusel kuvatakse ekraanile ainult sobivad joogid. Aktiivse S-M-L-eelvaliku korral teostab andur selle eelvaliku.

Suuruse seadistus S-M-L

Režiimis "Suuruse eelvalik"

Ekraanil kuvatakse aktuaalne alla asetatud tass sümbolina.

Peale selle kuvatakse väikseim ja suurim seadistatud tass ja joogi suurus.



Horisontaalsed jooned moodustavad piiri joogisuuruste vahel.

Noolesümbolitega saab seda joont nihutada.

Tassi suuruste kustutamine

- * Puudutage 
 - * Valige soovitud suurus või "Kõik suurused"
- Valik kustutatakse.*
Tassi suurus kustutatakse.

Tassi suuruse lisamine

- * Asetage uue suurusega tass alla
- * Määrake soovitud S-M-L suurus
- * Puudutage 

Jookide suurusetähistele muutmine

▷ Süsteem

▷ S-M-L

lehekülj 74

Kliendi tops

See suvand võimaldab klientidel IT-režiimis kasutada omi mitmekordselt kasutatavaid topsi.

Aktiveeritud suvandi "Kliendi tops" korral avaekraan muutub.

Siin, menüüs Tassituvastus saab avaekraani soovi korral seadistada.



Kliendi topsiga avaekraan

"Oma topsi" kasutamine

- * Puudutage **Oma tops**
- Kuvatakse ekraan Joogi valik.*
- * Valige soovitud jook
- Küsitakse soovitud joogi suurust.*
- * Valige sobiv joogi suurus
- Jooki väljastatakse.*

"Käitaja topsi" kasutamine

- * Puudutage **Käitaja tops**
- Kuvatakse ekraan Joogi valik.*
- * Valige soovitud jook
- Tassiaundur tuvastab alla asetatud topsi suuruse automaatselt ja jook väljastatakse vastavalt S-M-L-seadistustele.*



Joogisuuruste eelvalik

Digitaalsed lahendused

Remote toimingud

Installimata meediapaketid, mis saadeti WMF Coffee Connect kaudu ja mida otse ei installitud, saab siin hiljem teostada.

Smart Remote

WMFi teenindus saab aktiveerida Smart Remote'i. Seejärel saab selle funktsiooni siis aktiveerida.

Conditionmonitoring

Siin saab vaadata ning aktiveerida/inaktiveerida tootemahuti täitetaseme andureid.

4.11 Keel

Siin seadistatakse ekraaniliidese keel. Valikus olevad keeled kuvatakse ainult inglise keeles.



Digitaalsed lahendused



Conditionmonitoring



4.12 Eco-režiim

Kui on seadistatud Eco-režiim "aktiivne", siis alandatakse aurukatla temperatuuri 10 minutit pärast viimast joogiväljastust.

Joogiklahvid jäävad valgustatuks.

Kui alandatud temperatuuri korral tuleb väljastada piima sisaldav jook, siis vajab kohvimasin üleskuumenemiseks umbes 15 sekundit.

Alles pärast üleskuumutamist käivitub joogiväljastus.



▷ Eco-režiim
lehekülj 72

Eco-režiim

Valikud: • Sees • Väljas • Taimer

Standardväärtus: ☒ Väljas

Siin saab aktiveerida Eco-režiimi.



Eco-režiimi näit

Ekraani käitusvalmiduse korral kuvatakse päiseribale Eco-režiimi sümbol.

On kaks olekut.

Eco-režiim "active"

Kohvimasin on hetkel väljalülitusfaasis.



Eco-režiim "ready"

Eco-režiimi juhitakse ooteaja järgi ja see aktiveeritakse 10 minutit pärast viimast joogiväljastust.



Kiirstart

Eco-režiimi seadistuse "aktiivne" korral kuvatakse ekraani käitusvalmiduse korral Eco-režiimi sümbol.



Sümboli puudutamisel aktiveeritakse koheselt Eco-režiim.

Sümbol vahetub väärtusele "aktiivne".

4.13 USB

USB-ühenduse kaudu on võimalik andmevahetus. Niipea kui USB-pulk on ühendatud, muutuvad funktsioonid aktiivseks.

USB-ühendus asub vasakul üleval käsitsemispaneeli tagaküljel, katte taga.



Retseptide laadimine

Siin laetakse USB-pulgale salvestatud retsept kohvimasinasse.



Retseptide laadimine

Jookide sümbolite laadimine

Fotode või joogisümbolite laadimine USB-pulgalt.



Jookide sümbolite
laadimine

Retseptide salvestamine

Aktuaalsed retseptid eksporditakse siin kohvimasinast USB-pulgale.



Retseptide salvestamine

Retseptide salvestamine PDF vormingus

Aktiivseid retsepte, kõiki kliendiretsepte või kõiki tehaseretsepte saab pdf-failina ekspordida.



Retseptide salvestamine
PDF vormingus

Loenduri eksportimine

Aktuaalsed loendurite näidud eksporditakse siin kohvimasinast USB-pulgale.



Loenduri eksportimine

HACCP-eksport

Teostatud puhastused on protokollitud ja eksporditakse siin HACCP tõendamiseks USB-pulgale.



HACCP-eksport

Andmete salvestamine

Seadistatud andmed, nagu masina andmed, jookide andmed jne salvestatakse siin USB-pulgale.



Andmete salvestamine

Andmete laadimine

Salvestatud andmed, nagu masina andmed, jookide andmed jne laetakse siin USB-pulgalt kohvimasinasse. (Saab PINi abil kaitsta.)



Andmete laadimine

Keele laadimine

Kui on kasutatav, laetakse siin täiendav ekraanikeel USB-pulgalt kohvimasinasse.



Keele laadimine

Püsivara aktualiseerimine

Ainult teeninduse jaoks.



Püsivara aktualiseerimine

5 Hooldus

5.1 Hoolduse ohutusjuhised

Kohvimasina tõrgeteta kasutuse ja kohvi optimaalse kvaliteedi tagamise eelduseks on regulaarne puhastus.



Terviseohut/hügieen

- Piim on väga tundlik. Piimasüsteemis võivad areneda tervistkahjustavad bakterid.
 - > Puhastage piimasüsteemi iga päev.
 - > Piimavoolikut tuleb regulaarselt vahetada.
 - > Vahetage mikseri voolik korrapäraste ajavahemike järel välja.
 - > Järgige kõiki hügieeninõudeid.
 - > Järgige HACCP-puhastusplaani.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Terviseohut/hügieen

- Kohvimasinas, mida ei kasutata, võivad bakterid paljuneda.
 - > Teostage enne ja pärast mitmepäevaseid tööpause kõik puhastused.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Terviseohut/hügieen

- Kõik puhastusvahendid on puhastusprogram-
midega täiuslikult sobitatud.
 - > Kasutage ainult WMFi puhastusvahendeid.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

**Terviserisk/ärritus- ja põletusoht**

- Puhastuse ajal voolab kombitilast välja kuuma puhastusvedelikku ja kuuma vett. Sealjuures muutuvad piirnevad välispinnad ja tilad kuumaks.
- Kuumad vedelikud võivad nahka ärritada ja kuumuse tõttu esineb põletusoht.
- > Ärge mitte kunagi pange puhastuse ajal käsi tilade alla.
- > Jälgige, et puhastuse ajal asuksid instrueerimata isikud ja eelkõige lapsed kohvimasinast eemal.
- > Blokeerige alati enne puhastust "CleanLock" abil puutekraan.
- > Tagage, et mitte keegi ei jookse puhastusvedelikku.

**ETTEVAATUST**

Järgige peatükki Ohutus
 ▷ alates leheküljest 7

**Dynamic Milk**

Kui 119 minutit ei väljastatud piimakomponendiga jooki, käivitub automaatne piimasüsteemi lõputus ja lisatakse värsket piima.

JUHS**Juhis**

- Kohvimasina järgmisel sisselülitamisel täidetakse piimaga uuesti ja sellega lõpetatakse puhastusprogramm.

JUHS

5.2 Puhastusintervallide ülevaade

Hooldus					
Iga päev	Iga nädal	Regulaarne	Automaatne		Juhend
Puhastusprogrammid ▷ alates leheküljest 85					
x				Süsteemi puhastus (Easy Milk/Dynamic Milk/AutoClean)	0
	x			Intensiivne süsteemi puhastus (AutoClean)	0
x				Kiirloputus (AutoClean)	
x				Piimasüsteemi puhastus	0
x			x	Vahusti loputus	0
x				Mikseri loputus *	0
		x	x	FFC filtrivahetus *	0
Käsi puhastused					
x				Käsitsemispaneeli puhastamine (CleanLock)	0
x				Kohvipaksuanuma puhastamine	
x				Tilkumisaluse puhastamine	0
x				Korpuse ja andurite puhastamine	
	x			Piimasüsteemi käsitsi puhastamine (Easy Milk)	
	x			Piimasüsteemi käsitsi puhastamine (Dynamic Milk)	
(x)	x			Mikseri puhastamine *	0
x	x			Aurutila puhastamine	0
		x		Oamahuti puhastamine	
		x		Pulbrimahuti puhastamine *	



▷ lehekülj 91

▷ lehekülj 93

▷ lehekülj 94

▷ lehekülj 94

▷ lehekülj 95

▷ lehekülj 95

▷ lehekülj 97

▷ lehekülj 97

▷ lehekülj 98

▷ lehekülj 100

▷ lehekülj 101

- Iga päev = vähemalt kord päevas ja vajadusel
- Iga nädal = iganädalane puhastus
- Regulaarne = regulaarselt vajadusel
- Automaatne = automaatne äravool
- (x) = tugeva mustumise korral iga päev
- * = lisavarustus (sõltuvalt varustusest)
- Juhend = juhend menüüs ▷ "Tarkvara" ▷ "Hooldus" kasutatav

5.3 Puhastusprogrammid

5.3.1 Süsteemi puhastus

Süsteemi puhastus on automaatne puhastusprogramm ja sisaldab mitmeid osi. Sealjuures puhastatakse kohvi-, piima- ja pulbrisüsteem, olenevalt kasutamisest. Selle hulka kuuluvad piimasüsteemi puhastus, mikseri loputus ning kahe erineva WMF puhastustableti kasutamine kohvi- ja piimasüsteemile. Valikulised funktsioonid FFC ja Chilled Coffee puhastatakse süsteemi puhastuse osana vajadusel samuti.

Juhend animatsioonis

▷ Peamenüü

▷ Hooldus

▷ Juhendid

▷ Siirupijaama puhastusjuhend



Terviserisk/ärritus- ja põletusoht



- Puhastuse ajal voolab kombitilast ja kuuma vee tilast välja kuum puhastusvedelik.
- Kuumad vedelikud võivad nahka ärritada ja kuumuse tõttu esineb põletusoht.
 - > Ärge mitte kunagi pange puhastuse ajal käsi tilade alla.
 - > Tagage, et mitte keegi ei jookse puhastusvedelikku.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 7



Puhastusprogramm juhib ekraani kaudu samm-sammult läbi süsteemi puhastuse. Järgige teateid.

JUHIS

Süsteemi puhastus (Easy Milk/Dynamic Milk)



Terviserisk/põletusoht

- Puhastuse ajal voolab kuuma puhastuslahust mahutisse.
 - > Tühjendage pärast puhastust ettevaatlikult puhastusnõu.



Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Puhastusnõud ei tohi mitte mingil juhul asetada kuumalt jahutisse, sest see võib jahutit kahjustada.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 117

Süsteemi puhastuseks Easy Milk/Dynamic Milk-ga kohvimasinatel vajatakse spetsiaalset sinist puhastusnõud.

Käivitamine

- * Avage menüü Hooldus
- * Puudutage **Süsteemi puhastus**
- * Järgige andmeid ekraanil



Süsteemi puhastus (AutoClean)

Igapäevane süsteemi puhastus toimib AutoCleani abil täisautomaatselt. Sinine puhastusnõu ei ole sealjuures enam vajalik.

Masin doseerib vajaliku koguse puhastusvahendit täisautomaatselt.

- * Avage menüü Hooldus
- * Puudutage **Süsteemi puhastus**
- * Järgige andmeid ekraanil

Valikuliselt saab süsteemi puhastuse seadistada ka taimerimenüü abil.

AutoClean-puhastus
▷ Tarkvara
▷ Taimer
lehekülj 66

Intensiivne süsteemi puhastus (AutoClean)



Terviserisk/põletusoht

- Kui Plug&Clean-adapter tõmmatakse jooksva puhastuse või loputuse ajal ära, võib väljuda kuuma vett või auru.
- > Ärge mitte kunagi tõmmake Plug&Clean-adapterit puhastuse või kiirloputuse ajal ära.

Käivitamine

Üks kord nädalas või pikemate kui ühe päeva kestvate käituspauside ajal tuleb teostada intensiivne süsteemi puhastus.

- * Avage menüü Hooldus
 - * Puudutage **Intensiivne süsteemi puhastus**
 - * Järgige andmeid ekraanil
 - * Eemaldage mahutilt piimavoolik
 - * Ühendage piimavoolik masina Plug&Clean-mahutiga
- Masin doseerib vajaliku koguse puhastusvahendit täisautomaatselt.*

Valikuliselt saab intensiivse süsteemi puhastuse seadistada ka taimeri menüü abil.



Kontrollige Plug&Clean-adapteri ja piimavooliku õiget kinnitust.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



JUHIS

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 117

Kiirloputus (AutoClean)



Terviserisk/põletusoht

- Kui Plug&Clean-adapter tõmmatakse jooksva puhastuse või loputuse ajal ära, võib väljuda kuuma vett või auru.
- Ärge mitte kunagi tõmmake Plug&Clean-adapterit puhastuse või kiirloputuse ajal ära.

Üks kord päevas tuleb piimavoolikut kiirloputusega loputada.

* Eemaldage mahutilt piimavoolik

* Ühendage piimavoolik masina Plug&Clean-mahutiga
Kiirloputus käivitub automaatselt pärast Plug&Clean-adapteri lukustamist.

Kui kiirloputus on lõppenud, hakkab LED Plug&Clean-mahutil vilkuma.



Uue piima ühendamisel teostage alati kiirloputus.

Kestus: 1–2 minutit



Kontrollige Plug&Clean-adapteri ja piimavooliku õiget kinnitust.

⚠ ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 7



SOOVITUS

JUHIS

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 7

Jälgige peatükki Garantiikohustus

▷ alates leheküljest 117

5.3.2 Piimasüsteemi puhastus



Terviserisk/põletusoht

- Loputuse ajal jookseb kombiilast välja kuum loputusvesi.
- > Ärge mitte kunagi pange kätt loputuse ajal tilade alla.

Piimasüsteemi puhastuse saab käivitada eraldi. See on mõttekas, kui piimajookide väljastuse vahel esinevad pikemad pausid.

Piimasüsteemi puhastus puhastab piimasüsteemi.

Piimasüsteemi puhastuseks

Easy Milk/Dynamic Milk-ga kohvimasinate vajatakse puhastuseks spetsiaalset sinist puhastusnõud.

Tuleb kasutada spetsiaalpuhastustabletti.

- * Avage menüü Hooldus
- * Puudutage **Piimasüsteemi puhastus**
- * Järgige andmeid ekraanil



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

Juhend animatsioonis
▷ Peamenüü
▷ Hooldus
▷ Juhendid



5.3.3 Vahusti loputus



Terviserisk/põletusohu

- Loputuse ajal jookseb kombitilast välja kuum loputusvesi.
 - > Ärge mitte kunagi pange kätt loputuse ajal tilade alla.



Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

Easy Milk-ga kohvimasinatel on olemas vahusti loputus, mille saab vajadusel käivitada. Vahusti loputus võib lisaks sellele toimuda automaatselt. See käivitatakse automaatselt 3 minutit pärast viimase piimajoogi väljastust. Enne vahusti loputuse automaatset käivitust kõlab akustiline hoiatussignaal. Aktiveeritud vahusti loputuse korral ei tohi väljastatud joogid jääda kombitila alla seisma.

- * Avage menüü Hooldus
- * Puudutage **Vahusti loputus**
- * Järgige andmeid ekraanil

Juhend animatsioonis
▷ Peamenüü
▷ Hooldus
▷ Juhendid

5.3.4 Vahusti loputus (Dynamic Milk)

Dynamic Milkiga kohvimasinatel toimub automaatne vahusti loputus iga 2 tunni järel.

5.3.5 Mikseri loputus



Terviserisk/põletusoht

- Loputuse ajal jookseb kombitilast välja kuum loputusvesi.
- > Ärge mitte kunagi pange kätt loputuse ajal tilade alla.

Mikseri loputuse saab eraldi käivitada.

- * Avage menüü Hooldus
- * Puudutage **Mikseri loputus**
- * Järgige andmeid ekraanil



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

Juhend animatsioonis
▷ Peamenüü
▷ Hooldus
▷ Juhendid

5.3.6 FFC filtrivahetus



Terviserisk/põletusoht

- > Lühikest aega pärast kohviväljastust filtri kaudu on filtrikapsel kuum.
- > Laske filtrikapslil enne vahetust veidi jahtuda.

Filter tuleb pärast 100 keetmist või 72 tunni järel vahetada.

- * Avage menüü Hooldus
- * Puudutage **FFC filtrivahetus**
- Käivitatakse ekraanil juhitud juhend.

* Järgige instruksioone ekraanil
Selles menüüpunktis kuvatakse, mitu jooki saab selle filtri kaudu veel väljastada või vastavalt kui palju tunde on veel filtrivahetuseni jäänud.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

5.4 Puhastusvahendi lisamine (AutoClean)

Kohvipuhastusgranulaat

- * Avage käsiluugi kaas
- * Pöörake roheline klapp ettepoole
- * Võtke granulaadi dosaator masinast välja ja pöörake ümber
- * Avage pöördliikumisega dosaator
- * Eemaldage puhastusgranulaadi tühi mahuti ja paigaldage uus mahuti



Piimasüsteemi puhastusvahend

- * Keerake puhastusadapter tühjalt piimasüsteemi puhastusvahendi pudelilt ära
- * Ühendage WMFi piimasüsteemi puhastusvahendi uus pudel



5.5 Käsipuhastused

WMF hooldusprogrammi
tellimisnumbrid
▷ Tarvikud ja varuosad
lehekülj 122

5.5.1 Käsitsemispaneeli puhastamine (CleanLock)

* Puudutage **CleanLock**

Käivitub 15-sekundiline-Countdown.

Nüüd saab puutekraani puhastada.

Puutekraan aktiveeritakse uuesti 15 sekundit pärast
puutekraani viimast puudutamist.



Vigastusoht

- Juhul kui jook käivitatakse kogemata, esineb vigastusoht.
- > Blokeerige alati enne puhastust "CleanLock" abil puutekraan.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



- Puhastamisel esineb kriimustuste või defektide oht.
- > Puhastage ekraani ainult niiske lapiga.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid.
- > Puhastamiseks kasutage pehmeid lappe.
- > Me soovitame niisket mikrokiudlappi.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 117

5.5.2 Kohvipaksuanuma puhastamine (kohvipaksu renn, lisavarustus)

- * Tühjendage kohvipaksuanum ja loputage voolava joogivee all
- * Puhastage niiske lapiga
- * Kuivatage kohvipaksuanum ja paigaldage see tagasi



- > Kohvipaksu letist läbiviiguga kohvimasinatel tuleb kohvipaksurenni puhastada iga päev.
- > Ärge kasutage jõudu! Purunemisoht.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 117

5.5.3 Tilkumisoluse puhastamine



Vigastusohu



- Tilkumisolusel võib olla kuumi vedelikke.
- Kui tilkumisolust, näiteks pärast puhastust, ei fikseerita õigesti, esineb kuumade vedelike tõttu põletusohu.
 - > Liigutage tilkumisolust ettevaatlikult.
 - > Vee soovimatu väljavoolamise vältimiseks olge tagasipanekul ettevaatlik.
 - > Kontrollige alati tilkumisoluse nõuetekohast asendit.

- * Tõstke tilkumisolus eest kergelt üles ja eemaldage
- * Puhastage põhjalikult tilkumisolus
- * Loputage tilkumisolus seejärel puhta joogiveega puhtaks
- * Kuivatage tilkumisolus ja asetage see uuesti kohale



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Juhendid
▷ Tarkvara ▷ Hooldus
lehekülj 43
Lisavarustusse kuuluva
siirupijaamaga
▷ Siirupijaama puhastusjuhend

5.5.4 Korpuse ja andurite puhastamine



- Ärge puhastage mahuti kaant koos anduritega nõudepesumasinas!



- Puhastamisel esineb kriimustuste või defektide oht.
 - > Ärge puhastage abrasiivpulbri või muu sarnase vahendiga.
 - > Kasutage ainult väga õrnatoimelisi puhastusvahendeid.
 - > Ärge kasutage tugevalt leeliselisi, alkoholi sisaldavaid või rasvu eemaldavaid puhastusvahendeid.
 - > Puhastamiseks kasutage pehmeid lappe.
 - > Me soovime niisket mikrokiudlappi.

Metallist korpuseosade (matt pind) puhastamiseks soovime toodet WMF Purargan®.

- * Lülitage kohvmasin Sees/Väljas-lülitiga välja
- * Laske kohvimasinal enne puhastamist jahtuda
- * Puhastage maha jahtunud kohvimasina korpust niiske lapiga
- * Hõõruge peene lapiga kuivaks
- * Puhastage tassandurit ja tootemahuti kaanes olevaid täitetaseme andureid niiske lapiga

5.5.5 Piimasüsteemi käsitsi puhastamine

Piimasüsteemi käsitsi puhastamine (Easy Milk)



Vigastusohu

- Juhul kui jook käivitatakse kogemata, esineb vigastusohu.
 - > Lülitage kohvmasin alati enne puhastust välja.
 - > Tõmmake võrgupistik välja.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 117

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 117

Juhis

Püsivusprobleemid esinevad leeliseliste puhastusvahendite, lahustite nagu atsetooni, tetrakloormetaani, värvilahustite või >5% alkoholiühendite korral, ammoniaak, bensool, glütseriin, ksülaol, abrasiivsed puhastusvahendid, rasva eemaldavad pesuvahendid ja tugevad klaasipuhastusvahendid ei ole samuti sobivad.

Puhastage ekraani ainult niiske lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.



⚠ ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

Juhend animatsioonis
▷ Peamenüü
▷ Hooldus
▷ Juhendid



Terviserisk

- Silma sattumisel võib WMF piimasüsteemi-puhastusvahend tekitada tõsiseid silmavigastusi.
- > Tagage, et piimasüsteemi puhastusvahend ei satu mitte kunagi inimeste ega loomade silmadesse.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



- > Enne piimasüsteemi käsitsi puhastamist tuleb teostada süsteemi puhastus. Süsteemi puhastus kõrvaldab piimajäägid süsteemist.

TÄHTIS

Järgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 17

- * Tõmmake kombitila taga olevat hooba enda poole
- * Eemaldage vabastatud kombitila
- * Vabastage piimavoolik ja mikserivoolik ⁽¹⁾
- * Segage 5 ml WMFi spetsiaalset puhastusvahendit või üks spetsiaalne puhastustablett 500 ml sooja joogiveega
- * Võtke kombitila lahti
- * Asetage kombitila osad puhastusvedelikku (3 osa)
Kõik osad peavad olema puhastusvedelikuga täielikult kaetud.
- * 5 tunni möödumisel puhastage kõik osad põhjalikult harja abil
- * Loputage kombitila kõik osad väga põhjalikult puhta joogiveega
- * Loputage põhjalikult piimavoolik ja mikserivoolik ⁽¹⁾
- * Ühendage piimavoolik ja mikserivoolik ⁽¹⁾
- * Pange kombitila kokku
- * Asetage kombitila kohale

⁽¹⁾ Mikserivoolik on ainult mikseriga kohvimasinatel.



Kombitila käsitsi puhastamine (Dynamic Milk)



Dynamic Milkiga kohvimasinatel ei tohi vahustit eemaldada!

Puhastage kombitila regulaarselt väljast niiske lapiga ning tehke väljalaskeavad sobivate harjadega puhtaks.

Plug&Clean-mahuti puhastamine (AutoClean)

Puhastage Plug&Clean-mahutit vajadusel harja abil.

5.5.6 Mikseri puhastamine

Olenevalt kasutatud pulbrist puhastage sagedamini.



Vigastusohut

- Kui mikseri voolik ei ole tugevalt kinnitatud, võib kuum vesi või kuum pulbrijook soovimatult välja voolata.
- > Ühendage mikseri voolik alati tugevalt.

- * Lükake käsitsemispaneel üles
- * Tõmmake kombitilalt mikserivoolik ära ja juhtige mikseri kann käepidemest ülespoole

Mikseri tiivik on nüüd nähtav.

Iga päev

- * Eemaldage mikseri kann
- * Võtke mikseri kann neljaks üksikosaks koost lahti
- * Puhastage osad põhjalikult voolava joogivee all

Vajadusel (kord nädalas)

- * Segage 5 ml WMFi spetsiaalset puhastusvahendit või üks spetsiaalne puhastustablett 500 ml sooja joogiveega

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 117



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

Juhend

▷ Peamenüü

▷ Hooldus

▷ Juhendid



- * Asetage kõik neli osa vähemalt 4 tunniks puhastusvedelikku
- * Nelja tunni pärast loputage veelkordselt põhjalikult voolava joogivee all
- * Eemaldage pulbrimahuti ja puhastage lapi või harjaga mikseri kannu sisestuskanal



- * Laske osadel täielikult kuivada [1]



Kokkupanekul peavad kõik avad olema ühes suunas.



- * Paigaldage mikseriratas [2] nagu joonisel kujutatud *Roheline külg on pärast paigaldamist nähtav.*
- * Ühendage mikseri voolik mikseri kannu külge
- * Asetage mikseri kann uuesti kohale, kuni see fikseerub
- * Ühendage mikseri voolik kombitila külge

5.5.7 Auto Steami aurutila puhastamine



Kõrvetusohut/põletusohut



- Soojendusfaasi ajal võib tiladest väljuda kuuma vett ja auru.
- Jookide ja auru väljastuse ajal väljub tiladest kuum vedelik. Sealjuures muutuvad piirnevad välispinnad ja tilad kuumaks.
 - > Ärge viige käsi soojendusfaasi ajal tilade alla.
 - > Jookide või auru väljastusel ärge asetage käsi tilade alla.
 - > Ärge puudutage tilasid vahetult peale väljastust.
 - > Asetage väljastuse ajal alati sobiv jooginõu alla.



ETTEVAATUST

Juhend

▷ Peamenüü

▷ Hooldus

▷ Juhendid

Iga päev

- * Segage 5 ml WMFi spetsiaalset puhastusvahendit või üks spetsiaalne puhastustablett 500 ml sooja joogiveega
- * Kastke aurudüüs puhastuslahusesse ja vajutage lühiajaliselt auruklahvile või ühele Auto Steam-klahvile

Toimeaeg: 30 minutit

- * Puhastage harja abil
- * Loputage põhjalikult veega
- * Vajutage auruklahvile

Aur vabastab aurudüüsi avad lahtitulnud

piimajääkidest ja eemaldab puhastusvahendi jäägid.

**Iga nädal**

- * Eemaldage aurudüüs
- * Asetage aurudüüs vähemalt 5 tunniks puhastuslahusesse
- * Puhastage harja abil
- * Loputage põhjalikult puhta veega
- * Keerake aurudüüs Auto Steami tilale
- * Asetage aurudüüs puhta veega nõusse
- * Vajutage lühidalt ühele Auto Steam-klahvile
- * Pühkige aurutila niiske lapiga puhtaks



5.5.8 Oamahuti puhastamine

Oamahuteid saab puhastada vastavalt vajadusele ja regulaarsete ajavahemike tagant. Soovitus: kord kuus.



Vigastusoht

- Eelkõige võivad veskisse sattuda pikemad juuksed, selliselt võib toimuda nende sissetõmme kohvimasinasse.
- > Kaitske juukseid alati juuksevõrguga.



ETTEVAATUST



Muljumisoht/vigastusoht



- Kohvimasinas on liikuvad osad, mis võivad sõrmi või käsi vigastada.
- > Enne kui te panete käed kohviveskisse või keeduseadme avasse, lülitage alati kohvmasin välja ja tõmmake võrgupistik välja.



ETTEVAATUST



- > Ärge peske oamahutit kunagi nõudepesumasinas.

TÄHTIS

* Lükake käsitsemisspaneel üles

Käsitsemispaneeli taga, parempoolsel küljel asub Sisse/Välja-lüliti.

* Vajutage Sees/Väljas-lüliti, kuni kohvmasin lülitub välja

* Tõmmake võrgupistik välja

* Keerake oamahuti lukustust 180° võrra ja avage



Keerake lukustust 180°

- * Eemaldage oamahuti suunaga ülespoole
- * Tühjendage oamahuti täielikult ja pühkige niiske lapiga põhjalikult puhtaks
- * Laske oamahutil täielikult kuivada
- * Täitke oamahuti uuesti ja paigaldage
- * Keerake oamahuti lukustust 180° võrra ja sulgege



5.5.9 Pulbrimahuti puhastamine

Pulbrimahutit saab vajadusel ja regulaarsete ajavahemike järel puhastada.

Soovitus: kord kuus.

Olenevalt kasutatud pulbrist puhastage sagedamini.



- * Lükake käsitsemisspaneel üles
Käsitsemispaneeli taga, parempoolsel küljel asub Sisse/Välja-lüliti.
- * Vajutage Sees/Väljas-lülitit, kuni kohvimasin lülitub välja
- * Tõmmake võrgupistik välja
- * Keerake pulbrimahuti lukustust 180° võrra ja avage
- * Pöörake mahutit tahapoole ja eemaldage see suunaga ülespoole
- * Tühjendage mahuti täielikult



- * Eemaldage eesmine ja tagumine kinnitusmutter
- * Tõmmake tigudosaator välja
- * Pühkige mahuti niiske lapiga põhjalikult puhtaks
- * Puhastage põhjalikult tigudosaatori üksikosa
- * Laske pulbrimahutil ja detailidel täielikult kuivada
- * Pange tigudosaator uuesti kokku ja paigaldage, keerake kinnitusmutrid kohale



*Dosaator koos üksikdetailidega.
Tigudosaator*



Jälgige väljastuse õiget asendit!

- * Täitke uuesti pulbrimahuti ja paigaldage see
- * Keerake lukustust 180° ja sulgege uuesti

TÄHTIS

6 HACCP-puhastusplaan

Te olete seaduslikult kohustatud tagama, et Teie poolt väljastatud toiduainete tarbimine ei seaks ohtu Teie külaliste tervist.

Ohtude kindlakstegemiseks ja hindamiseks on nõutav HACCP-puhastusplaan (Hazard Analysis Critical Control Points). Selleks tuleb Teil oma ettevõttes viia läbi riskianalüüs. Eesmärgiks on toiduainete hügieeni ohustavate tegurite kindlakstegemine ja kõrvaldamine. Selleks tuleb kindlaks määrata ja rakendada järelvalve-ning vajadusel kontrollimenetlusi.

Nõuetekohase paigalduse, tehnohoolduse, hoolduse ja puhastuse korral vastavad WMF kohvimasinad üldnimetatud nõuete tingimustele. Kohvimasina nõuetekohase hoolduse ja puhastuse eiramisel muutub piimajookide väljastamine toiduainete hügieeni seisukohast lähtudes ohtlikuks.

Palun järgige HACCP-puhastusplaanist kinnipidamiseks alljärgnevat punkte:

Piimasüsteemi igapäevane desinfitseerimine

- Järgige piimasüsteemi puhastusjuhiseid peatükis Hooldus. Sellega on tagatud, et Teie süsteem on käsitlemise alustamisel bakterivaba.

*"Määrus toiduainete hügieeni kohta
05.08.1997"*

*Kasutage regulaarse
puhastuse kontrollimiseks meie
HACCP-puhastusplaani.*

*HACCP-eksport
▷ lehekülj 81*

*Kasutage ainult WMF poolt kasutada
lubatud puhastusvahendeid.*

*Järgige peatükki Hooldus
▷ alates leheküljest 82*



Infovälja  kaudu on võimalik avada viimaste puhastuste protokolle.

USB-välja  kaudu saate HACCP-protokolli eksportida.

SOOVITUS

Alustage käsitlemist alati äsja avatud, eelnevalt jahutatud piimapakiga

- Tööstuslikult pakendatud pastöriseeritud piim on reeglina vaba kahjulikest bakteritest. Avage enne käsitlemise alustamist alati uus, eelnevalt jahutatud piimapakk.
- Hoidke piimapaki avamisel täielikku puhtust! Avamisel võivad mustade käte või tööriistade kaudu bakterid üle kanduda.

Hoidke piima jahedana!

- Hoidke alati tagavaraks uut, eelnevalt jahutatud piimapakki.
- Kui töötamise ajal ei jahutata, siis tuleb piim tarbida ära väga kiiresti. Vajadusel tuleb piima vahepeal jahutada.
- Väiksema piimatarbimise korral tuleb töötamise ajal piima jahutamist jätkata.

Soovitus:
kasutage 1,5%-lise rasvasisaldusega pastöriseeritud piima.

Piima temperatuur peaks käsitlemise alustamisel olema umbes 6–8 °C.
Sõltuvalt seadistusest saab ühe liitri piimaga valmistada umbes 20 cappuccino.
WMF pakub erinevaid jahutusvõimalusi (nt WMFi küljajutit).

HACCP-puhastusplaan

Kuu _____ Aasta _____

Mikrobakteritest tulenevate terviseriskide vältimiseks kasutage ainult jahutatud pastöriseeritud piima!
Kasutage pulbrijoogide jaoks ainult tooteid, mille viimane realiseerimistähtaeg ei ole veel saabunud.

Puhastustüklid:

1. Süsteemi puhastuse tegemine

➢ Kasutusjuhend, Peatükk Hooldus
- 2a. Piimasüsteemi käsitsi puhastamine (Easy Milk)

➢ Kasutusjuhend, Peatükk Hooldus
- 2b. Igapäevane mikseripesu

➢ Kasutusjuhend, Peatükk Hooldus
- 3a. Piimasüsteemi puhastus või kombitla vahetus 4 tunnise tööaja järel (tingimata vajalik väikese läbilaske ja jahutamata piima korral)
- 3b. Dynamic Milk: puhastage kombitla regulaarselt väljastpoolt.
- 3c. Mikseri iganädalane puhastus ja tootemahuti (oad/pulber) regulaarne puhastus ➢ Kasutusjuhend, Peatükk Hooldus
4. Masina üldpuhastus

Kuurajale	Puhastusoperatsioonid				Allkiri
	Kellaeg				
	1	2	3	4	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

Kuu	Puhastusoperatsioonid				Allkiri
	Kellaeg				
	1	2	3	4	
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					

7 Tehnohooldus ja katlakivi eemaldus

Palun pidage silmas, et tegemist on professionaalse tööstusliku kohvimasinaga, mis vajab regulaarset tehnohooldust ja katlakivi eemaldust.

Tehnohoolduse aeg sõltub kohvimasina koormusest ning sellest teatakse Teile masina ekraanil. Tehnohooldusel WMFi teeninduse poolt teostatakse samaaegselt keedusüsteemi katlakivi eemaldus.

Kohvimasinat on võimalik pärast teate ilmumist edasi käitada, kuid tehnohooldustööde teostamine või vastava tellimuse esitamine tuleks siiski töökindluste tagamiseks ja kaudsete kahjude vältimiseks teostada võimalikult kiiresti.

7.1 Tehnohooldus

Tehnohooldust tohib pärast teadet ekraanil teostada ainult vastava väljaõppega isik või WMFi teenindus, kuna selle juures on vajalik teostada ohutuskontrollid. Ette on nähtud alljärgnevad tehnohoolduse tasemed:

- Tehnohooldust tohib pärast teadet ekraanil teostada ainult vastava väljaõppega isik või WMFi teenindus, kuna selle juures on vajalik teostada ohutuskontrollid.

Teated Teenindus-tehnohooldus

▷ *Teated ja juhised*
lehekülj 107

Teated Teenindus-tehnohooldus

▷ *Teated ja juhised*
lehekülj 107


7.2 WMFi teenindus

Kui kohaliku teeninduspunkti asukoht ei ole Teile teada, siis on WMFi teenindus Teile kättesaadav keskuse kaudu.

WMF GmbH
WMF Platz 1
D-73312 Geislingen (Steige)

Tähtis!

Täiendavate tehnohooldus- ja remonttööde korral pöörduge palun oma WMFi teeninduse poole. Telefoninumbrid leiate nii aadressikleebiselt kohvimasinal kui ka saatelehel.



8 Teated ja juhised

8.1 Käsitsemistead

Lisage ube

- * Täitke oamahuti (vastavalt näidule)
 - * Kontrollige:
 - Kas oamahuti lukustus on avatud?
- ▷ Hooldus
- Kohvioad ei libise alla.
 - * Segage suure lusikaga ja kinnitage  abil

Avage sulgurkraan

- * Avage vee sulgurkraan ja kinnitage

Tühjendage kohvipaksuanum

- * Tühjendage kohvipaksuanum

Kohvipaksuanum puudub

- * Paigaldage uuesti nõuetekohaselt kohvipaksuanum

Vahetage veefilter

- * Vahetage veefilter

Järgige veefiltri kasutusjuhendit!

- * Vajadusel, pöörduge WMFi teeninduse poole

Kutsuge WMFi teenindus

Veanumbri näit

Veateated ja tõrked

▷ lehekülj 108

Teenindustead

Teenindus-tehnohooldus pärast teadet ekraanil.

- * Pöörduge WMFi teeninduse poole

Teenindustead on juhised.

Enamasti on kohvimasina käitamise jätkamine võimalik.

8.2 Veateated ja tõrked

Põhimõtteline toimimisviis veateadete või tõrgete kuvamisel.

- * Lülitage kohvimasin välja ja mõne sekundi pärast uuesti sisse
- * Korrake protsessi, mis tekitab tõrke

Paljudel juhtudel on tõrge sellega kõrvaldatud ja Te saate edasi töötada.

Kui see ei anna tulemusi: otsige alljärgnevast vealoendist kuvatud veatekst või veanumber üles ning järgige antavaid tegevusjuhiseid.

Kui ka see ei too edu või kuvatud viga loendis ei ole, palun kutsuge WMFi teenindus.

Mõned teated põhjustavad üksikute funktsioonide blokeerimist. Te tunnete selle ära joogiklahvide valgustuse kustumise järgi. Valgustatud joogiklahvidega jooke on võimalik edasi valmistada.

Teie WMF 5000 S+ on varustatud diagnostikaprogrammiga. Esinevatest vigadest teatatakse ekraanil. Märgitud veateated võivad samuti olla põhjustatud võrguhäiretest.

Kui eksisteerib aktuaalne viga või juhised kasutajale, siis kuvatakse väli .

- * Puudutage 

Kuvatakse veateade ja veanumber.



Sees/Väljas-lüliti reageerib umbes 1 sekundi pärast ja kohvimasin lülitub välja. Vigade kõrvaldamiseks, kui näiteks tekib tarkvara tõrge, saab juhtimiseadme Sees/Väljas-lülitiga välja lülitada. Seejärel lülitage kohvimasin uuesti sisse.

JUHIS

Vea number	Vea kirjeldus	Tegevusjuhised
88	Boiler: ülekuumenemine	* Lülitage kohvimasin välja, laske jahtuda ja lülitage uuesti sisse * Kui viga ei ole kõrvaldatud, kutsuge WMFi teenindus
161	Veeviga: kuum vesi	<i>Kõikide järgnevate sammude vahel lülitage masin välja ja uuesti sisse. Kui viga ei ole kõrvaldatud, siis teostage järgmine töövõte.</i> * Seadistage jahvatusaste jämedamaks ▷ Tarkvara ▷ Süsteem ▷ Jahvatusastme seadistamine, lehekülg 73 * Alandage kvaliteeti ▷ Seadistamine ▷ Retseptide, lehekülg 49 * Kui viga ei ole kõrvaldatud, kutsuge WMFi teenindus
186	Aurukatel: tase	<i>Väljastus on ajutiselt blokeeritud.</i> * Lülitage kohvimasin välja ja uuesti sisse * Kontrollige, kas vee pealevoolutorustiku peakraan on avatud
188	Kuumutuse viga	* Lülitage kohvimasin välja, eemaldage võrgupistik vooluvõrgust * Pöörduge WMFi teeninduse poole
9083	Jahuti temperatuur on külmumistsoonis	* Kontrollige, ega jahuti temperatuur ei ole seadistatud liiga madalaks
9507	Veeviga: veerõhk puudub	* Avage veekraan või täitke veepaak * Kui viga ei ole kõrvaldatud, kutsuge WMFi teenindus

Vea number	Vea kirjeldus	Tegevusjuhised
9678 9679 9619	Parempoolne veski blokeerunud Vasakpoolne veski blokeerunud	 * Lülitage kohvimasin välja * Tõmmake võrgupistik välja * Eemaldage oamahuti * Keerake jahvatusketast ainult universaalinstrumendi abil vastupäeva (kaks tihvti tuleb panna veski vastavatesse väljalöögetesse) ▷ Hooldus ▷ Oamahuti puhastamine, lehekülg 100 * Pange mahuti uuesti peale * Lülitage kohvimasin sisse Korduval esinemisel: * Seadke jahvatusaste ühe astme võrra jämedamaks ▷ Tarkvara ▷ Süsteem ▷ Jahvatusaste seadistamine, lehekülg 73

8.3 Veateateta vead

Veapilt	Tegevusjuhised
• Shok-jooke ei väljastata, samas on vesi kohvipaksuanumas	* Ärge enam kasutage šokolaadijookide väljastust * Pöörduge WMFi teeninduse poole (kohviväljastus on võimalik)
• Shok-dosaator blokeerunud, Shok väljastatakse ainult veega	* Puhastage dosaator ▷ Hooldus ▷ Pulbrimahuti puhastamine, lehekülg 101 * Eemaldage pulber * Keerake tigu käsitsi kuni kogu pulber on eemaldatud * Vajadusel loputage veega * Laske kõigil osadel täielikult kuivada
• Vali müra Shok-jookide väljastuse ajal	* Eemaldage mikseri kann * Kontrollige, kas mikseriratas on korrektselt paigaldatud ▷ Hooldus ▷ Mikseri puhastamine, lehekülg 97 * Vajadusel asendage mikseriratas

Veapilt	Tegevusjuhised
Kohviväljastus vasakul/paremal poolel erinevad	* Kombitila puhastamine ▷ Hooldus ▷ Piimasüsteemi käsitsi puhastamine, lehekülg 95
Piimavahtu/piima ei väljastata, kuigi mahutis on piima	* Kontrollige, kas piimavoolik ei ole murdunud ega muljunud * Asetage piimavoolik õigesti * Easy Milk: kombitila puhastamine * Dynamic Milk: kombitila käsitsi puhastamine * Dynamic Milk: lisage piima ja vajutage hooldusmenüüs piimasüsteemi täitmisele ▷ Tarkvara ▷ Hooldus ▷ Piimasüsteemi täitmine, lehekülg 43 * Kontrollige, kas piimajahuti on jäätunud
AutoClean Plug&Clean-adapterit ei sa enam paigaldada või lukustada	* Kontrollige Plug&Clean-mahuti ketast Ketas võib pöörelda.
- Piimavaht ei ole korras - Temperatuur liiga madal või liiga kõrge	Dynamic Milk * Teostage kvaliteedikontroll See funktsioon on aktiveeritud ainult koolitatud personalile. Vajadusel kutsuge teenindus. Easy Milk * Kontrollige, kas seadistatud temperatuur vastab piima temperatuurile * Kombitila puhastamine ▷ Hooldus ▷ Piimasüsteemi käsitsi puhastamine, lehekülg 95
- Piimavahu väljastus pritsib tugevasti - Piim liiga kuum	* Kontrollige, kas piimasüsteem on puhastatud * Puhastage piimasüsteem ▷ Hooldus ▷ Piimasüsteemi käsitsi puhastamine, lehekülg 95 * Kontrollige, kas kasutatav piim on piisavalt jahutatud
Pulberjookide väljastus puudub	* Puhastage mikseri kann * On voolik murdunud? * Teostage puhastust ja loputust tihedamini, vajadusel kord päevas ▷ Hooldus ▷ Mikseri puhastamine, lehekülg 97 * Seadke pulbrit vähemaks * Seadke vett rohkemaks

<i>Veapilt</i>	<i>Tegevusjuhised</i>
• Pump töötab pidevalt, vesi kohvipaksuanumas	* Lülitage kohvimasin välja ja uuesti sisse * Kui viga ei ole kõrvaldatud, kutsuge WMFi teenindus
• Šokolaad-mahutit ei ole võimalik paigaldada	* Keerake dosaatori küljes oleva tigidosaatori ajamit käsitsi veidi päripäeva * Kontrollige, kas šokolaad-mahuti on kogemata lukustatud
• Oamahutit ei ole võimalik paigaldada	* Kontrollige, kas oamahuti on kogemata lukustatud * Kontrollige, kas veski ja mahuti vahel on ube

9 Ohutus ja garantii

9.1 Ohud kohvimasinale



Kasutusjuhendi järgimine

Eiramisel tekkinud kahjude korral garantiikohustus ei kehti.

Järgige kasutus- ja paigaldustingimusi.

Paigalduskoht

- Paigalduskoht peab olema kuiv ja pritsmete eest kaitstud.
- Kohvimasinast võib alati väljuda veidi kondensaati või vett või auru.
 - > Ärge kasutage kohvimasinat välitingimustes.
 - > Paigaldage kohvimasin selliselt, et see oleks pritsmekaitstud.
 - > Paigalduspinna kaitsmiseks kahjustuste eest asetage kohvimasin alati vee- ja kuumakindlale aluspinnale.

Kohviveski

- Võõrkehad võivad kohviveskit kahjustada. Nende kahjustuste osas garantiikohustus ei kehti.
 - > Jälgige, et oamahutisse ei satu võõrkehi.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 117

Kasutus- ja paigaldusnõuded
▷ alates leheküljest 17

Palun pidage kohvimasinal probleemide ja kahjustuste tekkimise vältimiseks kinni alljärgnevatest juhistest:

- Joogivee kõrgema karbonaatkareduse kui 5 °dKH puhul tuleb kasutada WMFi veefiltrit. Kui WMFi teeninduse poolt soovitatud veefiltrit ei kasutata, võib see tekitada kohvimasinale (nt katlakivi tekke tõttu) kahjustusi.

- Kindlustustehnilistest põhjustest tulenevalt jälgige alati, et peale käitamise lõppu oleks elektrivoolu pealüliti välja lülitatud või võrgupistik vooluvõrgust eemaldatud. Veevärgiühendusega masinatel tuleb sulgeda vee pealevoolutorustiku peakraan.
- Meie soovitame kahjude vältimiseks järgmisi meetmeid, nt:
 - sobiva kontrollseadme paigaldamist vee pealevoolutorusse
 - suitsuandurite paigaldamist
- Pärast käituspauzi (mitu päeva/nädalat) soovitame enne uuesti kasutuselevõttu teostada puhastusprogramm vähemalt kaks korda.

Süsteemi puhastus
▷ Puhastusprogrammid alates
alates leheküljest 85

9.2 Direktiivid

Tootja: WMF GmbH, 73312 Geislingen (Saksamaa)
Seade vastab direktiivide Masinadirektiiv (MD) 2006/42/EÜ, Elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2014/30/EL ja Ohtlike jäätmete piiramise direktiivi 2011/65/EL kõigile asjaomastele nõuetele.

Ülalnimetatud tootja kinnitab, et see masin vastab nimetatud direktiivide kõikidele asjaomastele tingimustele. Seadmete meiega kooskõlastamata muudatuste korral kaotab käesolev deklaratsioon oma kehtivuse. Tehnilise dokumentatsiooni koostaja: WMF GmbH.

Vastavusdeklaratsiooni originaal on seadmele lisatud. Seade kannab CE-tähist.

Seade vastab toiduainete, tarbeesemete ja loomasööda osas kehtiva seadustiku (LFGB) nõuetele, tarbeesemetele kehtiva seadustiku (BedGstV) nõuetele, Euroopa Liidu määrusele nr 10/2011 ning samuti (EÜ) määrusele nr 1935/2004 vastavalt nende kehtivas redaktsioonis.

Sihipärasel kasutamisel ei kujuta seade endast ohtu inimeste tervisele ja sellest ei tulene muid ohte. Kasutatud materjalid ja toorained vastavad tarbeesemete kohta kehtiva seadustiku nõuetele ning samuti (EL) määrusele nr 10/2011.

Seadmele rakendub elektroonikajäätmete määrus WEEE 2012/19/EÜ ja seda ei tohi käidelda olmejäätmetena.

Meie poolt viiakse läbi ja tagatakse – Euroopa ühenduse nr 1935/2004 vastav hilisem kindlakstegemise võimalus ning samuti (EÜ) määrusele nr 2023/2006 vastav säästev tootmisviis.

Väljaspool EL liikmesriike kehtivad sealsed riigis kehtivad nõuded.



Utiliseerimiseks pöörduge WMFi teenindus poole.

Aadress

▷ lehekülg 106

9.3 Käitaja kohustused

Antud seadmete käitaja peab tagama hoolduse regulaarse läbiviimise WMFi teenindustehnikute, nende poolt volitatud või teiste autoriseeritud isikute poolt ning tagama ohutusseadiste kontrolli teostamise.

Hoolduse teostamine on lubatud ainult isikutel, kes tunnevad seadet ja omavad vastavaid praktilisi kogemusi, seda eriti ohutus- ja hügieeninõuete osas. Käitaja peab paigaldama kohvimasina selliselt, et hoolduse ja tehnohoolduse läbiviimine ei oleks takistatud.

Büroode/korruste varustamisel või sarnastes iseteenindusrakendustes peaks kohvimasina käsitsemise osas instrueeritud personal kohvimasinat jälgima. Vastava väljaõppega personal peab tagama hooldusnõuete täitmise ning olema kasutamist puudutavatele küsimuste korral kättesaadav.

Käitaja peab tagama, et elektriseadmed ja töövahendid on nõutavas seisukorras (nt DGUV eeskirja 3 järgi). Teie kohvimasina tööohutuse tagamiseks on muuhulgas nõutav regulaarselt teostada kaitseklappide ja survemahutite kontrollimised.

Need meetmed viiakse läbi tehnohoolduse käigus WMFi teeninduse või WMFi autoriseeritud teeninduspersonali poolt.

Masina puhastust võib teostada ainult WMFi poolt kohvimasinate jaoks ettenähtud WMF spetsiaalsete puhastusvahendite ja piimasüsteemi jaoks ettenähtud puhastusvahendi abil.

Tuleb järgida tootja nõudeid hooldustüklite ja hooldussageduse (▷ Tehnohooldus) kohta.

Puhastusintervallide ülevaade

▷ lehekülg 84

HACCP

▷ lehekülg 103

WMFi spetsiaalne puhastusvahend

▷ Tarvikud ja varuosad

lehekülg 122

9.4 Garantiinõuded



Kasutusjuhendi järgimine

- Eiramisel tekkinud kahjude korral garantiiko-hustus ei kehti.
- > Järgige kasutus- ja paigaldustingimusi.

TÄHTIS

*Kasutus- ja paigaldusnõuded
▷ alates leheküljest 17*

Kas ostja saab rakendada garantiinõudeid ja milline on ostjale vajadusel rakenduvate garantiinõuete sisu, see tuleneb ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust. Selle kasutusjuhendi nõuete mittejärgimisel võivad garantiinõuded kaotada kehtivuse.

Garantii ei kehti:

- Kõikide osade puhul, millel esineb loomulik kulumine. Siia alla kuuluvad muuhulgas tihendid, mikser ja keeduseade.
- Ilmastikumõjude, katlakivisadestiste, keemiliste, füüsikaliste, elektrokeemiliste või elektriliste mõjude tõttu tekkinud puuduste korral.
- Kui loobutakse veefiltrist, kuigi vee karedus kasutuskohas nõuab veefiltri kasutamist ning sellest tulenevalt tekivad puudused.
- Puuduste osas, mis on tekkinud seadme käsitlemise, tehnohoolduse ja hoolduseeskirjade (nt. kasutusjuhend ja hooldusjuhised) eiramise tagajärjel.
- Puuduste osas, mis on tekkinud WMFi originaal-varuosade mittekasutamise või ostja või kolmandate isikute poolt läbiviidud vale montaaži või vale ja hoolimatu käsitlemise tulemusel.
- Ostja või kolmandate isikute poolt läbiviidud mitteasjakohaste või ilma meie nõusolekuta tehtud muudatuste või remonditööde puhul.
- Puuduste osas, mis on tekkinud mittesihipärase või ebakompetentse kasutuse tõttu.

Tähtis

*Tehnohooldus
▷ lehekülgl 105*

Lisa: Tehnilised andmed

Kohvimasina tehnilised andmed

Välismõõdud	Laius 325 mm Kõrgus 716 mm (koos suletavate oamahutitega) Sügavus 590 mm
Kohviubade mahuti	iga umbes 1 100 g kohta ⁽¹⁾ Kohviubade mahuti keskel umbes 700 g ⁽¹⁾
Pulbrimahuti (lisavarustus)	umbes 2 000 g ⁽²⁾
Tühikaal	umbes 37 kg (olenevalt varustusest)
Vee pealevoolutorustik	3/8" voolikuühendus koos peakraani ja mustusefiltriga, sõelaavaga 0,08 mm, kliendipoolne. ⁽³⁾ Vähemalt 0,2 MPa (2 baari) voolusurve 2 l/min juures. Maksimaalselt 0,6 MPa (6 baari). Tähtis! Kui kliendipoolne voolusurve ületab 0,6 MPa (6 baari), tuleb tingimata paigaldada rõhualandaja, mis tuleb seadistada maksimaalselt 0,6 MPa (6 baari) peale. Maksimaalne pealevoolutemperatuur 35 °C. Uue kohvimasina, veevärgikomplekti või uue veefiltriga tarnitud voolikukomplekti tuleb kasutada. Ärge kasutage vanu voolikuid.
Vee kvaliteet	Joogivee kõrgema karbonaatkareduse kui 5 °dKH puhul tuleb kasutada WMFi veefiltrit.
Vee äravoolutorustik (lisavarustus)	Voolik vähemalt DN 19, vähim kalle 2 cm/m
Kasutamise kõrgus üle merepinna	<2 000 m

Tehnilised muudatused võimalikud.

⁽¹⁾ Täitekogus sõltub kohviubade suurusest.

⁽²⁾ Ainult lisavarustusse kuuluva pulbrimahutiga. Täitekogus sõltub kasutatavast pulbrist.

⁽³⁾ Need kohvimasina veeühendusele esitatavad nõuded (IEC 60335–2-75) kehtivad EL riikides. Vajadusel tuleb järgida riigis kehtivaid täiendavaid eeskirju. Väljaspool EL riike peab viidatud normidest kinnipidamist kontrollima kohvimasina tarnija.

Nimivõimsus	2,75–3,25 kW	9 kW
Toitepinge	220–240 V, 50/60 Hz, (1/N/PE)	380–415 V, 50/60 Hz, (3/N/PE)
Valgustus	LED	
Kaitseliik	IP X0	
Kaitseklass	klass 1	
Kontrollrõhk	Boiler Aurukatel	1,6 MPa (16 baari) 0,5 MPa (5 baari)
Kestev helirõhu tase (Lpa)	<70 dB(A) ⁽⁴⁾	
Ümbritseva keskkonna temperatuur	+5 °C kuni maksimaalselt +35 °C (külmumisohu korral veesüsteem tühjendada).	
Maksimaalne õhuniiskus	Suhteline õhuniiskus 80% ilma niiskuse sadestumiseta. Ärge kasutage seadet välistingimustes.	
Paigalduspind/veepritsmed	Seade tuleb paigutada horisontaalsele ja püsivale, veekindlale ja mitte soojustundlikule pinnale horisontaalselt. Seadet ei tohi puhastada veejaga. Seade tuleb paigaldada veepritsmete ees kaitstult. Seadet ei tohi paigaldada pinnale, millel pritsitakse või puhastatakse veevooliku, aurpesuri, aurpuhasti või muu sellisega.	

Tehnilised muudatused võimalikud.

⁽⁴⁾ Käituspersonali töökohal olev A-hinnatud helirõhu tase Lpa (slow) ja Lpa (impulse) on kõikidel töörežiimidel alla 70 dB(A).

Paigalduskaugused	Funktsionaalsetest, teenindus- ja ohutus- pektidest lähtudes peab paigaldamisel olema minimaalne kaugus külje suunas kuni ehitiseni või mitte-WMF detailideni 50 mm ja vähemalt 50 mm tagaküljel. Kohvimasina ees on soovitatav vähemalt 800 mm tööruumi ja tootemahuti kohal vähemalt 200 mm vaba kõrguse olemasolu. Paigalduspinna ülaservast peab jääma vähemalt 100 mm vaba kõrgust. Paigalduspinna kõrgus põrandast on vähemalt 850 mm. Kui kohvimasina ühendused tuleb viia läbi leti allapoole, siis pidage palun silmas torude ruumivajadust, mis võivad alusrajatistes vähendada kasuliku ruumi suurust.
Veefiltri paigaldusmõõtmed	Vaata veefiltri kasutusjuhendit.

Tehnilised muudatused võimalikud.

Need elektriühendusele esitatud nõuded ja viidatud normid kehtivad kohvimasina elektriühenduse loomisel EL riikides. Vajadusel tuleb järgida riigis kehtivaid täiendavaid eeskirju. Väljaspool EL riike peab viidatud normidest kinnipidamist kontrollima kohvimasina tarnija.

Kliendipoolne elektrisüsteem peab olema teostatud riigis kehtivate eeskirjade järgi vastavalt IEC 60364 ning vastama tüübitähistel toodud andmetele.

Seadme lähedusse tuleb, vabalt ligipääsetavalt, ette näha ühefaasilise ühenduse korral kaitsekontaktiga pistikupesa või riigis kehtiv pistikupesa, kolmefaasilise ühenduse korral 5-kontaktiline CEE/CEKON-pistikupesa DIN EN 50310 VDE 0800–2–310 järgi või riigis kehtiv mitmekontaktiline pistikupesa. Pealüliti ja pistikupesa kuuluvad kliendipoolse paigaldise hulka. Toitejuhe ei tohi olla kontaktis kuumade üksikosadega. Ohtude vältimiseks tuleb seadme toitejuhtme kahjustuse korral lasta see meie teeninduse või mõne teise samaväärse kvalifikatsiooniga isiku poolt vahetada.

Meie seadmeid ühendavate varjestatud andmekaablite potentsiaaliühtlustus-vooludest tulenevate võimalike tõrgete vältimiseks tuleks arveldussüsteemi ühendatud seadmete puhul ette näha täiendav potentsiaaliühtlustus (vt DIN EN 50310 VDE 0800–2–310).

Kui masin on ette nähtud paigaldamiseks suurkööki, on soovitatav see varustada maa-potentsiaaliühtlustuse juhtmega. Vajadusel monteeritakse potentsiaaliühtlustusklemm WMFi teeninduse poolt.

Lisa: Tarvikud ja varuosad

Arv	Ühik	Nimetus	Tellimis-nr	Varustus
Veeühendus				
1	tükk	Ühendusvoolik veevärgiühenduse jaoks	33 2292 1000	kõik
1	tükk	Äravooluvooliku põlv	33 2165 8000	kõik
1,5	meeter	Äravooluvoolik	00 0048 0042	kõik
Instrumentid				
1	tükk	Universaalinstrument	33 2408 4000	kõik
Tootemahuti				
1	tükk	Oamahuti ja pulbrimahuti kaas <i>Täitetaseme anduriga kaane kohta võtke palun ühendust WMFi teenindusega.</i>	33 2655 7099	kõik
1	tükk	Keskmise oamahuti kaas <i>Täitetaseme anduriga kaane kohta võtke palun ühendust WMFi teenindusega.</i>	33 2655 8099	kõik
1	tükk	Oamahuti/tootemahuti sildid	33 2624 7000	kõik
Piima- ja mikserisüsteem				
1	tükk	Kaksikvahusti komplektelt	33 2867 5300	Easy Milk
1	tükk	Piimapaneel	33 2614 9000	Easy Milk
1	meeter	Piimavoolik	00 0048 4948	kõik
1	tükk	Piimavooliku vedru	33 0190 3000	kõik
1	tükk	Piimavooliku hülss	33 2180 5000	kõik
1	tükk	Plug&Clean-adapter	33 2427 5000	kõik
1	tükk	Mikseri kann	33 2895 4000	Pulber
1	tükk	Mikseri ratas	33 2895 5000	Pulber
0,25	meeter	Mikserivoolik	00 0048 0064	Pulber
Tilkumisalus/tilkumisrest				
1	tükk	Tilkumisalus koos SteamJet-ga	33 2633 7100	koos SteamJet-ga
1	tükk	Tilkumisalus ilma SteamJet-ta	33 2633 7000	ilma SteamJet-ta
1	tükk	Tilkumisrest koos SteamJet-ga	33 2633 8100	koos SteamJet-ga
1	tükk	Tilkumisrest ilma SteamJet-ta	33 2633 8000	ilma SteamJet-ta

Arv	Ühik	Nimetus	Tellimis-nr	Varustus
WMFi hooldusprogramm				
1	komplekt	Spetsiaalsed puhastustabletid (100 tükki)	33 2332 4000	kõik
1	komplekt	Eripuhastustabletid piimasüsteemile	33 2622 0000	kõik
1	tükk	Piimasüsteemi puhastusnõu	33 2593 6000	kõik
1	tükk	Piimasüsteemi puhastusnõu kaas	33 2593 7000	kõik
1	tükk	Toruhari	33 0350 0000	kõik
1	tükk	Puhastushari	33 1521 9000	kõik
1	tuub	WMF "rõngastihendite määre" Molykote	33 2179 9000	kõik
1	pudel	WMFi spetsiaalne puhastusvahend piimavahustile	33 0683 6000	
4	pudel	WMFi piimasüsteemi puhastusvahend (AutoClean)	33 4748 1000	AutoClean
4	mahuti	WMFi puhastusgranulaat (AutoClean)	33 4745 4000	AutoClean
Dokumentatsioon				
1	tükk	Dokumentatsioon WMF 5000 S+	33 4186 6210	kõik

Indeks

A

Ajavöönd 67
Aktuaalne retsepti koostis 47
Andmete laadimine 81
Andmete salvestamine 81
Andurite puhastamine 95
Animatsioonid 43
Arveldus 61
Arveldus-PIN 63
Auruklahv 40
Aurutila 21
Auruväljastus (lisavarustus) 29
AutoClean-puhastus 66
Automaatne kõrguse seadistamine 32
Automaatne tassivastus 21
Auto Steam 30
Auto Steam'i aurutila puhastamine 98

B

Barista väli 21, 53
Barista väli - kohvi kangus 39
Bluetooth 73

C

Chilled Coffee 48
CleanLock 42
Conditionmonitoring 78

D

Decaf 40
Decaf-tegur 57
Digitaalsed lahendused 78
Direktiivid 114
Dosaator 73
Doseerimisviis 46
Doseeritud 46
Dynamic Milk piimavahu kvaliteetid 49

E

Easy Steam 30
Eco-režiim 67, 72, 79
Eelvalikuväljad (lisavarustus) 28
Eemaldatav tilkumisalus koos tilkumisrestiga 21
Ekraani heledus 70
Ekraanitaust 70
Ekraan ja valgustus 69

F

FFC 48
FFC filtrivahetus 42, 91
Filtri kasutusiga 72
Freeflow 46
Fresh Filtered Coffee - FFC (lisavarustus) 21, 27
Funktsiooniriba 38

G

Garantii ei kehti: 117
Garantiinõuded 117

H

HACCP-eksport 81
HACCP-puhastusplaan 103
Heleduse vähendamine 70
Hooldus 41, 60, 82
Hoolduse ohutusjuhised 82

I

Info 60
Integreeritud piimavahustiga kombitila 21
Intensiivne süsteemi puhastus (AutoClean) 42
Iseteenindus 53
IT-režiim 53

J

Jahvatusastme seadistamine 73
Joogid 44
Joogid: Kiri + Värvi 71
Joogi eelvalik 58
Joogikatkestus 27, 58
Joogiklahvid 21, 38
Joogiklahvide ja seadistuste ekraan 21
Joogiväljastus 27, 44
Jookide sümbolite laadimine 80
Juhendid 43
Juhtelemendid 53

K

Käitaja kohustused 116
Käitusvalmidus 36
Käitusvalmiduse ekraan 20, 21, 38
Käitusvalmiduse ekraani funktsioonirida 36
Karbonaatkaredus 71
Käsiluuk 33
Käsi puhastused 93
Käsitsemine 24
Käsitsemispaneel 21
Käsitsemispaneeli puhastamine (CleanLock) 93
Käsitsemisuvandid 53
Käsitsemisteated 107
Kasutus- ja paigaldusnõuded 17
Kasutusjuhendis toodud märgid ja sümbolid 22
Kasutusjuhendi sümbolid 22
Katlakivi eemaldus 60
Keel 78
Keele laadimine 81
Keelte eelvalik 56
Keetmisrõhu näit 73
Kellaeg/kuupäev 64
Kiirloputus (AutoClean) 88
Klahvide vahetamine 52
Klahvivorming 56
Klahvivorming (taimer) 66
Kliendi logo 59
Kliendi tops 77

Kofeiinivaba 57
 Kohvi kvaliteet 49
 Kohvimasina osade tähistamine 20
 Kohvimasina sisselülitamine 26
 Kohvimasina tehnilised andmed 118
 Kohvipaksuanum 21, 34
 Kohvipaksuanuma puhastamine 94
 Kohvipaksu läbiviik letist (lisavarustus) 34
 Kohvipuhastusgranulaat 92
 Kohvipulbri kogus 48
 Kohviveski valimine 50
 Kohv kohvipulbriga 33
 Kombitila käsitsi puhastamine (Dynamic Milk) 97
 Kombitila kõrguse reguleerimine 32
 Korpuse puhastamine 95
 Korrekne tila asend 75
 Külvalgustus 21
 Kuumaveeklahv 38
 Kuumaveetila 21
 Kuuma vee väljastus 28
 Kuumloputusväli 21, 39, 54
 Kvaliteedidaste 49
 Kvaliteedikontroll (Dynamic Milk) 69

L

Lisandid 47
 Lisandi kustutamine 48
 Lisandi muutmine 48
 Lisavarustus siirupijaam 25
 Loendur 61
 Loenduri eksportimine 20
 Logo 59

M

Mahuti lukustus 21
 Märkus retsepti kohta 50
 Menüüjuhtimise väljad 37
 Menüüväli 21, 54
 Mikseri loputus 41, 91
 Mikseri puhastamine 97
 Mitmekordne keetmine 46
 Mõõdetud karbonaatkaredus 71
 Mõõdetud üldkaredus 72
 Müügiseadmed 61

N

Nimivõimsus 119

O

Oamahuti 21
 Oamahuti puhastamine 100
 Oamahuti/pulbrimahuti 32
 Ohud kohvimasinale 113
 Ohutus 7
 Ohutusjuhised käsitsemisel 24
 Ohutusseadised 7

P

Paigalduskaugused 120
 Paigalduspind 119
 Peamenüü funktsioonid 37
 Piima jahutamine 26
 Piima kogus 48
 Piimasüsteemi ettevalmistamine pärast puhastamist 43
 Piimasüsteemi käsitsi puhastamine 95
 Piimasüsteemi käsitsi puhastamine (Easy Milk) 95
 Piimasüsteemi puhastus 41, 42, 89
 Piimasüsteemi puhastusvahend 92
 Piimasüsteemi täitmine 40, 43, 56
 Piimavahu valik 58
 Piimavahu väljastus 26
 Piimavaru temperatuur 68
 Piima või piimavahu väljastus 26
 Piim (lisavarustus) 74
 PIN-õigused 62
 PlugItClean-mahuti puhastamine (AutoClean) 97
 PostSelection 57
 Protokoll 60
 Protsessi näidik 69
 Puhastusintervallid 84
 Puhastus-PIN 63
 Puhastusprogrammid 85
 Puhastusvahendi lisamine (AutoClean) 92
 Pulbrimahuti (lisavarustus) 21
 Pulbrimahuti puhastamine 101
 Püsivara aktualiseerimine 81
 Puutekraani kalibreerimine 70

R

Remote toimingud 78
 Retseptide arhiveerimine 44
 Retseptide laadimine 44, 80
 Retseptide muutmine 47
 Retseptide salvestamine 80
 Retseptide salvestamine PDF vormingus 80
 Režiim 76

S

Seadistused 43
 Seadistus-PIN 63
 Sees/Väljas-lüliti 21
 Selgitav sõnastik 23
 Sihipärane kasutamine 14
 Siirup (lisavarustus) 74
 Sisestage PIN uuesti 63
 Smart Remote 78
 S-M-L-funktsioon 45, 74
 S-M-L-väli 39
 Start-Stopp 46
 Start-Stopp-Freeflow 46
 SteamJet 21, 54
 SteamJet-väli 21, 31, 38
 Sündmusenäidik 70
 Süsteem 68
 Süsteemi puhastus 41, 85, 87, 88
 Suuruse seadistus S-M-L 76
 Suveaeg 67

Indeks

T

Tablettide sisestusava 21
Taimer 60, 64
Taimeri kustutamine 65
Taimeri lülitusoegade seadistamine 65
Taimerite päevaülevaade 65
Taimeri ülevaade ja Taimeri seadistamine 64
Täitekogus 45, 55
Täitekoguse valik 28
Täitekogus S-M-L 45
Tarkvara 36
Tarvikud ja varuosad 122
Tassi kõrguse käsitsi seadistamine 51
Tassi kõrguse tolerants 75
Tassisoojendi 21, 31
Tassi suurus 55
Tassi suuruse kohandamine 28, 39
Tassituvastus 75
Tassituvastus (lisavarustus) 32
Tasuta režiimi seadistused 62
Teated ekraanil 37
Teated ja juhised 107
Teenindus 60
Tehaselisandite varu 47
Tehnilised andmed 118
Tehnohooldus 105
Tehnohooldus ja katlakivi eemaldus 105
Teine kohvisort 40
Teine piimaliik (valikuline) 40, 55
Tekst ja pilt 50
Temperatuur 72
Tilkumisaal 35
Tilkumisaaluse puhastamine 94
Toiteväärtuse teave 39, 54
Toiteväärtuste andmed 75
Tootja logo 59
Tutvustus 20

U

USB 80

V

Vahusti loputus 90
Vahusti loputus Dynamic Milk 90
Valgustus 69
Valikulised väljad 28
Väline arveldus 61
Väljalülitamine 35
Väljalülitusloputus 43
Veanäit 55
Veateated ja tõrked 108
Veateateta vead 110
Veefilter 60, 71
Vee kogus 48
Vee kvaliteet 118
Vee pealevoolutorustik 118
Viimane keetmine 60

W

WMFi teenindus 106

Ü

Üldised ohutusjuhised 7
Üldkaredus 72
Ülevaade 36

Teile lähim WMFi teenindus:

© 2018–2022 WMF GmbH

Kõik õigused, eelkõige õigus paljundamiseks ja levitamiseks ning tõlkimiseks kaitstud. Ilma kirjaliku nõusolekuta ei ole ühtki käesoleva dokumendi osa lubatud ükskõik millisel kujul reprodutseerida või elektroonilisi süsteeme kasutades töödelda, paljundada või levitada.

Kontseptsioon ja teostus/trükiettevalmistus ja kujundus:

TecDoc GmbH; Geislingen, info@tecdocgmbh.de

Algupärane kasutusjuhend. Trükitud Saksamaal.

Tehnilised muudatused võimalikud.

22.08.2022



DESIGNED TO PERFORM