



WMF 1500 S+

KASUTUSJUHEND

EESTI

Õnnitleme Teid WMF kohvimasina ostu puhul.

Kohvimasin WMF 1500 S+ on üksiktass-täisautomaat espresso, café crème, cappuccino, piimakohvi, Latte Macchiato, piimavahu ja kuuma vee valmistamiseks. Lisavarustusse kuuluva laiendusega "Fresh Filtered Coffee" saab WMF 1500 S+ väljastada värskelt filtreeritud kohvi.

Lisavarustusena saadaval oleva pulbrimahutiga saab WMF 1500 S+ väljastada kuuma šokolaadi piima või piimavahuga.



Kasutusjuhendi järgimine



- > Lugege enne kasutamist kasutusjuhend läbi.
- > Järgige alati täpselt kasutusjuhendit, eriti ohutusjuhiseid ja peatükki Ohutus.
- > Jälgige kohvimasinal hoiatusjuhiseid.
- > Võimaldage personalile ning kõikidele kasutajatele juurdepääs kasutusjuhendile.



ETTEVAATUST

Jälgige kasutusjuhendi märke
ja sümbolaid
▷ leheküljel 22

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Eluohht elektrilöögi tõttu



- Kohvimasina sisemus on võrgupingest tulenevalt eluohhtlik!
- > Ärge mitte kunagi avage korpust.
- > Ärge mitte kunagi keerake kruvisid lahti ega eemaldage kere osi.



HOIATUS

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Kasutus- ja paigaldusnõuded

- Hooldusnõuete ja peatükis "Tehnilised andmed" toodud nõuete eiramisel võimalike kahjustuste korral vastutust ei võeta.
- > Järgige kasutusjuhendit.
- > Kasutuselevõtmist, hooldustöid ja remonti tohib teha ainult WMFi teenindus kasutades originaalvaruosi.

TÄHTIS

Tehnilised andmed
▷ alates leheküljest 128

Tehnohooldus
▷ alates leheküljest 114

1	Ohutus	7
1.1	Üldised ohutusjuhised	7
1.2	Sihipärane kasutamine	14
1.3	Kasutus- ja paigaldusnõuded	17
2	Tutvustus	20
2.1	Kohvimasina osade tähistamine	20
	Käitusvalmiduse ekraan	20
	Selgitav sõnastik	23
3	Käsitsemine	24
3.1	Ohutusjuhised käitsemisel	24
3.2	Täiendavad dokumendid	25
3.3	Kohvimasina sisselülitamine	26
3.4	Piim või piimavaht (lisavarustus)	26
3.4.1	Piima ühendamine	26
3.4.2	Piima või piimavahu väljastus	27
3.5	Joogiväljastus	28
	Joogikatkestus	28
3.6	Fresh Filtered Coffee – FFC (lisavarustus)	28
3.7	Eelvalikuväljad (lisavarustus)	29
3.8	Valikulised väljad	29
3.9	Tassi suuruse kohandamine	29
3.10	Kuuma vee väljastus	29
3.11	Basic Steam (lisavarustus)	30
3.12	SteamJet tassisoojendi	32
3.13	Kombitila kõrguse reguleerimine	33
	Automaatne kõrguse seadistamine (lisavarustus)	33
	Tassituvastus (lisavarustus)	33
3.14	Oamahuti/pulbrimahuti	33
3.15	Käsiluuk suletav	34
3.16	Kohvipaksuanum	35
3.17	Kohvipaksu läbiviik letist (lisavarustus)	35
3.18	Tilkumisasul	36
3.18.1	Tilkumisasulase andur (lisavarustus)	36
3.19	Kohvimasina väljalülitamine	37
4	Tarkvara	38
4.1	Ülevaade	38
	Käitusvalmidus	38
	Käitusvalmiduse ekraani funktsioonirida	38
	Peamenüü funktsioonid	39
	Menüüjuhtimise väljad	39
	Teated ekraanil	39
4.2	Käitusvalmiduse ekraan	40
4.2.1	Joogiklahvid	40
4.2.2	Funktsiooniriba	40
	SteamJet-väli	40
	Kuumloputusväli	40
	Toiteväärtuse teave	40

	Tassi suuruse kohandamine	41
	S-M-L-väli	41
	Barista väli - kohvi kangus	41
	Piimasüsteemi täitmine	41
	Teine kohvisort (Decaf)	42
	Auruklahv	42
	Kuumaveeklahv	42
4.3	Hooldus	43
	Süsteemi puhastus	43
	Mikseri loputus	43
	Piimasüsteemi puhastus	43
	Intensiivne süsteemi puhastus (AutoClean)	44
	FFC filtrivahetus	44
	Vahusti loputus	44
	CleanLock	44
	Juhendid	45
	Piimasüsteemi täitmine (Dynamic Milk)	45
	Seadistused	45
4.4	Joogid	46
	Üldine	46
	Täitekogus, mitmekordne keetmine ja doseerimisviis	47
	Retseptide muutmine	49
	Kohviveski valimine	52
	Tekst, pilt ja tassi kõrgus	52
	Klahvide vahetamine	54
4.5	Käsitsemissuvandid	55
	Juhtelemendid	55
	Klahvivorming	58
	PostSelection	58
	Kofeiinivaba	59
	Joogi eelvalik	59
	Joogikatkestus	59
	Logo	60
4.6	Info	61
	Viimane keetmine	61
	Taimer	61
	Teenindus	61
	Hooldus	61
	Veefilter ja katlakivi eemaldus	61
	Protokoll	61
4.7	Arveldus	62
	Loendurid	62
	Müügiseadmed	62
	Väline arveldus	62
	Tasuta režiimi seadistused	63
4.8	PIN-õigused	63
	Puhastus-PIN	64
	Seadistus-PIN	64
	Arveldus-PIN	64
	Sisestage PIN uuesti	64

4.9	Taimer	65
	Kellaaeg/kuupäev	65
	Taimer	65
	Taimeri ülevaade ja Taimeri seadistamine	65
	Taimeri kustutamine	66
	Taimerite päevaülevaade	66
	Taimeri lülitsaegade seadistamine	66
	AutoClean-puhastus	67
	Klahvivorming	67
	Eco-režiim	68
	Suveaeg	68
	Ajavöönd	68
4.10	Süsteem	69
	Jahuti	69
	Kvaliteedikontroll (Dynamic Milk)	70
	Protsessi näidik	70
	Ekraan ja valgustus	70
	Ekraani heledus	71
	Heleduse automaatne vähendamine	71
	Puuteekraani kalibreerimine	71
	Ekraanitaust	71
	Joogid: Kiri + Värv	72
	Veefilter	72
	Eco-režiim	73
	Temperatuur	73
	Külmumiskaitse/transpordi ettevalmistus	74
	Jahvatusastme seadistamine	74
	Dosaator	74
	Bluetooth (lisavarustus)	74
	S-M-L-funktsioon	75
	Siirup (lisavarustus)	75
	Toiteväärtuste andmed	75
	Tassituvastus (lisavarustus)	76
	Digitaalsed lahendused	79
4.11	Keel	79
4.12	Eco-režiim	80
	Eco-režiimi näit	80
4.13	USB	81
	Retseptide laadimine	81
	Jookide sümbolite laadimine	81
	Retseptide salvestamine	81
	Retseptide salvestamine PDF vormingus	81
	Loenduri eksportimine	81
	HACCP-eksport	82
	Andmete salvestamine	82
	Andmete laadimine	82
	Keele laadimine	82
	Püsivara aktualiseerimine	82

5	Hooldus	83
5.1	Hoolduse ohutusjuhised	83
5.2	Puhastusintervallide ülevaade	85
5.3	Puhastusprogrammid	86
5.3.1	Süsteemi puhastus	86
5.3.2	Piimasüsteemi puhastus	91
5.3.3	Vahusti loputus	92
5.3.4	Vahusti loputus (Dynamic Milk)	92
5.3.5	Mikseri loputus	93
5.3.6	FFC filtrivahetus	93
5.3.7	Piimasüsteemi puhastamise ülevaade	94
5.4	Puhastusvahendi lisamine (AutoClean)	95
	Kohvipuhastusgranulaat	95
	Piimasüsteemi puhastusvahend	95
5.5	Katlakivi eemaldus	96
5.5.1	Veepaagiga kohvimasina katlakivi eemaldus	98
5.5.2	Katlakivieemaldus veevärgiühenduse olemasolul	99
5.6	Käsi puhastused	101
5.6.1	Käsitsemispaneeli puhastamine (CleanLock)	101
5.6.2	Kohvipaksuuma puhastamine (kohvipaksu renn, lisavarustus)	102
5.6.3	Keeduseadme puhastamine	102
5.6.4	Veepaagi puhastamine	105
5.6.5	Tilkumisaluse puhastamine	105
5.6.6	Korpuse ja tassanduri puhastamine	106
5.6.7	Piimasüsteemi käsitsi puhastamine	106
5.6.8	Mikseri puhastamine	109
5.6.9	Oamahuti puhastamine	110
5.6.10	Pulbrimahuti puhastamine	111
6	HACCP-puhastusplaan	112
7	Tehnohooldus ja katlakivi eemaldus	114
7.1	Tehnohooldus	114
7.2	WMFi teenindus	115
8	Teated ja juhised	116
8.1	Käsitsemisteated	116
8.2	Veateated ja tõrked	117
8.3	Veateateta vead	120
9	Ohutus ja garantii	123
9.1	Ohud kohvimasinale	123
9.2	Direktiivid	125
9.3	Käitaja kohustused	126
9.4	Garantiinõuded	127
	Lisa: Tehnilised andmed	128
	Kohvimasina tehnilised andmed	128
	Lisa: Tarvikud ja varuosad	132
	Indeks	135

1 Ohutus



Ebaõige kasutamine

- Ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
> Järgige kõiki ohutusjuhiseid.

**HOIATUS**

1.1 Üldised ohutusjuhised

Ohud teenindajale

Suurim võimalik ohutus kuulub WMFi toodete tähtsaimate tunnuste hulka. Ohutusseadiste tõhusus on tagatud ainult alljärgnevate nõuete järgimise korral:



> Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.



> Ärge puudutage tuliseid masinaosi.



> Ärge kasutage kohvimasinat, kui see ei ole laitmatus töökorras või on kahjustatud.

> Kasutage kohvimasinat ainult siis, kui see on täielikult monteeritud.

**ETTEVAATUST**

 ETTEVAATUST



> Paigaldatud ohutusseadiste muutmine on rangelt keelatud.



> Lapsed vanuses 8 eluaastat ja üle selle ning piiratud füüsiliste,



sensoorsete või mentaalsete

võimete või puudulike kogemuste

ja teadmistega isikud tohivad seda

seadet kasutada ainult pideva

järelevalve all, pärast seda, kui neid

on seadme ohutu kasutamise kohta

instrueeritud ja nad mõistavad

sellest tulenevaid ohtusid.

> Lapsed ei tohi seadmega mängida.

> Lapsed ei tohi teostada puhastust ja kliendipoolset hooldust.

Ohutusseadistest hoolimata on asjatundmatu kasutuse korral igal kohvimasinal ohupotentsiaal. Vältimaks vigastuste ja ohu teket tervisele, järgige palun seadme käsitlemisel alljärgnevaid juhiseid:



Eluohht elektrilöögi tõttu



- Kohvimasina sisemus on võrgupingest tulenevalt eluohtlik!
 - > Ärge mitte kunagi avage korpusi.
 - > Ärge mitte kunagi keerake kruvisid lahti ega eemaldage kere osi.
 - > Vältige toitekaabli kahjustusi. Ärge murdke ega muljuge.
 - > Ärge mitte kunagi kasutage kahjustatud võrgukaablit. Kahjustatud võrguühenduskaabel tuleb tootja või teeninduse poolt ohu vältimiseks asendada.
 - > Ärge mitte kunagi kastke võrgupistikut vette või teistesse vedelikesse. Ärge valage vett või teisi vedelikke võrgupistiku kohal. Hoidke võrgupistik alati kuivana.
 - > Tõmmake seadme pistik kohvimasina tagaküljel välja alles siis, kui võrgukaabel on vooluvõrgust lahutatud.
 - > Enne tehnohooldust ja remonti tuleb kohvimasin vooluvarustusest lahutada. Selleks tõmmake pistik välja. Isik, kes teostab tehnohooldust või remonti, peab alati vaba visuaalse kontakti abil saama kontrollida, et vooluvarustus on katkestatud.

**HOIATUS**



Kõrvetusohht/põletusohht



ETTEVAATUST



- Soojendusfaasi ajal võib tiladest väljuda kuuma vett ja auru.
 - Jookide ja auru väljastuse ajal väljub tiladest kuum vedelik. Sealjuures muutuvad piirnevad välispinnad ja tilad kuumaks.
 - Kuum aur väljastatakse SteamJeti tassisoojendi kaudu. Sealjuures muutuvad ka tassid ja piirnevad pinnad kuumaks.
- > Ärge viige käsi soojendusfaasi ajal tilade alla.
 - > Jookide või auru väljastusel ärge asetage käsi tilade alla.
 - > Ärge puudutage tilasid vahetult peale väljastust.
 - > Asetage enne joogiväljastust tila alla alati sobiv nõu.
-

**Vigastusoht**

- Eelkõige võivad veskisse sattuda pikemad juuksed, selliselt võib toimuda nende sissetõmme kohvimasinasse.
- > Kaitske juukseid alati juuksevõrguga.

**ETTEVAATUST****Muljumisoht/vigastusoht**

- Kohvimasinas on liikuvad osad, mis võivad sõrmi või käsi vigastada.
- Käsitsemispaneeli sulgemisel esineb muljumisoht.
- > Enne kui te panete käed kohviveskisse või keeduseadme avasse, lülitage alati kohvimasin välja ja tõmmake võrgupistik välja.
- > Sulgege käsitsemispaneel hoolikalt ja ettevaatlikult.
- > Ärge viige kätt liikuva tila piirkonda.

**ETTEVAATUST**



Terviserisk

- > Töödelge ainult selliseid tooteid, mis on ette nähtud söömiseks ja on sobivad kohvimasinaga kasutamiseks.
- > Pulbrimahutit, oamahutit ja käsiluuki tohib täita ainult nende sihtotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud materjalidega.



ETTEVAATUST



Libisemisoht



- Vedelikud võivad asjatundmatu kasutamise korral või vigade puhul kohvimasinast välja voolata. Need vedelikud võivad tekitada libisemisohtu.
- Piimaemaldusvahendi pudeli vahetamisel võidakse vedelikku maha valada. See võib põhjustada libisemisohtu.
- > Kontrollige regulaarselt, kas kohvimasin on tihe ja sealt ei leki vett.
- > Vahetage piimaemaldusvahendi pudel ettevaatlikult. Kui vedelikku valatakse maha, pühkige see koheselt ära.



ETTEVAATUST

**Terviserisk/ärritus- ja põletusoht**

- Puhastuse ajal voolab kombi-tilast ja kuuma vee tilast välja kuum puhastusvedelik.
- Kuumad vedelikud võivad nahka ärritada ja kuumuse tõttu esineb põletusoht.
- Tilkumisalusel võib olla kuumi vedelikke.
- > Ärge mitte kunagi pange puhastuse ajal käsi tilade alla.
- > Tagage, et mitte keegi ei jookse puhastusvedelikku.
- > Liigutage tilkumisalust ettevaatlikult.

**ETTEVAATUST****Terviserisk**

- Piimasüsteemi-puhastid ja puhastustabletid on ärritavad.
- > Järgige puhastusvahendite pakenditel märgitud kaitsemeetmeid.
- > Sisestage puhastustablett ainult vastava teate ilmunisel ekraanil.

**ETTEVAATUST**

1.2 Sihipärane kasutamine



Ebaõige kasutamine

- Kui masinat ei kasutata sihipäraselt, võib see põhjustada vigastusohtu.
 - > Kohvimasinat tohib kasutada ainult sihipäraselt.

HOIATUS

Direktiivid

▷ *lehekülg 125*

Tehnilised andmed

▷ *alates*

leheküljest 128

- WMF 1500 S+ on ette nähtud kohvist ja/või piimast ja/või pulbrist (näiteks šokolaad või valgendaja) jookide väljastamiseks.
- Kasutatavad tooted nagu kohvioad, piim, Topping, šokolaadipulber peavad nende täiskohviautomaatides töötlemiseks olema sobivad. Pärast säilivusaja möödumist ei tohi tooteid enam kasutada.
- See seade on ette nähtud tööstuslikuks ja töönduslikuks kasutamiseks ning spetsialistide või vastava väljaõppega kasutajate poolt kauplustes, büroodes, gastronoomias, hotellimajanduses või sarnastes kasutuskohdades. Seda saab kasutada ka kodustes tingimustes.


Paigalduskoht

- Seadet on lubatud kasutada iseteenindustsoonis juhul, kui toimub jälgimine vastava väljaõppega personali poolt. Seade tuleb paigaldada hästi nähtavalt.
- Seade tuleb paigutada horisontaalsele ja püsivale, veekindlale ja mitte soojustundlikule pinnale horisontaalselt.
- Seadet ei tohi puhastada veejoaga. Seade tuleb paigaldada veepritsmete ees kaitstult.
- Seadet ei tohi paigaldada pinnale, millel pritsitakse või puhastatakse veevooliku, aurpesuri, aurpuhasti või muu sellisega.
- Ärge kasutage kohvimasinat välitingimustes.

Veeühendus

- 3/8" voolikuühendus koos peakraani ja mustusefiltriga, sõelaavaga 0,08 mm, kliendipoolne. Vähemalt 0,2 MPa (2 baari) voolusurve 2 l/min juures. Maksimaalselt 0,6 MPa (6 baari).

Tähtis! Kui kliendipoolne voolusurve ületab 0,6 MPa (6 baari), tuleb tingimata paigaldada rõhualandaja, mis tuleb seadistada maksimaalselt 0,6 MPa (6 baari) peale.

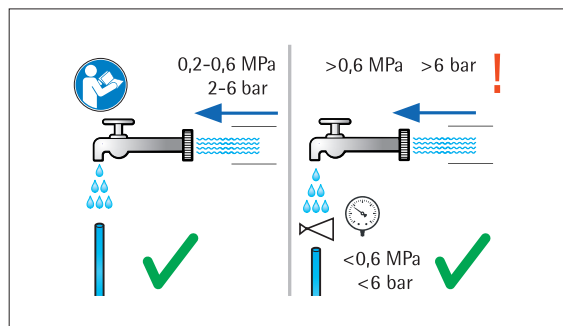

- Maksimaalne pealevoolutemperatuur 35 °C.
- Uue kohvimasina, veevärgikomplekti või uue veefiltriga tarnitud voolikukomplekti tuleb kasutada. Ärge kasutage vanu voolikuid.

Ümbritseva keskkonna temperatuur

- Ümbritseva keskkonna temperatuur +5 °C kuni maksimaalselt +35 °C

Kasutamine

- Seadme kasutamine peab vastama käesolevale kasutusjuhendile. Muud või sellest erinevat kasutamist loetakse mittesihipäraseks. Sellest tulenevate kahjude korral tootja ei vastuta.
- **WMF 1500 S+ seadet ei ole mitte mingil juhul lubatud kasutada mõne muu vedeliku peale kohvi, kuuma vee (joogid, puhastamine) või piima (jahutatud, pastöriseeritud, homogeniseeritud, UHT) kuumutamiseks või väljastamiseks.**

Hügieen

- Käitaja peab paigaldama kohvimasina selliselt, et hoolduse ja tehnohoolduse läbiviimine ei oleks takistatud.
- Büroode/korruste varustamisel või sarnastes iseteenindusrakendustes peaks kohvimasina käsitlemise osas instrueeritud personal kohvimasinat jälgima. Vastava väljaõppega personal peab tagama hooldusnõuete täitmise ning olema kasutamist puudutavatele küsimustele korral kättesaadav.

1.3 Kasutus- ja paigaldusnõuded



Tulekahjuoht/õnnetusohu

- > Tuleb järgida peatükis Tehnilised andmed toodud kasutus- ja paigaldusnõudeid.
- > Enne seadme pistiku ühendamist veenduge, et tüübitähtisel olevad andmed vastavad elektripaigaldise võrgupingele.



HOIATUS

Tehnilised andmed
▷ alates
leheküljest 128



Kasutus- ja paigaldusnõuded

- > Kasutage kohvimasinat ainult külmumiskindlates ruumides.
- > Kui kohvimasinat transporditi või ladustati temperatuuridel alla 5 °C, tuleb masinal lasta enne kasutuselevõtmist vähemalt 5 tundi toatemperatuuril seista.

TÄHTIS

Tehnilised andmed
▷ alates
leheküljest 128

Kliendipoolsed elektriühendusega, veeühendusega ja heitvee-ühendusega seotud eeltööd peab tellima masina käitaja. Need tuleb teostada vastavat luba omavate paigaldajate poolt järgides üldisi, riigis kehtivaid ning kohalikke eeskirju. WMFi teenindus võib teostada vaid masina ühendamise juba ettevalmistatud ühendustega. WMFi teenindus ei tohi teostada ehituslikke paigaldustöid ega vastuta nende teostamise eest. Seadme ühendamist ja kasutuselevõtmist tohib teostada ainult WMFi teenindus.

2 Tutvustus

2.1 Kohvimasina osade tähistamine



Käitusvalmiduse ekraan



Päis

Funktsiooniriba

- 1 Oamahuti (kuni 2), suletav
- 2 Pulbrimahuti (lisavarustus), suletav (näiteks šokolaad või valgendaja)
- 3 Käsiluuk/tablettide sisestusava
- 4 Fresh Filtered Coffee – FFC (lisavarustus)
- 5 Joogiklahvide ja seadistuste puutekraan
- 6 Integreeritud piimavahustiga kombitila
- 7 Automaatne tassituvastus (lisavarustus)
- 8 Kohvipaksuanum
- 9 SteamJet tassisoojendi
- 10 Eemaldatav tilkumisalus koos tilkumisrestiga
- 11 Kuumaveetila/aurutila (lisavarustus)
- 12 Veepaak/katlakvi eemaldusvahendi nõu (lisavarustus)
- 13 Käsitsemispaneel
- 14 Külgvalgustus
- 15 Sees/Väljas-lüliti (juhtpaneel lahti)
- 16 Mahuti lukustus

Käitusvalmiduse ekraan

- 17 Eco-režiim
- 18 Menüüväli (avab peamenüü)
- 19 Joogiklahvid
- 20 SteamJet-väli
- 21 Kuumloputusväli
- 22 Barista väli

Väljad ja klahvid on kasutatavad vastavalt seadistustele ja masina mudelile.

Siin kujutatud funktsioonid on näited.

Tarkvara ▷ alates leheküljest 38

Kasutusjuhendis toodud märgid ja sümbolid



Ohutusjuhised vigastuste vältimiseks

Kui ohutusjuhiseid ei järgita, võib see ebaõigel käsitsemisel põhjustada kergeid kuni raskeid vigastusi.



HOIATUS

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Ohutusjuhised vigastuste vältimiseks

Kui ohutusjuhiseid ei järgita, võib see ebaõigel käsitsemisel põhjustada kergeid vigastusi.



ETTEVAATUST

Ohutusjuhised käsitsemisel
▷ lehekülg 24

Hoolduse ohutusjuhised
▷ lehekülg 83

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Elektrilöök



Kuum aur



Muljumisoht



Kuumad pinnad



Libisemisoht



Juhised materiaalse kahjustuste kohta

- kohvimasinal
- paigalduskohas
- > Järgige alati kasutusjuhendit.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 127

Tehnilised andmed
▷ alates leheküljest 128



Juhis/soovitus

- Juhised ohutuks kasutamiseks ja nõuanded lihtsamaks käsitsemiseks.

JUHIS

SOOVITUS

Selgitav sõnastik

Mõiste	Selgitus
•	• Loendid, valikuvõimalused
*	* Üksikud töövõtted
<i>Kursiivis tekst</i>	<i>Kohvimasina oleku kirjeldus ja/või automaatselt teostatavate töövõtete selgitused.</i>
AutoClean	Täisautomaatne puhastussüsteem
Barista	Professionaalne kohvivalmistaja
Decaf	Kofeiinivaba kohv
Eelniisutus	Kohvi aurutatakse lühidalt enne keetmist sellest aroomiainete intensiivsemaks eraldumiseks.
FFC	Fresh Filtered Coffee – värskelt filtreeritud kohv
IT-režiim	Kliendipoolne iseteenindus
Joogiväljastus	Kohvi, kuuma vee või pulberjookide väljastus
Karbonaatkaredus	Antud ühikutes °dKH. Vee karedus näitab joogivees lahustunud lubja kogust.
Kasutusiga	Näiteks: veefiltri kasutusiga liitrites
Kohvipaksu renn	▷ Kohvipaksu läbiviik letist, lehekülj 35
Kombitila	Standard kaksiktilana. Lisavarustuses on võimalik üksiktilana.
Lisandid	Joogi retsepti komponendid, nt kohv, piim, piimavaht, šokolaad või valgendaja.
Loputus	Vahepuhastus
Mikserisüsteem	Kogu konstruktsioonigrupp, mikser koos pulberjookide dosaatoriga
Peakraan	Vee sulgurkraan, nurkventiil
Piimasüsteem	Kombitila, piimadüüs ja piimavoolik
Pressimine	Automaatne kohvipulbri pressimine enne keetmist.
Pulberjoogid	Näiteks šokolaad või valgendaja
Šokolaad	Kuum šokolaad
Tassituvastus	Lisavarustusse kuuluv andur määrab automaatselt tassi kõrguse. Sellega sobivalt saab valida 3 erinevat režiimi.

3 Käsitsemine

3.1 Ohutusjuhised käsitsemisel



Kõrvetusohht/põletusohht



- Soojendusfaasi ajal võib tiladest väljuda kuuma vett ja auru.
 - Jookide ja auru väljastuse ajal väljub tiladest kuum vedelik. Sealjuures muutuvad piirnevad välispinnad ja tilad kuumaks.
 - > Ärge viige käsi soojendusfaasi ajal tilade alla.
 - > Jookide või auru väljastusel ärge asetage käsi tilade alla.
 - > Ärge puudutage tilasid vahetult peale väljastust.
 - > Asetage enne joogiväljastust tila alla alati sobiv nõu.
-



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Terviserisk

- > Töödelge ainult selliseid tooteid, mis on ette nähtud söömiseks ja on sobivad kohvimasinaga kasutamiseks.
 - > Pulbrimahutit, oamahutit ja käsiluuki tohib täita ainult nende sihtotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud materjalidega.
-



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

**Muljumisoht/vigastusoht**

- FFC-kaane paigaldamisel esineb muljumisoht.
- > Keerake FFC-kaas hoolikalt peale.

**ETTEVAATUST****Kõrvetusohu/põletusoht**

- Fresh Filtered Coffee väljastusel võib väljuda kuuma vedelikku. Sealjuures lähevad piirnevad pinnad kuumaks.
- > Ärge haarake jookide väljastuse ajal FFC-kapslist kinni.
- > Ärge puudutage FFC-kapslit vahetult pärast väljastust.

**ETTEVAATUST**

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

**Muljumisoht/vigastusoht**

- Kohvimasinas on liikuvad osad, mis võivad sõrmi või käsi vigastada.
- > Ärge viige kätt liikuva tila piirkonda.
- > Enne kui te panete käd kohviveskisse või keeduseadme avasse, lülitage alati kohvimasin välja ja tõmmake võrgupistik välja.

**ETTEVAATUST**

3.2 Täiendavad dokumendid

Siirupijaama lisavarustusega

- Järgige siirupijaama kasutusjuhendit.
- Järgige siirupijaama puhastusjuhendit.

3.3 Kohvimasina sisselülitamine

* Lükake käsitsemispaneel üles

Juhtpaneeli taga, parempoolsel küljel asub Sees/Väljas-lüliti.

* Vajutage Sees/Väljas-lülitit

Kohvimasin lülitub sisse ja kuumeneb.

Käivitub automaatne kuumloputus.

Kui kohvimasin on joogiväljastuseks valmis, ilmub käitusvalmiduse ekraan.

Kohvimasinat saab taimeriga sisse ja välja lülitada.



PIN-juurdepääsukontroll

▷ PIN-õigused

lehekülg 63

Taimeri lülitusaegade seadmine

▷ Taimer

lehekülg 65

3.4 Piim või piimavaht (lisavarustus)

3.4.1 Piima ühendamine

Basic Milk

Kasutage kombitilal sobivat piimadüüsi.

Värvus	Piima temperatuur
• roheline	väga külm piim (kuni 8 °C)
• valge	jahutatud piim (8 kuni 16 °C)
• karamell	jahutamata piim (üle 16 °C)

* Avage piimapakk ja asetage vasakule kohvimasina kõrvale

* Asetage beeži piimadüüsiga piimavoolik piimapakki

Voolik peab ulatuma kuni piimapaki põhjani.

Voolik ei tohi kombitila kõrguse seadistamisel olla pingul ega murtud.



Piimajahutiga variant



WMF piimajahutiga, WMF Cup&Cool, Easy Milk, Dynamic Milk (lisavarustus)


Basic Milk

* Ühendage jahutatud piima piimadüüs kombitila piimaliidese külge

- * Eemaldage piimamahuti jahutist
- * Lükake piimamahuti kaas tahapoole
- * Valage piim piimamahutisse
- * Pange mahutile kaas peale tagasi
- * Kinnitage adapter piimamahutile piimamahuti kaane ühendusotsakusse
- * Lükake piimamahuti ettevaatlikult tagasi



Jahuti adapter

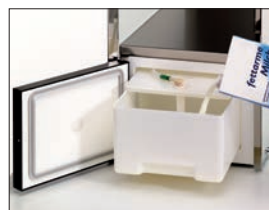

Piimamahuti

3.4.2 Piima või piimavahu väljastus

- * Asetage sobiva suurusega jooginõu kuuma kombitila alla
- * Vajutage piima või piimavahuga määratud joogiklahvile

Väljastus toimub vastavalt seadistusele retseptis (doseerimisviis, vahukvaliteet jne).

Doseerimisviis

▷ Täitekogus

lehekülg 47

Start-Stopp või doseeritud

3.5 Joogiväljastus

Vajutus joogiklahvidele käivitab eelseadistatud jookide väljastuse.

- Valgustatud klahv = väljastusvalmis
- Valgustamata klahv/ punane kolmnurk päises = pole väljastusvalmis/ klahv blokeeritud

* Asetage sobiva suurusega jooginõu kuuma kombitila alla

* Puudutage soovitud joogiklahvi


Joogikatkestus

* Puudutage veelkord joogiklahvi

3.6 Fresh Filtered Coffee – FFC (lisavarustus)

Uus võimalus "Fresh Filtered Coffee" võimaldab väljastada värskelt filtreeritud kohvi.

Selle täiendava filtrisüsteemi abil vabastatakse keedetud kohv õlist ja sademest. Põhimõtteliselt saab kõiki keedetavaid kohvisid (espresso või café crème) väljastada filtri kaudu.

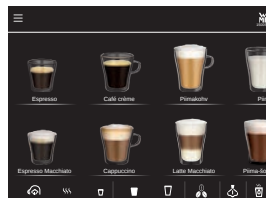

Joogivalik

Klahvivorming
▷ Käsitsemisvandid
lehekülg 58



3.7 Eelvalikuväljad (lisavarustus)

Olenevalt mudelist on ekraanil kasutatavad eelvalikuväljad nagu väli "Teine kohvisort". Need on eelvalikuväljad, mis määravad enne joogiklahvide abil joogi valikut kindlaks soovitud eelvaliku.



Näide:
Teise kohvisordi väli
▷ lehekülg 42

3.8 Valikulised väljad


On valikulisi välju, nagu siin näiteks barista-väli, mis kuvatakse funktsiooniriba abil ekraanile.

Täiendavaks näiteks on S-M-L-väli. Et need oleksid kasutatavad, selleks peavad jookidele olema seadistatud S-M-L täitekogused. Seejärel saab enne joogi valikut valida täitekoguse "S" või "L" ja edaspidi valgustatakse ainult neid joogiklahve, mis on selle suuruse jaoks ette nähtud. M = joogi seadistatud kogus, ilma eelvalikuta
S = umbes 25% vähem kui M
L = umbes 25% rohkem kui M

Valikuliste väljade aktiveerimine
ja seadistamine
▷ Käsitsemisvandid
lehekülg 55



Näide:
Barista-väli

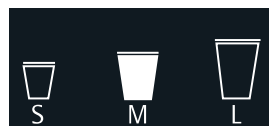


Näide:
S-M-L-väli

3.9 Tassi suuruse kohandamine

Lisavarustusena saab kasutada täitekoguste vaba valikut.

Olenevalt seadistusest saab pärast joogivalikut täitekogust PostSelect-režiimis kohandada.

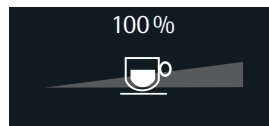

3.10 Kuuma vee väljastus

- * Asetage sobiva suurusega jooginõu kuuma vee tila alla
 - * Puudutage kuumaveeklahvi
- Väljastus toimub vastavalt seadistatud doseerimisviisile.



3.11 Basic Steam (lisavarustus)



Kõrvetusohht/põletusohht



- Soojendusfaasi ajal võib tiladest väljuda kuuma vett ja auru.



- Jookide ja auru väljastuse ajal väljub tiladest kuum vedelik. Sealjuures muutuvad piirnevad välispinnad ja tilad kuumaks.
 - > Ärge viige käsi soojendusfaasi ajal tilade alla.
 - > Jookide või auru väljastusel ärge asetage käsi tilade alla.
 - > Ärge puudutage tilasid vahetult peale väljastust.
 - > Asetage enne joogiväljastust tila alla alati sobiv nõu.
-



Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

* Vajutage auruklahvile

Auru väljastatakse seni kuni vajutatakse auruklahvile.

- Aur soojendab jooki
- Aur vahustab piima käsitsi üles

Jookide soojendamine

- * Kasutage võimalikult kitsast ja kõrget käepidemega Cromargan® nõud
 - * Täitke mahuti maksimaalselt kuni pooleni
 - * Lükake aurudüüs sügavale nõu sisse
 - * Vajutage auruklahvile kuni soovitud temperatuur on saavutatud
 - * Vabastage auruklahv
 - * Pöörake aurutila tilkumisaluse poole
 - * Vajutage lühidalt auruklahvile
- Jäägid loputatakse aurutorust välja.*
- * Pühkige aurutila niiske lapiga puhtaks

Nagu Cromargan® nõu
WMF tellimisnr 03 9090 0030
või 03 9090 0050

Piima vahustamine



> Ärge kuumutage piima vahustamisel üle, vastasel juhul piimavahu maht väheneb.

SOOVITUS

- * Kasutage võimalikult kitsast ja kõrget käepidemega Cromargan® nõud
 - * Täitke mahuti maksimaalselt kuni pooleni
 - * Suunake aurudüüs nõu sees veidi piima tasemest allapoole
 - * Vajutage auruklahvile, sealjuures liigutage nõud kellaosuti liikumise suunas
- Nii tekib püdel, kompaktne piimavaht.*
- * Vabastage auruklahv
 - * Pöörake aurutila tilkumisaluse poole
 - * Vajutage lühidalt auruklahvile
- Jäägid loputatakse aurutorust välja.*
- * Pühkige aurutila niiske lapiga puhtaks

3.12 SteamJet tassisoojendi



Kõrvetusohut/põletusohut



- Kuum aur väljastatakse SteamJeti tassisoojendi kaudu. Sealjuures muutuvad ka tassid ja piirnevad pinnad kuumaks.
- > Kasutage kuumuskindlaid jooginõusid.
- > Asetage alati enne auru väljastamist tass õõnsusega allapoole tassisoojendi kohale.
- > Ärge puudutage piirnevaid pindu lühikese aja jooksul pärast väljastust.
- > Ärge puudutage tilasid vahetult peale väljastust.
- > Ärge kasutage SteamJet-funktsiooni mitte kunagi ilma paigaldamata tilkumisrestita või ilma tassisoojenduselemendita.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 7

Puhastage tilkumisalust iga päev

Hooldus

▷ alates leheküljest 83



Terviseohut/hügieen

- SteamJet-funktsioon on ette nähtud jooginõude soojendamiseks ja seda ei sobi kasutada puhastuseks.
- > Kasutage tassisoojenduseks alati värskelt pestud jooginõusid.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 7

SteamJet tassisoojendi soojendab tase kuuma auruga.

* Asetage tass õõnsusega allapoole tassisoojendile

* Puudutage välja 

Kuum aur voolab aeglaselt altpoolt tassi sisse.

Auruvool kestab maksimaalselt nii kaua, kui see on seadistustes määratud.

* Puudutage veelkord SteamJeti välja

Auruvool lõpeb koheselt.



SteamJet-väli aktiivne/inaktiivne

▷ Käsitsemisuvandid


lehekülj 56

3.13 Kombitila kõrguse reguleerimine

Kombitila kõrgus on reguleeritav.

* Haarake tilast eestpoolt kronsteinist kinni ja lükake soovitud kõrgusele

Paigaldatava nõu kõrgus: 70–175 mm

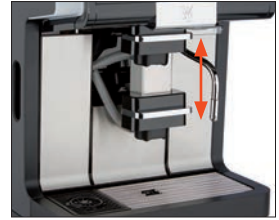

Automaatne kõrguse seadistamine (lisavarustus)

Kõrguse automaatseks seadistamiseks salvestatakse koos jookidega tassi kõrgus (ainult Dynamic Milk või IT-paketi korral). Enne joogiväljastust liigub kombitila automaatselt salvestatud kõrgusele.

Allahtumiskõrgus: kuni 175 mm

Tassi kõrgus
▷ lehekülg 52

Tassituvastus (lisavarustus)

Lisavarustusse kuuluva tassituvastusega masinaid saab, olenevalt seadistusest, kasutada kolmes erinevas režiimis.

- Kahlolekutuvastus
- Office - liigutamine tassi kõrgusele
- Suuruse eelvalik

Tassituvastus
▷ Süsteem
lehekülg 76

3.14 Oamahuti/pulbrimahuti suletav

Täitke mahutid võimalikult õigeaegselt.

Toodete värskuse tagamiseks täitke mahutid maksimaalselt ühe päeva tarbimiskogusega.



- Võõrkehad võivad kohviveskit kahjustada. Nende kahjustuste osas garantiikohustus ei kehti.
 - > Jälgige, et oamahutisse ei satu võõrkehi.
 - > Ärge täitke pulbrimahutit üle.
 - > Ärge suruge pulbrit kinni ja tihendage seda.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 127

3.15 Käsiluuk suletav

Käsiluuk asub kohvimasina kaane keskel.

Käsiluuki kasutatakse

- Täiendavate kohvisortide, näiteks kofeiinivaba kohvi jaoks
- Kohvi proovimiseks
- Puhastustablettide sisestamiseks



Tablettide sisestusava



- Lisage kohvipulber või puhastustablett ainult vastava teate ilmumisel ekraanil.
- Kasutage käsiluugiga eranditult ainult jahvatatud kohvi.
- Ärge kasutage vees lahustuvat kohvipulbrit.
- Ärge kasutage liiga peeneks jahvatatud kohvi.

Kohvi valmistamine kohvipulbriga käsiluugi kaudu

- * Avage käsiluugi kaas
- * Lisage kohvipulber (maksimaalselt 15 g)
- * Sulgege käsiluugi kaas
- * Puudutage soovitud joogiklahvi

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 127



Käsiluuk

3.16 Kohvipaksuanum

Kohvipaksuanumasse koguneb kasutatud kohvipulber. Anum mahutab umbes 50 keetmise kohvipaksu. Kohvipaksuanuma tühjendamise vajadusel ilmub ekraanile vastav teade. Kohvipaksuanuma puudumisel on joogiväljastus blokeeritud.

- * Lükake kombitila üles
- * Eemaldage kohvipaksuanum
- * Tühjendage kohvipaksuanum ja paigaldage see tagasi
- * Kinnitage toiming ekraanil



- Tühjendamata kohvipaksuanuma paigaldamine põhjustab selle ületäitumist. Kohvimasin määrdub. See võib põhjustada kaudseid kahjusid.
 - > Tühjendage kohvipaksuanum alati enne paigaldamist.
 - > Kui kohvipaksuanumat ei saa paigaldada, siis kontrollige šahtis kohvipaksu jääkide esinemist ning eemaldage need.



*Kohvipaksuanuma puhastamine
▷ Käsi puhastused
lehekülj 102*

TÄHTIS

*Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 127*

3.17 Kohvipaksu läbiviik letist (lisavarustus)

Kohvimasinat on võimalik varustada kohvipaksu letist läbiviiguga. Sel juhul on kohvipaksuanum ja kohvimasina põhi varustatud läbiviiguga, leti sees on kliendipoolset samasugune ava. Kohvipaks kogutakse leti all olemasse eraldi mahutisse.

Tähtis

*Puhastage kohvipaksu renni
iga päev
▷ Käsi puhastamised
lehekülj 102*

3.18 Tilkumisasutus



Vigastusohu

- Tilkumisasutusel võib olla kuumi vedelikke.
- > Liigutage tilkumisasutust ettevaatlikult.
- > Vee soovimatu väljavoolamise vältimiseks olge tagasipanekul ettevaatlik.



⚠ ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 7

Puhastage tilkumisasutust iga päev

Hooldus

▷ alates leheküljest 83



Äravooluühendusega kohvimasinatel saab tilkumisasutuse samuti eemaldada (nt puhastuseks).

JUHIS

Ilma äravooluühendusest kohvimasinate puhul tuleb tilkumisasutust regulaarselt tühjendada.

- * Eemaldage tilkumisasutus ettevaatlikult, tühjendage ja paigaldage uuesti



3.18.1 Tilkumisasutuse andur (Lisavarustus)

Tilkumisasutuse anduriga varustuse korral teatab kohvmasin maksimaalse täitetaseme saavutamisest ekraanil.

- * Võtke tilkumisasutus pärast teadet ettevaatlikult ära, tühjendage ja paigaldage uuesti

3.19 Kohvimasina väljalülitamine



Hügieeni jälgimine

- Kohvimasinas võivad areneda tervistkahjustavad bakterid.
- > Teostage enne kohvimasina väljalülitamist igapäevane puhastus.



Kasutusjuhendi järgimine

- Eiramisel tekkinud kahjude osas garantiikohustus ei kehti.

* Lükake käsitsemispaneel üles

Juhtpaneeli taga, parempoolsel küljel asub Sees/Väljas-lüliti.

* Vajutage lühidalt Sees/Väljas-lülitit, kuni kõlab signaal

Kohvimasin lülitub seejärel välja.

* Tõmmake võrgupistik välja

* Sulgege vee pealevoolutorustiku peakraan

ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 7

Puhastage kohvimasin nagu juhendis kirjeldatud.

Hooldus

▷ alates leheküljest 83

TÄHTIS

Järgige peatükki Garantiikohustus

▷ alates leheküljest 127



PIN-juurdepääsukontroll

▷ PIN-õigused
lehekülg 63

4 Tarkvara



- Jookide seadistamisel kehtivad samad ohutusjuhised kui kohvimasina teenindamiseks.
- > Järgige kõiki käsitlemise ohutusjuhiseid.

ETTEVAATUST

Ohutusjuhised käsitlemisel
▷ lehekülg 24

4.1 Ülevaade

Käitusvalmidus

lehekülg 40



Klahvivorming
▷ Käsitlemissuvandid
lehekülg 58

Väljad ja klahvid on kasutatavad vastavalt seadistustele ja masina mudelile.

Käitusvalmiduse ekraani funktsioonirida

lehekülg 40

	SteamJet tassisoojendi		Eco-režiim (aktiivne)
	Joogi suurus (S-M-L)		Kuumloputus
	Auruklahv		Barista (kohvi kangus)
	Teine kohvisort (Decaf)		Kuum vesi
	Piimasüsteemi täitmine		Tassi suuruse kohandamine
	Toiteväärtuse teave		

Peamenüü funktsioonid

alates leheküljest 43



Hooldus
lehekülg 43



Joogid
lehekülg 46



Käsitsemisuvandid
lehekülg 55



Info
lehekülg 61



Arveldus
lehekülg 62



PIN-õigused
lehekülg 63



Taimer
lehekülg 65



Süsteem
lehekülg 69



Keel
lehekülg 79



Eco-režiim
lehekülg 80



USB
lehekülg 81

Menüüjuhtimise väljad



Peamenüü/Tagasi



Väärtuse/seadistuse
kinnitamine



PIN-sisestus



Väärtuse/seadistuse
kustutamine



Edasi/Start



Proovikeetmine



Seadistuste laadimine



Tagasi



Seadistuste salvestamine



Klaviatuuri avamine

Teated ekraanil



Sündmuse- ja veateade



Piima temperatuuri näit
(lisavarustus)

4.2 Käitusvalmiduse ekraan

Käitusvalmidusega korral kuvatav ekraan sõltub kohvimasina lisavarustusest ja individuaalsetest seadistustest.

4.2.1 Joogiklahvid

Kõik väljastusvalmis joogiklahvid on valgustatud. Olenevalt valitud klahvivormingust saab horisontaalse libistamisega ekraanil valida täiendavaid jooke. Joogiväljastus käivitub pärast soovitud joogiklahvi puudutamist.



Näide: Cappuccino-klahv
Klahvivorming
▷ Käsitsemisuvandid
lehekülg 58

4.2.2 Funktsiooniriba

SteamJet-väli

Tasside soojendamiseks.



SteamJet-väli
▷ Käsitsemisuvandid
lehekülg 56

Kuumloputusväli

* Puudutage kuumloputusväljale

Käivitatakse kohvitorude loputus kuuma veega. Vesi soojendab keetmissüsteemi ja garanteerib kohvi optimaalse temperatuuri.

Soovitav pärast pikemat keetmispausi, eriti enne tassi espresso väljastust.



Kuumloputusväli aktiivne/inaktiivne
▷ Käsitsemisuvandid
lehekülg 56

Toiteväärtuse teave

Koostisosade ja toiteväärtuse andmete kuvamine joogi kohta.



Toiteväärtuse teave
▷ Käsitsemisuvandid
lehekülg 56

Tassi suuruse kohandamine

Järgmise joogi joogisuuruse valiku juurde.



Tassi suuruse kohandamine
▷ Käsitsemisvandid
lehekülg 57

S-M-L-väli

Joogisuuruste eelvaliku juurde. Eelnevalt tuleb joogid vastavalt seadistada.



S-M-L
▷ Tarkvara
▷ Süsteem
lehekülg 75

Barista väli – kohvi kangus

	Näit	Kohvi kangus
ilma puudutamiseta	2 uba	normaalne, nagu seadistatud
1 x puudutamine	3 uba	15% kangem kui seadistatud *
2 x puudutamine	1 uba	15% nõrgem kui seadistatud *

* Maksimaalne kohvipulbri kogus 15 g keetmise kohta
Kohvi kangust muudetakse ühekordselt järgmise keetmise jaoks.



Barista väli aktiivne/inaktiivne
▷ Käsitsemisvandid
lehekülg 55

Piimasüsteemi täitmine

Automaatse piimasüsteemi täitmise juurde.



Piimasüsteemi täitmine
▷ Käsitsemisvandid
lehekülg 58

Teine kohvisort (Decaf)

* Esmalt määrake üks veski masina andmetes seadistusele "Kofeiinivaba"

* Valige käsitsemissuvandites "Kofeiinivaba"

Funktsiooniribale kuvatakse läbikriipsutatud oasümbol.

* Puudutage enne joogivalikut sümbolit

Järgnev joogivalmistus toimub kofeiinivaba kohviveski ubadest.



Teine kohvisort

▷ Käsitsemissuvandid
lehekülg 59

Auruklahv

Auruklahviga väljastatakse kuuma auru ja sellega soojendatakse jooki.

Auruklahviga saab piima vahustada.




Kuumaveeklahv

Kuumaveeklahv kuuma vee väljastuseks.

Peale selle saab ühe joogiklahvi seadistada kuumale veele.



4.3 Hooldus

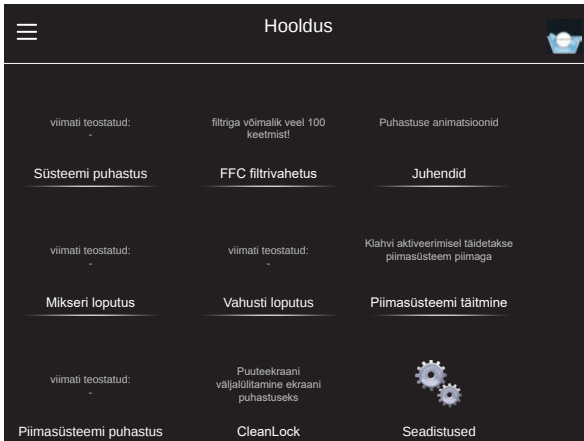

Menüüjuhtimise väljad

▷ Ülevaade

lehekülj 39

Hooldus

▷ alates leheküljest 83

HACCP puhastusplaan

▷ alates leheküljest 112

Süsteemi puhastus

Koos väljalülitamisega või ilma väljalülitamiseta pärast süsteemi puhastust.



Süsteemi puhastus

Süsteemi puhastus

▷ Hooldus

alates leheküljest 86

Mikseri loputus

Mikseri loputus on mikseri vahepuhastus.



Mikseri loputus

Mikseri loputus

▷ Hooldus

lehekülj 93

Piimasüsteemi puhastus

Piimasüsteemi puhastuse saab käivitada eraldi. See on mõttekas, kui piimajookide väljastuse vahel esinevad pikemad pausid. Piimasüsteemi puhastus puhastab piimasüsteemi.



Piimasüsteemi puhastus


Piimasüsteemi puhastus

▷ Hooldus

lehekülj 94

Intensiivne süsteemi puhastus (AutoClean)

See on süsteemi puhastus koos piimavoolikuga. Valikuliselt on kasutatav "koos väljalülitusega" või "ilma väljalülitusega" pärast süsteemi puhastuse lõppu. Soovitatav enne pikemaid kui üks päev kestvaid käituspause.



FFC filtrivahetus

Filter tuleb pärast 100 keetmist või 72 tunni järel vahetada.

* Puudutage **FFC filtrivahetus**

Käivitatakse ekraanil juhitud juhend.

* Järgige instruktsioone ekraanil

Täiendavalt saab selle välja abil kuvada, kui palju jooki saab veel paigaldatud filtriga väljastada või millal tuleb teostada FFC abil süsteemi puhastus.




FFC Filtrivahetus

▷ Hooldus

lehekülj 93

Vahusti loputus

Vahusti loputus on piimavahusti vahepuhastus.



Vahusti loputus

▷ Hooldus

lehekülj 92

CleanLock

* Puudutage **CleanLock**

Käivitub 15-sekundiline-Countdown.

Nüüd saab puutekraani puhastada.

Puutekraan aktiveeritakse uuesti 15 sekundit pärast puutekraani viimast puudutamist.



Käsitsemispaneeli puhastamine

▷ Hooldus

alates leheküljest 101

Juhendid

Animeeritud juhendid kasutatavate puhastusprogrammide ning mikseri ja kombitila eemaldamise ja paigaldamise kohta puhastamisel.

Juhendid

Puhastusintervallide ülevaade
 ▷ Hooldus
 lehekülg 85

Piimasüsteemi täitmine (Dynamic Milk)

Seda funktsiooni täidab piimasüsteem piimajookide väljastuseks.

* Puudutage **Piimasüsteemi täitmine**

Piimasüsteemi täitmine

Seadistused

Väljalülitusloputus

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Kui pärast viimast puhastust on väljastatud piimajooke, tuleb kohvimasina väljalülitamisel teostada väljalülitusloputus.

Piimasüsteemi ettevalmistamine pärast puhastamist

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Pärast piimasüsteemi puhastust lülitub masin tavapäraselt välja. Kui see funktsioon aktiveeritakse, saab kasutaja maksimaalselt kuni 15 minutit pärast puhastust piimamahuti uuesti paigaldada ja ühendada. Sellega on kohvimasin järgmiseks käivitamiseks uuesti käitusvalmis.

4.4 Joogid



Üldine

Joogiväljastus

Paljude joogiseadistuste korral on võimalik käivitada enne retsepti salvestamist uute seadistustega joogiväljastus.

- * Muutke seadistused vastavalt soovile
 - * Puudutage välja "Joogiväljastus"
- Jook väljastatakse vastavalt uutele seadistatud väärtustele.*

- * Kui jook vastab soovile, puudutage sümbolit

Salvestamine

Retsept salvestatakse.



Näide: Cappuccino-klahv

Retseptide salvestamine

Muudetud retsept salvestatakse.



Retseptide laadimine

Siin laetakse salvestatud jook joogiklahvile.

- * Puudutage üht joogiklahvi
- * Puudutage välja "Retsepti laadimine"

Avaneb alammenüü.

- * Tähistage soovitud retsept
- * Puudutage välja "Retsepti salvestamine"

Joogiklahvile määratakse uus valitud retsept.



Täitekogus, mitmekordne keetmine ja doseerimisviis



Täitekogus

Seadistage soovitud täitekogus. Retsept kohandatakse vastavalt sellele.

100 % vastab seni salvestatud väärtusele.

S-M-L-funktsioon

S-M-L-funktsioon aktiveeritakse menüüs "Süsteem". Põhimõtteliselt saab käsitsemisvandites samuti muuta kõikide jookide jaoks erinevust antud standard-täitekogusest.

Sellest erinevatele üksikjookidele saab S-M-L-koguseid muuta täitekoguse all.

Seal saab ka iga üksiku suuruse seada aktiivseks või inaktiivseks. Inaktiivne tähendab seda, et iga üksiku joogi suurus ei ole enam valikus.

S-M-L aktiveerimine ja üldiselt kõikidele jookidele muutmine

▷ Tarkvara

▷ Süsteem

lehekülj 75

Valikulised väljad

▷ Käsitsemine

lehekülj 29

Täitekogus S-M-L

Retseptid genereeritakse suurustele S ja L.

M on nagu seadistatud.

Standardväärtus:

S = 25 % vähem kui seadistatud.

L = 25 % rohkem kui seadistatud.

	S	M	L
	72	97	122
	73	98	123
	74	99	124
%	75	100	125
	76	101	126
	77	102	127
	78	103	128
	☒ S-aktiivne	☒ Aktiivne	☐ L-aktiivne

S-M-L muutmise üksikutele jookidele

▷ Täitekogus

Mitmekordne keetmine

Jook keedetakse mitmekordselt vastavalt seadistusele. Ühe klahvivajutusega saab väljastada kuni 12-kordse seadistatud koguse.

Kasutatav kohvi ja piima segujookide jaoks, samuti kuuma vee jaoks doseerimisviisis "doseeritud".

Doseerimisviis

- **Start-Stopp**

Väljastus toimub kuni soovitud koguseni. Väljastuse saab uue klahvivajutusega eelnevalt peatada.

Doseerimisviisi saab seadistada kuumale veele, piimale ja piimavahule.

- **Start-Stopp-Freeflow**

Lühike klahvivajutus käivitab Start-Stopp-väljastuse. Pikk klahvivajutus alates 1 sekundist käivitab Freeflow-väljastuse.

- **Freeflow**

Jooki või auru väljastatakse seni, kuni vajutatakse klahvile.

- **Doseeritud**

Väljastatakse seadistatud kogus. Doseerimisviis on kasutatav piima, vahu ja kuuma vee jaoks.

Retseptide muutmine



Menüüjuhtimise väljad
 ▷ Ülevaade
 lehekülj 39

☰

Joogiseadistus Cappuccino
 Retsepti muutmine

Retsepti aktuaalne koostis:

Espresso 9 g, 35 ml					
Kreemjas vaht 140 ml					

Valmistamise järjekord -> kogus u /ml 176

△

Varu
 Tehaselisandid:

Toileväärtuse teave

▽

Kohv	Piim	Külm piim	Piima-paus	Sokolaad	Paus
Espresso	Piimavaht	Külm vaht	Kuum vesi	Sirup	

I Vajutage soovitud lisandile ja nihutage seda

Aktuaalne retsepti koostis

Siin kuvatakse retseptis sisalduvad lisandid.
 Valmistamise järjekord on vasakult paremale.
 Üksteise all olevad lisandid töödeldakse üheaegselt.
 Tarkvara teatab, kui soovitud valikud ei ole tehniliselt võimalikud.

Tehaselisandite varu

Siin kuvatakse lisandid, mis on selle retsepti jaoks kasutatavad.

✱ Vajutage soovitud lisandile ja siis veelkord soovitu positsioonile retseptis
Lisand lisatakse koheselt soovitud positsiooni.

Lisandi kustutamine

Tähistatud lisandi kustutamine retsepti aktuaalsest koostisest.



Lisandi muutmine

✳️ Märkige lisand ja vajutage sümbolile "Lisandi muutmine"

Avaneb menüü "Lisandi muutmine".

Kuvatakse valitud lisandi seadistusvõimalused.

Kuvatakse salvestatud ja aktuaalsed andmed.



Aktuaalsed väärtused



Teeninduse poolt salvestatud väärtused



Algväärtused



Kohvipulbri kogus

Andmed grammides (g)



Vee kogus/piima kogus

Andmed milliliitrites (ml)



FFC

Siin seadistatakse, kas keedetud kohv juhitakse läbi filtri.



Dynamic Milk piimavahu kvaliteetidid

Dynamic Milk süsteemiga varustatud kohvimasinad võivad iga joogi jaoks kasutada erinevaid piimavahu kvaliteete.

Ühes joogis on võimalik kombineerida mitut piimavahu kvaliteeti.

Tahke	Tahke piimavaht Soovitav pruuni randiga ja tasakaalustatud piimamaitsega cappuccinole ning jookidele, millel osutatakse palju tähelepanu piimavahu optikale.
Vedel	Väga peen piimavaht. Soovitav tasakaalustatud ja väga esiletungiva piimamaitsega cappuccinole. Optimaalne side kohvi ja piima vahel.
Kreemjas	Läikiva pinnaga piimavaht. Soovitav tasakaalustatud piimamaitsega piimajookidele ja hea side kohvi ja piima vahel.
Õhuline	Õhuline, kerge, veidi jämedama mullistruktuuriga ja tasakaalustatud piimamaitsega piimavaht.

Kohvi kvaliteet

Kvaliteediasemed mõjutavad kohvi keetmist.

Mida kõrgem on kvaliteediasete, seda intensiivsemalt lahustatakse kohvi maitse- ja aroomained.



Kvaliteediasemed

- 1 Pärast pressimist antakse kohvipulbrile võimalus paisuda.
- 2 Pärast pressimist keedetakse kohe.
- 3 Pärast pressimist viiakse läbi eelniisutus.
- 4 Pärast pressimist ja eelniisutust pressitakse teistkordselt märkejalt.
- 5 Nagu kvaliteet 4, kuid tugevam märgpressimine.
- 6 Nagu kvaliteet 5, kuid tugevam märgpressimine.
- 7 Nagu kvaliteet 6, siiski pikem märgpressimine.

Juhis!

Kui väga peent kohvipulbrit kasutatakse vähesel kogusel kuumas vees, siis võib kõrge kvaliteediasete tekitada keeduvee vaa.

Kohviveski valimine

Jahvatatava kohvipulbri täisosa vastab väärtusele 10. Üldkoguse saab koostada erinevatest veskitest. Nii on võimalik luua mitmesuguseid individuaalseid retsepte.



Tekst, pilt ja tassi kõrgus



Menüüjuhtimise väljad

▷ Ülevaade
lehekülg 39

Väli "Topsi tuvastamine" kuvatakse ainult siis, kui "Kohalolekutuvastus" on aktiveeritud.

▷ Tassiaunduriga kohalolekutuvastus
▷ lehekülg 53

Tekst ja pilt

Siin kohandatakse joogi nimi ja joogiklahvi foto.

* Aktiveerige klaviatuurvälja kaudu klaviatuur

Oma joogipiltide laadimine

▷ USB
lehekülg 81

Märkus

Siin saab salvestada joogi kohta märkuse.

Tassi kõrguse käsitsi seadistamine

Tassi kõrgus joogile seadistatakse seadistusrattaga.

- * Seadistage seadistusrattaga kõrgus
- * Puudutage paremal pool soovitud tassisümbolit, mis tuleb sellele kõrgusele määrata

Väärtus on omistatud tassisümbolile.

"S" ja "L" suurusega jookide korral tuleb enne joogiklahvi valikut valida suurus.

Tassianduriga kohalolekutuvastus Tassituvastus (lisavarustus)

Funktsiooniga "Kohalolekutuvastus" kuvatakse väli **Topsi tuvastamine**.

- * Asetage tass alla
- * Puudutage **Topsi tuvastamine**

Tass tuvastatakse.

Tuvastatud tassi kõrguse seadistus salvestatakse ja kuvatakse ekraanil seadistusrattal.

Nii ettevalmistatult liigutatakse aktiivse kohalolekutuvastuse korral tila joogivalikul joogi kohta salvestatud kõrgusele.

Suuruse eelvalik tassianduriga

Andur tuvastab tassi kõrguse ja aktiveerib joogi, kui tuvastatud kõrgus vastab salvestatud väärtusele.

Tassianduriga suuruse eelvalik on võimalik ainult režiimis "Suuruse eelvalik".

▷ lehekülg 76

Tassi kõrguse tolerant

▷ Süsteem ▷ Tassituvastus
lehekülg 76

Konfigureeritud S-M-L tassi kõrguste kasutamine

Kui see väli on aktiivne, siis seadistatakse tassi kõrgused süsteemi menüüs.

Kui see funktsioon on aktiivne, ei saa kõrgust käsitsi seadistada. Seadistusratast ei kuvata enam.

S-M-L peab olema aktiivne.

Tasside seadistamine

▷ Süsteem ▷ Tassituvastus
lehekülg 76

Klahvide vahetamine

Siin vahetatakse joogiklahvide asendid.

- * Puudutage üht joogiklahvi
- * Puudutage välja "Klahvide vahetamine"
- * Puudutage joogiklahvi, mis tuleb vahetada



4.5 Käsitsemissuvandid



Juhtelemendid

Juhtelemendid

IT-režiim (Iseteenindus)

Iseteenindus-režiimis saab mõned funktsioonid salvestada inaktiivseks.

Funktsioone ja nende välja inaktiivses olekus ei kuvata.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

IT-režiim aktiivne tähendab seda, et järgmised seadistused lülitatakse üheaegselt.

- Barista väli: inaktiivne
- Kuumloputusväli: inaktiivne
- Toiteväärtuse teave: aktiivne
- Menüüväli: inaktiivne
- SteamJet: inaktiivne
- Veanäit: inaktiivne
- Tassi suuruse kohandamine: inaktiivne
- Keelte eelvalik: aktiivne
- Piimasüsteemi täitmine: inaktiivne
- Joogi eelvalik: inaktiivne
- Joogikatkestus: inaktiivne

Barista väli
lehekülg 55

Kuumloputusväli
lehekülg 56

Toiteväärtuse teave
lehekülg 56

Menüüväli
lehekülg 56

SteamJet
lehekülg 56

Veanäit
lehekülg 57

Tassi suuruse kohandamine
lehekülg 57

Keelte eelvalik
lehekülg 57

Piimasüsteemi täitmine
lehekülg 58

Joogi eelvalik
lehekülg 59

Joogikatkestus
lehekülg 59

Barista väli

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ aktiivne

aktiivne Väli kuvatakse käitusvalmiduse korral.

Kuumloputusväli

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Väli kuvatakse käitusvalmiduse korral.

Toiteväärtuse teave

Koostisosade ja toiteväärtuse andmete kuvamine
joogi kohta.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

Toiteväärtuse andmete hooldamine

▷ Süsteem

▷ Toiteväärtuse andmed

lehekülg 75

Menüüväli

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Menüüväli reageerib koheselt pärast väljale
vajutamist.

inaktiivne Tühja välja kahekordne puudutamine avab
peamenüü.

SteamJet

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Väli kuvatakse käitusvalmiduse korral.

Veanäit

See viga kuvatakse ekraani päisereale erinevate värvidega.

Valikud: ☐ aktiivne ☐ inaktiivne

Standardväärtus: ☒ aktiivne

aktiivne Viga kuvatakse tekstinäiduna ekraanil.

Tassi suuruse kohandamine

Vaba täitekogusevaliku saab aktiveerida käsitsemissuvandites.

Täitekogust saab sellega enne joogi valikut kohandada kasutatava tassi suuruse järgi.

Valikud: ☐ aktiivne ☐ inaktiivne

Standardväärtus: ☐ inaktiivne


Tassi nihutamisel regulaatoril paremale poole täitekogus suureneb, vasakule poole nihutamisel väheneb.

Täitekogust näidatakse protsentides.

Regulaator keskel nagu seadistatud 100 %

Regulaator täiesti vasakul 50 % vähem

Regulaator täiesti paremal 50 % rohkem

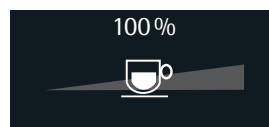

See funktsioon ei ole samaaegselt aktiivse S-M-L eelvaliku korral võimalik.

Keelte eelvalik

Siin seadistatakse, kas keelte ja lippude eelvalik on jookide seadistuste kaudu võimalik. "Keelte eelvaliku" saab aktiveerida siin või klahvivormingu "IT+lipud" valikuga.

Valikud: ☐ aktiivne ☐ inaktiivne

Standardväärtus: ☐ inaktiivne

Klahvivorming "IT+lipud"
▷ Klahvivorming
lehekülj 58

Piimasüsteemi täitmine

See funktsioon täidab piimasüsteemi. Siin saab aktiveerida piimasüsteemi täitmise.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

aktiivne Viga kuvatakse tekstinäiduna ekraanil.

Piimasüsteemi täitmine

▷ Hooldus

lehekülj 45

Klahvivorming

Siin on salvestatud erinevad standardsed klahvivormingud ja neid saab valida.

PostSelection


Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

aktiivne Kohvisordi ja joogi suuruse valikut küsitakse pärast joogi valikut. Kohvisortide nimetusi ja suurusi saab muuta. (kohvisort ja S-M-L). Näidud ja valikud erinevad olenevalt varustusest.

- Suurus 1, 2 ja 3
- Dosaator 1, 2 ja 3
- Piimasort
- Siirup 1, 2, 3 ja 4 (lisavarustus)

Iseteenindus-režiimis saab mõned funktsioonid salvestada inaktiivseks. Funktsioone ja nende välju inaktiivses olekus ei kuvata.



Suvandid, mis peavad olema PostSelection funktsiooni jaoks kasutatavad, aktiveeritakse menüüs "Süsteem".

Süsteem

▷ alates leheküljest 69

Kofeiinivaba



Valikud: ☐ aktiivne ☐ inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

Kofeiinivaba

Decaf-tegur

Siin sisestatakse Decaf-teguri väärtus.
Decaf (kofeiinivaba kohvi) jahvatatava kohvi kogus sisestatakse siin protsentidena retseptis seadistatud kohvi jahvatuskogusest.
See seadistus kehtib kõikide eelvaliku "Decaf" kohvijookide kohta.

Seadistusvahemik: -25 % kuni 15 %

Standardväärtus: 10 %

Decaf-teguri korral 15% keedetakse näiteks café crème keetmisel Decaf-funktsiooniga 15% enama kohvipulbriga.

Joogi eelvalik



Valikud: ☐ aktiivne ☐ inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

aktiivne Eelnevalt valitud joogid väljastatakse ilma täiendava klahvivajutusega.
Päises kuvatakse "Joogi eelvalik aktiivne".

Joogi eelvalik

Joogikatkestus

Valikud: ☐ aktiivne ☐ inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

aktiivne Joogiväljastuse saab veelkordse vajutusega joogiväljale katkestada.

Logo

Tootja logo

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Tootja logo kuvatakse valmisolekuekraanil paremal üleval.

Kliendi logo

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Kui valik on seadistatud väärtusele "aktiivne" ja kliendi logo on laetud, kuvatakse kliendi logo käitusvalmiduse korral päise keskele. Müügiseadmete ühendamisel kuvatakse kliendi logo vasakul. Sel juhul ei saa kuvada mõlemat logo.

Kliendi logo laadimine

Sisestage kliendi logoga USB-pulk. Laadige kliendi logo.

Kliendi logo suurus

Logo tohib olla maksimaalselt 80 pikslit kõrge. Suuremad logod muudetakse automaatselt sellele suurusele.

4.6 Info

Info-menüü pakub alljärgnevalt kirjeldatud valikuvõimalusi.



Viimane keetmine

Info viimase keetmise kohta.



Viimane keetmine

Taimer

Avatakse taimeri nädalaülevaade. Selles ülevaates kuvatakse kõik sisse- ja väljalülitusajad.



Taimer

Teenindus

Kontaktandmed WMF Service jaoks.
Kohvimasina seerianumber.



Teenindus

Hooldus

Siin kuvatakse viimased puhastused ja hooldusmeetmed, mida käitatakse kohvimasina programmide kaudu.



Hooldus

Veefilter ja katlakivi eemaldus

Teave veefiltri järelejäänud kasutusea ja järgmise katlakivi eemalduse aja kohta.



Filter ja katlakivi eemaldus

Protokoll

Sündmuste ja vigade protokoll kohvimasina käsitlemise ja puhastuse ajal.



Protokoll


4.7 Arveldus

Loendurid

Siin kuvatakse üksikute väljastatud jookide ja jookide summade loendurid.

Protokolli saab USB-liidese kaudu edastada.

Arveldus				
Loendurid				
Jook	1	2	3	4
2 Espresso M...	2	2	2	2
Espresso	1	1	1	1

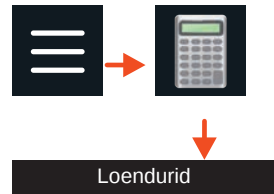

Standardseadistus

Loendurid 1 kuni 4 = edasilugevad loendurid

⚠ Üksikuid loendureid saab üksteisest sõltumatult käsitsi lähtestada. (Näiteks loendur 1 = iga päev, loendur 2 = kord nädalas, jne)

SOOVITUS

Müügiseadmed

Vaata Müügiseadmete kasutusjuhend.

Väline arveldus

Vaata Kelneri arvelduse kasutusjuhend.

Tasuta režiimi seadistused

Seadistust Tasuta saab kasutada koos lisavarustusse kuuluvate arveldusmoodulitega.

Tasuta režiimi seadistused

Kõik tasuta

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

Jook tasuta

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

Ekraani näit

Aktiivse seadistuse "Kõik tasuta" korral saab siia salvestada teksti. (nt "Tasuta"). Sisestatud tekst kuvatakse päises.

Joogiklahvide näit

Aktiivse seadistuse "Kõik tasuta" korral saab siin salvestada joogiklahvide teksti.

4.8 PIN-õigused

Igale järgnevalt loetletud valdkonnale saab määrata PINi.

- Puhastamine
- Seadistamine
- Arveldus



PINid on ehitatud üles hierarhiliselt.

See tähendab näiteks: seadistus-PIN annab samaaegselt kõik õigused puhastus-PINi jaoks, kuid ei anna arveldus-PINi õiguseid.

KUI PINi ei määrata, siis on see piirkond ilma PIN-ta ligipääsetav. Kui teatud tasemele on kindlaks määratud PIN, siis PIN-sisestusega juurdepääs puudub.

Puhastus-PIN

Pärast kehtiva PINi sisestamist, juurdepääs:

 Hooldus


Puhastamine

Seadistus-PIN

Pärast kehtiva PINi sisestamist, juurdepääs:

 Hooldus

 Joogid

 Käsitsemissuvandid

 Arveldus (ilma funktsioonita "Kustutamine")

 Taimer

 Süsteem

 Keel

 USB


Seadistamine

Arveldus-PIN

Pärast kehtiva PINi sisestamist, juurdepääs:

 Hooldus

 Joogid

 Käsitsemissuvandid

 Arveldus (koos funktsiooniga "Kustutamine")

 PIN

 Taimer

 Süsteem

 Keel

 USB


Arveldus

Arveldus-PINi abil saab muuta teist kahte PIN-numbrit. Kui arveldus-PIN on unustatud, saab seda PINi lähtestada ainult teenindus.

Sisestage PIN uuesti

Kui ligipääsuõigusele on määratud PIN, tuleb uue PINi määramiseks siin sisestada PINi number.


Sisestage PIN uuesti



4.9 Taimer

Kellaaeg/kuupäev

Siin seadistatakse aktuaalne kellaaeg ja kuupäev.

Taimer

Siin lülitatakse taimeri funktsioon üldiselt sisse ja välja.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne


Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Taimeri-lülitusajad on aktiivsed.

inaktiivne Taimeri-lülitusaegu ei rakendata.

Taimeri ülevaade ja Taimeri seadistamine

Ülevaade kõikidest sisse- ja väljalülitusaegadest.

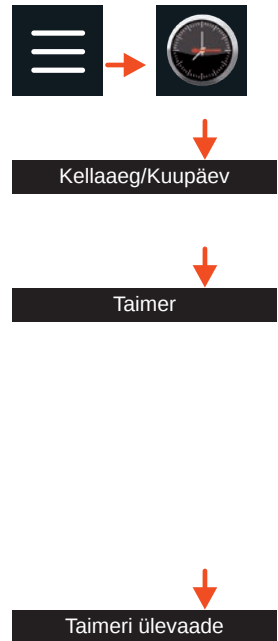

Lülituspunktide muutmine on võimalik ainult päevavaates.

Taimeri kustutamine

Kustutamise sümboliga saab eelnevalt märgistatud lülitisaja kustutada.



Taimerite päevaülevaade

Ümberlülitamine päeva- ja nädalaülevaatele.
Päevaülevaade näitab aktuaalse päeva lülitusaegu.



Taimeri lülitusaegade seadistamine

On funktsioone, mida saab lülitada taimeriga.

- Klahvivorming
- Eco-režiim
- Sees/Väljas-taimer
- AutoClean-puhastus



Lülitusaegade muudatused mõjuvad ainult tulevasi lülitusaegu.

JUHIS

- * Valige soovitud taimeri funktsioon
- * Valige üks päev või mitu päeva
- * Taimeri lülitusaegade seadistamine

Lülitusajad seadistatakse kõikidele eelnevalt valitud päevadele.

Pärast kinnitust kuvatakse nädalaülevaade koos seadistatud lülitusaegadega. Seadistatud aegu saab selles nädalaülevaates suvaliselt muuta.

AutoClean-puhastus

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Kui on seadistatud AutoClean-puhastus "aktiivne", saab seadistada AutoCleani puhastusajad. Määratakse, millal peab puhastus automaatselt käivituma.

Valige, kas masin peab pärast puhastust välja lülituma või tuleb teostada intensiivne süsteemi puhastus. Lisaks seadistatakse, kas piimajoogid aktiveeritakse pärast intensiivset süsteemi puhastust.



- > Looge kõigi ettenähtud käituspäevade jaoks Sees/Väljas-taimer.
- > Siduge need ajad puhastusega.

Näide: avatud ajad E-R kell 8–18.

- > Seadistage Sees/Väljas-taimer koos puhastusega kell 7:30–18:30.

Me soovitame enne pikemate kui ühe päeva kestvate käituspauside korral määrata intensiivne süsteemi puhastus.

SOOVITUS

Järgige hoolduse ohutusjuhiseid
▷ lehekülg 83

Ohutus ja garantiikohustus
▷ lehekülg 127

Klahvivorming

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Taimerite kaudu saab automaatselt määrata klahvikujundusi.



Klahvivorming

Eco-režiim

Siin seadistatakse, kas Eco-režiimi taimeriajad on seadistatavad.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne


Eco-režiim

Suveaeg

Siin seadistatakse, kas automaatselt seatakse suveajale. See menüüpunkt on kasutatav, kui telemeetriamoodulit ei ole paigaldatud.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne


Suveaeg

Ajavöönd

Siin seadistatakse ajavöönd.


Ajavöönd

4.10 Süsteem

Jahuti

Piimavaru temperatuur

Siin sisestatakse piimavaru temperatuur.
Cup&Cool kasutamisel näiteks < 10 °C.

Tühjenemisteade


(Jahuti koos tühjenemisteate funktsiooniga vajalik)

Siin seadistatakse, kas järgneb piima tühjenemisteade.
Tühjenemisteate saab siduda joogiblokeeringuga.
See on oluline eriti IT-režiimis, et tasutud joogid
väljastatakse garanteeritult täielikult.

Temperatuuriandur

(Jahuti koos anduriga vajalik)

Piima temperatuuri mõõdetakse.

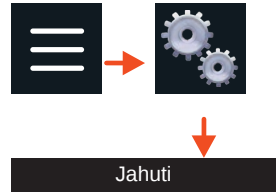

*Võimalik temperatuurikontrolliga
lisavarustusega Cup&Cool.*

Kvaliteedikontroll (Dynamic Milk)

Välised mõjud võivad piimasüsteemis tekitada piima temperatuuri, piimavahu mahu ja piimavahu kvaliteedi muudatusi.

Menüü "Kvaliteedikontroll" saab põhiseadistusi uuesti taastada.

- * Täitke sinine puhastusnõu külma veega
- * Ühendage piimavoolik
- * Asetage 500 ml mahutavusega mõõtenõu tila alla
- * Käivitage kalibreerimine
- * Niipea kui mõõtenõu on 500 ml (+/- 20 ml) täidetud, peatage kalibreerimine

↓
Kvaliteedikontroll

Protsessi näidik

Valikud: joon, ring, väljas

Standardväärtus: joon

↓
Protsessi näidik

Ekraan ja valgustus

Valgustus

Siin seadistatakse valgustuse värv. Seadistage soovitud värv värviringi kolmnurga abil. Värv saab määrata ja seadistada lisaks sellele ka RGB-väärtustega.

Lisaks sellele on valikud:

- Värvide muutumine aeglaselt
- Värvide muutumine normaalselt
- Värvide muutumine kiiresti
- Väljas

Aktuaalne seadistus kuvatakse koheselt.

↓
Ekraan ja valgustus



Töövalmiduse valgustus

- Külgede töövärv

Sündmuse näidik (teade)

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Näiteks teade "Oad tühjad".

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Valgustus muutub teate ajal seadistatavaks.

Valgustus teadete (sündmuste) korral

- Külgede sündmusevärv

Ekraani heledus

Siin seadistatakse ekraani heledus.

Heleduse automaatne vähendamine

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Kui heleduse vähendamine on seatud "aktiivseks", vähendatakse ekraani heledust 5 minutit pärast viimast joogiväljastust automaatselt. Vähendatud ekraani heleduse korral põleb ekraan pärast esimest vajutust uuesti valitud heledusega. Teisel vajutusel joogiklahvile väljastatakse vastav jook.

Puuteekraani kalibreerimine

Puuteekraani uus kalibreerimine.

Ekraanitaust

Siin saab puuteekraani jaoks seadistada värvidisaini.

Joogid: Kiri + Värv

Siin seadistatakse, kas kirja suurust ja värvi tohib muuta.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

Veefilter

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Veefilter on olemas. Küsitakse kasutusega ja vee karedust.


Veefilter

Juhis

Me soovime põhimõtteliselt kasutada veefiltrit. Teie WMFi teeninduspartner nõustab teid sobiva veefiltri valikul meelsasti.

Mõõdetud karbonaatkaredus

Siin sisestatakse mõõdetud vee karedus °dKH.

Karbonaatkareduse test tarnitakse tarvikute hulgas.



Kui kohvimasinat käitatakse valesti seadistatud vee karedusega, võib see põhjustada suuremat katlakivi teket ja sellega ventiilide ebatihedust. Sellest tekkinud kahjustuste eest me endale vastutust ei võta.

JUHIS

Vee kareduse määramine

* Küsige joogivee karedus veevarustustevõttest või määrake see kindlaks WMF lisavarustusse kuuluva karbonaatkareduse testi abil (juhend kaasas)

Mõõdetud üldkaredus

Siin sisestatakse mõõdetud üldkaredus.

Filtri kasutusega


Siin sisestatakse filtri kasutusega.

Eco-režiim

Siin saab aktiveerida Eco-režiimi.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne



▷ Eco-režiim
lehekülg 80


Väljalülitamine

Valikud: mitte kunagi, 30 min/60 min/90 min/
120 min/150 min/180 min

Standardväärtus: mitte kunagi

Temperatuur


Siin seadistatakse boileri vee temperatuur.
(kohvi keeduvee temperatuur)



Külmumiskaitse/transpordi ettevalmistus

Siin käivitatakse katla-veesüsteemi osalise tühjenduse protseduur.

Osaline tühjendus on vajalik enne transporti transpordiettevõtete või pakiteenuste poolt eelkõige talvekuudel, et vältida kahjustusi.



Jahvatusastme seadistamine

Jahvatusastet saab seadistada ekraani kaudu.

- Veski 1 jahvatusaste
- Veski 2 jahvatusaste


Väiksem väärtus -> peenem jahvatusaste

Kõrgem väärtus -> jämedam jahvatusaste

Seadistust saab teha 0,25 sammudega.

Seadistuse kohta saab seadistada maksimaalselt pool jahvatusastet. Igale seadistusele peab järgnema jahvatus.

Ainult koolitatud personalile ja teenindusele.



Dosaator

Siia saab salvestada kasutatavate oa- ja pulbrisortide nimesid.

Standardis on siin espresso või café crème.



Kehtiv 2 veskiga ja pulbrimahutiga masinatel.

Bluetooth (lisavarustus)

Selle funktsiooni jaoks vajatakse lisavarustusse kuuluvat WMM Bluetoothi pulka.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

* Seadke Bluetooth siin aktiivseks

* Avage juhtpaneel

* Ühendage WMM Bluetooth pulk tagaküljel juhtpaneeliga

* Lülitage kohvimasin välja ja uuesti sisse



S-M-L-funktsioon

Siin aktiveeritakse S-M-L funktsioon.
Sümboleid ja tekste saab muuta. Jookide suurusi
saab muuta standardsuuruse (M) baasil.

Valikud: ☐ aktiivne ☐ inaktiivne


Standardväärtus: ☒ inaktiivne



S-M-L

Small

L-retseptide joogisuuruse standard-muutmistegur,
mis aktiveeritakse uuesti.
Standardväärtus: 75%

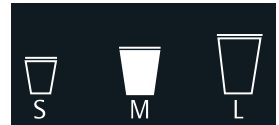

Large

L-retseptide joogisuuruse standard-muutmistegur,
mis aktiveeritakse uuesti.
Standardväärtus: 125%

Täitekogus S-M-L

▷ Tarkvara

▷ Joogid

lehekülj 46

Soovitus

Jookide suurusi S-M-L saab
peale selle defineerida retseptis
ja neid saab siis kasutada otse
joogiklahvina.

Siirup (lisavarustus)

Siin antakse siirupitele nimed ja määratakse sümbolid.
Peale selle aktiveeritakse võimalikud doseerimiskogused
(single, double, big).



Siirup

Detailsed seadistusvõimalused
siirupijaamale

▷ Siirupijaama kasutusjuhend

Toiteväärtuste andmed

Siin saab määrata detailseid andmeid toiteväärtuste
ja koostisosade kohta igas veskis, dosaatoris, piima ja
piimavahu kohta.
Saab kasutada ülevaadet.



Toiteväärtuste andmed

Tassituvastus (lisavarustus)

Tassiandur tuvastab, kas nõu asub tila all ja määrab selle kõrguse.



Tassituvastus

Korrektne tila asend

Seadistusvahemik: -20 mm kuni +60 mm
Miinus → Kaugus tassini väiksemaks
Pluss → Kaugus tassini suuremaks
Sammud: 5 mm
Standardväärtus: Kaugus 10 kuni 15 mm

Tassi kõrguse tolerants

Siin seadistatakse tassi kõrguse tolerants inaktiivse S-M-L jookidele.

Kõrgus seadistatakse retseptile jookide menüüs. Siin seadistatud tolerants määrab, kui täpne peab see tolerants olema, et jook aktiveeritakse. Seetõttu sisestatakse siin vajalik tolerants.

Seadistusvahemik: 0 mm kuni ± 30 mm
Sammud: umbes 7,5 mm

Režiim

Siin saab seadistada neli erinevat režiimi.

Väljas

Funktsioon on inaktiveeritud.

Kahlolekutuvastus

Tassiandur tuvastab, kas tila all on nõu olemas. Niipea kui valitakse jook, liigub tila automaatselt valitud joogi seadistatud kõrgusele.

Tassi kõrgus Seadistamine

▷ Tarkvara

▷ Joogid

lehekülg 53

Office – liigutamine tassi kõrgusele

Tassiandur tuvastab, kas nõu asub tila all ja määrab selle kõrguse. Seejärel liigub tila kuni seadistatud kauguseni tassi ülaservast.

Suuruse eelvalik


Tassiandur tuvastab, kas nõu asub tila all ja määrab selle kõrguse. Selle väärtuse alusel kuvatakse ekraanile ainult sobivad joogid. Aktiivse S-M-L-eelvaliku korral teostab andur selle eelvaliku.

Suuruse seadistus S-M-L

Režiimis "Suuruse eelvalik"

Ekraanil kuvatakse aktuaalne alla asetatud tass sümbolina.

Peale selle kuvatakse väikseim ja suurim seadistatud tass ja joogi suurus.

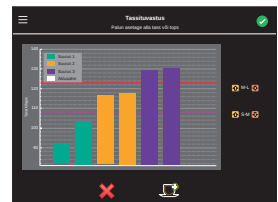

Horisontaalsed jooned moodustavad piiri joogisuuruste vahel.

Noolesümbolitega saab seda joont nihutada.

Tassi suuruste kustutamine

- * Puudutage 
- * Valige soovitud suurus või "Kõik suurused"

Valik kustutatakse.

Tassi suurus kustutatakse.

Tassi suuruse lisamine

- * Asetage uue suurusega tass alla
- * Määrake soovitud S-M-L suurus
- * Puudutage 

Jookide suurusetähiste muutmine

▷ Süsteem

▷ S-M-L


lehekülg 75

Kliendi tops

See suvand võimaldab klientidel IT-režiimis kasutada omi mitmekordselt kasutatavaid topse.

Aktiveeritud suvandi "Kliendi tops" korral avaekraan muutub.

Siin, menüüs Tassituvastus saab avaekraani soovi korral seadistada.

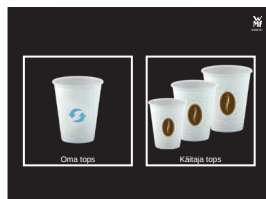

Kliendi topsiga avaekraan

"Oma topsi" kasutamine

- * Puudutage **Oma tops**
- Kuvatakse ekraan Joogi valik.*
- * Valige soovitud jook
- Küsitakse soovitud joogi suurust.*
- * Valige sobiv joogi suurus
- Jooki väljastatakse.*

"Käitaja topsi" kasutamine

- * Puudutage **Käitaja tops**
- Kuvatakse ekraan Joogi valik.*
- * Valige soovitud jook
- Tassiaundur tuvastab alla asetatud topsi suuruse automaatselt ja jook väljastatakse vastavalt S-M-L-seadistustele.*



Joogisuuruste eelvalik

Digitaalsed lahendused



Digitaalsed lahendused

Remote toimingud

Installimata meediapaketid, mis saadeti WMF Coffee Connect kaudu ja mida otse ei installitud, saab siin hiljem teostada.

Smart Remote

WMFi teenindus saab aktiveerida Smart Remote'i. Seejärel saab selle funktsiooni siis aktiveerida.

4.11 Keel

Siin seadistatakse ekraaniliidese keel. Valikus olevad keeled kuvatakse ainult inglise keeles.



4.12 Eco-režiim

Kui on seadistatud Eco-režiim "aktiivne", siis alandatakse aurukatla temperatuuri 10 minutit pärast viimast joogiväljastust.

Joogiklahvid jäävad valgustatuks.

Kui alandatud temperatuuri korral tuleb väljastada piima sisaldav jook, siis vajab kohvimasin üleskuumenemiseks umbes 15 sekundit.

Alles pärast üleskuumutamist käivitub joogiväljastus.



▷ Eco-režiim
lehekülg 73

Eco-režiim

Valikud: • Sisse • Väljas • Taimer

Standardväärtus: ☒ Sisse ☐ Väljas

Siin saab aktiveerida Eco-režiimi.



Eco-režiimi näit

Ekraani käitusvalmiduse korral kuvatakse päiseribale Eco-režiimi sümbol.

On kaks olekut.

Eco-režiim "active"

Kohvimasin on hetkel väljalülitusfaasis.



Eco-režiim "ready"

Eco-režiimi juhitakse ooteaja järgi ja see aktiveeritakse 10 minutit pärast viimast joogiväljastust.



Kiirstart

Eco-režiimi seadistuse "aktiivne" korral kuvatakse ekraani käitusvalmiduse korral Eco-režiimi sümbol.



Sümboli puudutamisel aktiveeritakse koheselt Eco-režiim.

Sümbol vahetub väärtusele "aktiivne".

4.13 USB

USB-ühenduse kaudu on võimalik andmevahetus. Niipea kui USB-pulk on ühendatud, muutuvad funktsioonid aktiivseks. USB-ühendus asub vasakul üleval käsitsemispaneeli tagaküljel, katte taga.



Retseptide laadimine

Siin laetakse USB-pulgale salvestatud retsept kohvimasinasse.



Retseptide laadimine

Jookide sümbolite laadimine

Fotode või joogisümbolite laadimine USB-pulgalt.



Jookide sümbolite
laadimine

Retseptide salvestamine

Aktuaalsed retseptid eksporditakse siin kohvimasinast USB-pulgale.



Retseptide salvestamine

Retseptide salvestamine PDF vormingus

Aktiivseid retsepte, kõiki kliendiretsepte või kõiki tehaseretsepte saab pdf-failina eksportida.



Retseptide salvestamine
PDF vormingus

Loenduri eksportimine

Aktuaalsed loendurite näidud eksporditakse siin kohvimasinast USB-pulgale.



Loenduri eksportimine

HACCP-eksport

Teostatud puhastused on protokollitud ja eksporditakse siin HACCP tõendamiseks USB-pulgale.



HACCP-eksport

Andmete salvestamine

Seadistatud andmed, nagu masina andmed, jookide andmed jne salvestatakse siin USB-pulgale.



Andmete salvestamine

Andmete laadimine

Salvestatud andmed, nagu masina andmed, jookide andmed jne laetakse siin USB-pulgalt kohvimasinasse. (Saab PINi abil kaitsta.)



Andmete laadimine

Keele laadimine

Kui on kasutatav, laetakse siin täiendav ekraanikeel USB-pulgalt kohvimasinasse.



Keele laadimine

Püsivara aktualiseerimine

Ainult teeninduse jaoks.



Püsivara aktualiseerimine

5 Hooldus

5.1 Hoolduse ohutusjuhised

Kohvimasina tõrgeteta kasutuse ja kohvi optimaalse kvaliteedi tagamise eelduseks on regulaarne puhastus.



Terviseoht/hügieen

- Piim on väga tundlik. Piimasüsteemis võivad areneda tervistkahjustavad bakterid.
 - > Puhastage piimasüsteemi iga päev.
 - > Plug&Clean süsteemita kohvimasinatel peale selle puhastage 1x päevas pärast kasutamise lõppu käsitsi kombitila.
 - > Plug&Clean süsteemiga kohvimasinatel puhastage peale selle 1x nädalas pärast kasutamise lõppu käsitsi kombitila.
 - > Piimavoolikut tuleb regulaarselt vahetada.
 - > Vahetage mikseri voolik korrapäraste ajavahemike järel välja.
 - > Järgige kõiki hügieeninõudeid.
 - > Järgige HACCP-puhastusplaani.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Terviseoht/hügieen

- Kohvimasinas, mida ei kasutata, võivad bakterid paljuneda.
 - > Teostage enne ja pärast mitmepäevaseid tööpause kõik puhastused.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Terviseoht/hügieen

- Kõik puhastusvahendid on puhastusprogram-
midega täiuslikult sobitatud.
 - > Kasutage ainult WMF puhastus- ja katlakivi
eemaldusvahendeid.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Terviserisk/ärritus- ja põletusoht



- Puhastuse ajal voolab kombitilast välja kuuma puhastusvedelikku ja kuuma vett. Sealjuures muutuvad piirnevad välispinnad ja tilad kuumaks.
- Kuumad vedelikud võivad nahka ärritada ja kuumuse tõttu esineb põletusoht.
- > Ärge mitte kunagi pange puhastuse ajal käsi tilade alla.
- > Jälgige, et puhastuse ajal asuksid instrueerimata isikud ja eelkõige lapsed kohvimasinast eemal.
- > Blokeerige alati enne puhastust "CleanLock" abil puutekraan.
- > Tagage, et mitte keegi ei jookse puhastusvedelikku.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 7



Dynamic Milk

Kui 119 minuti jooksul ei väljastatud ühtki piimakomponendiga jooki, käivitub automaatne piimasüsteemi puhastus ja lisatakse värsket piima.

JUHS



Juhis

- Kohvimasina järgmisel sisselülitamisel täidetakse piimaga uuesti ja sellega lõpetatakse puhastusprogramm.

JUHS

5.2 Puhastusintervallide ülevaade

Hooldus						
Iga päev	Iga nädal	Regulaarne	Automaatne	Teade		Juhend
Puhastusprogrammid ▷ alates leheküljest 86						
x					Süsteemi puhastus	0
	x				Intensiivne süsteemi puhastus (AutoClean)	0
x					Piimasüsteemi puhastus	0
x			x		Vahusti loputus	0
x					Mikseri loputus *	0
				x	Katlakivi eemaldus	
			x	x	FFC filtrivahetus *	0
Käsi puhastused						
x					Käsitsemispaneeli puhastamine (CleanLock)	0
x					Kohvipaksuanuma puhastamine	
		x			Keeduseadme puhastamine	
	x				Veepaagi puhastamine	
x					Tilkumisaluse puhastamine	0
x					Korpuse ja tassanduri puhastamine	
x					Piimasüsteemi puhastamine, Basic Milk	
	x				Piimasüsteemi puhastamine, Plug&Clean	
	x				Piimasüsteemi puhastamine, Easy Milk	
	x				Piimasüsteemi puhastamine, Dynamic Milk	
(x)	x				Mikseri puhastamine *	0
		x			Oamahuti puhastamine	
		x			Pulbrimahuti puhastamine *	



▷ alates leheküljest 96

▷ alates leheküljest 93

▷ lehekülj 101

▷ lehekülj 102

▷ lehekülj 102

▷ lehekülj 105

▷ lehekülj 105

▷ lehekülj 106

▷ lehekülj 94

▷ lehekülj 94

▷ lehekülj 94

▷ lehekülj 94

▷ lehekülj 109

▷ lehekülj 110

▷ lehekülj 111

Iga päev = vähemalt kord päevas ja vajadusel

Iga nädal = iganädalane puhastus

Regulaarne = regulaarselt vajadusel

Automaatne = automaatne äravool

Teadet = pärast teadet ekraanil

(x) = tugeva mustumise korral iga päev

* = lisavarustus (sõltuvalt varustusest)

Juhend = juhend menüüs ▷ "Tarkvara" ▷ "Hooldus" kasutatav

5.3 Puhastusprogrammid

5.3.1 Süsteemi puhastus

Süsteemi puhastus on automaatne puhastusprogramm ja puhastab, olenevalt piimasüsteemist, WMFi puhastus tabletiga või vedelpuhastusvahendiga kohvimasina kohvisüsteemi.

Piimasüsteemi puhastus ja mikseri loputus on süsteemi puhastuse komponendid. Lisavarustusse kuuluvat funktsiooni FFC puhastatakse süsteemi puhastuse osana vajadusel samuti.

Kogukestus umbes 10 minutit.

Juhend animatsioonis

▷ Peamenüü

▷ Hooldus

▷ Juhendid

▷ Siirupijaama puhastusjuhend



Terviserisk/ärritus- ja põletusoht



- Puhastuse ajal voolab kombiilast ja kuuma vee tilast välja kuum puhastusvedelik.
- Kuumad vedelikud võivad nahka ärritada ja kuumuse tõttu esineb põletusoht.
 - > Ärge mitte kunagi pange puhastuse ajal käsi tilade alla.
 - > Tagage, et mitte keegi ei jookse puhastusvedelikku.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 7



Puhastusprogramm juhib ekraani kaudu samm-sammult läbi süsteemi puhastuse. Järgige teateid.

JUHIS

Süsteemi puhastus (Basic Milk)

Käivitamine

* Avage menüü Hooldus

* Puudutage **Süsteemi puhastus**

Järgneb päring: "lülitada pärast puhastust välja?"

- Kinnitamisel **Jah** lülitub kohvimasin pärast puhastust välja.
 - Kinnitamisel **Ei** jääb kohvimasin pärast puhastust sisselülitatuks.
- * Valige soovitud valik
- * Järgige andmeid ekraanil



Puhastamise ajal võib sattuda väike kogus loputusvett kohvipaksuanumasse. See ei ole viga.

Süsteemi puhastus (Basic Milk Plug&Clean-ga)

Süsteemi puhastuseks Plug&Clean-ga kohvimasinal kasutatakse süsteemi puhastuseks Plug&Clean-adapterit.

Käivitamine

* Avage menüü Hooldus

* Puudutage **Süsteemi puhastus**

* Järgige andmeid ekraanil



Süsteemi puhastus (Easy Milk/Dynamic Milk)



Terviserisk/põletusoht



- Puhastuse ajal voolab kuuma puhastuslahust mahutisse.
- > Tühjendage pärast puhastust ettevaatlikult puhastusnõu.



Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Puhastusnõud ei tohi mitte mingil juhul asetada kuumalt jahutisse, sest see võib jahutit kahjustada.



Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 127

Süsteemi puhastuseks Easy Milk/Dynamic Milk-ga kohvimasinatel vajatakse spetsiaalset sinist puhastusnõud.

Käivitamine

- * Avage menüü Hooldus
- * Puudutage **Süsteemi puhastus**
- * Järgige andmeid ekraanil



Süsteemi puhastus (AutoClean)

Igapäevane süsteemi puhastus toimib AutoCleani abil täisautomaatselt. Sinine puhastusnõu ei ole sealjuures enam vajalik.

Masin doseerib vajaliku koguse puhastusvahendit täisautomaatselt.

- * Avage menüü Hooldus
- * Puudutage **Süsteemi puhastus**
- * Järgige andmeid ekraanil

Valikuliselt saab süsteemi puhastuse seadistada ka taimerimenüü abil.

AutoClean-puhastus
▷ Tarkvara
▷ Taimer
lehekülj 67

Intensiivne süsteemi puhastus (AutoClean)



Terviserisk/põletusoht

- Kui Plug&Clean-adapter tõmmatakse jooksva puhastuse või loputuse ajal ära, võib väljuda kuuma vett või auru.
- Ärge mitte kunagi tõmmake Plug&Clean-adapterit puhastuse või kiirloputuse ajal ära.

Käivitamine

Üks kord nädalas või pikemate kui ühe päeva kestvate käituspauside ajal tuleb teostada intensiivne süsteemi puhastus.

- * Avage menüü Hooldus
 - * Puudutage **Intensiivne süsteemi puhastus**
 - * Järgige andmeid ekraanil
 - * Eemaldage mahutilt piimavoolik
 - * Ühendage piimavoolik masina Plug&Clean-mahutiga
- Masin doseerib vajaliku koguse puhastusvahendit täisautomaatselt.*

Valikuliselt saab intensiivse süsteemi puhastuse seadistada ka taimeri menüü abil.



Kontrollige Plug&Clean-adapteri ja piimavooliku õiget kinnitust.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
➢ alates leheküljest 7



JUHIS

Järgige peatükki Ohutus
➢ alates leheküljest 7

Jälgige peatükki Garantiikohustus
➢ alates leheküljest 127

Kiirloputus (AutoClean)



Terviserisk/põletusoht

- Kui Plug&Clean-adapter tõmmatakse jooksva puhastuse või loputuse ajal ära, võib väljuda kuuma vett või auru.
- Ärge mitte kunagi tõmmake Plug&Clean-adapterit puhastuse või kiirloputuse ajal ära.

Üks kord päevas tuleb piimavoolikut kiirloputusega loputada.

✱ Eemaldage mahutilt piimavoolik

✱ Ühendage piimavoolik masina Plug&Clean-mahutiga
Kiirloputus käivitub automaatselt pärast Plug&Clean-adapteri lukustamist.

Kui kiirloputus on lõppenud, hakkab LED Plug&Clean-mahutil vilkuma.



Uue piima ühendamisel teostage alati kiirloputus. Kestus: 1–2 minutit



Kontrollige Plug&Clean-adapteri ja piimavooliku õiget kinnitust.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

➤ alates leheküljest 7



SOOVITUS

JUHIS

Järgige peatükki Ohutus

➤ alates leheküljest 7

Jälgige peatükki Garantiikohustus

➤ alates leheküljest 127

5.3.2 Piimasüsteemi puhastus



Terviserisk/põletusoht



- Loputuse ajal jookseb kombitilast välja kuum loputusvesi.
- > Ärge mitte kunagi pange kätt loputuse ajal tilade alla.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

Piimasüsteemi puhastuse saab käivitada eraldi. See on mõttekas, kui piimajookide väljastuse vahel esinevad pikemad pausid.

Piimasüsteemi puhastus loputab piimavoolikut koos piimadüüside ja kombitilaga.

* Avage menüü Hooldus

* Puudutage **Piimasüsteemi puhastus**

* Järgige andmeid ekraanil

Juhend animatsioonis

▷ Peamenüü

▷ Hooldus

▷ Juhendid

5.3.3 Vahusti loputus



Terviserisk/põletusohu



- Loputuse ajal jookseb kombitilast välja kuum loputusvesi.
- > Ärge mitte kunagi pange kätt loputuse ajal tilade alla.



Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

Plug&Clean-ga või Easy Milk-ga kohvimasinatel on olemas vahusti loputus, mille saab vajadusel käivitada. Vahusti loputus võib lisaks sellele toimuda automaatselt. See käivitatakse automaatselt 3 minutit pärast viimase piimajoogi väljastust. Enne vahusti loputuse automaatset käivitust kõlab akustiline hoiatussignaal.

Aktiveeritud vahusti loputuse korral ei tohi väljastatud joogid jääda kombitila alla seisma.

- * Avage menüü Hooldus
- * Puudutage **Vahusti loputus**
- * Järgige andmeid ekraanil

Juhend animatsioonina
▷ Peamenüü
▷ Hooldus
▷ Juhendid

5.3.4 Vahusti loputus (Dynamic Milk)

Dynamic Milkiga kohvimasinatel toimub automaatne vahusti loputus iga 2 tunni järel.

5.3.5 Mikseri loputus



Terviserisk/põletusoht



- Loputuse ajal jookseb kombiilast välja kuum loputusvesi.
- > Ärge mitte kunagi pange kätt loputuse ajal tilade alla.

Mikseri loputuse saab eraldi käivitada.

- * Avage menüü Hooldus
- * Puudutage **Mikseri loputus**
- * Järgige andmeid ekraanil



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

Juhend animatsioonis
▷ Peamenüü
▷ Hooldus
▷ Juhendid

5.3.6 FFC filtrivahetus



Terviserisk/põletusoht

- > Lühikest aega pärast kohviväljastust filtri kaudu on filtrikapsel kuum.
- > Laske filtrikapslil enne vahetust veidi jahtuda.

Filter tuleb pärast 100 keetmist või 72 tunni järel vahetada.

- * Avage menüü Hooldus
- * Puudutage **FFC filtrivahetus**

Käivitatakse ekraanil juhitud juhend.

- * Järgige instruksioone ekraanil
- Selles menüüpunktis kuvatakse, mitu jooki saab selle filtri kaudu veel väljastada või vastavalt kui palju tunde on veel filtrivahetuseni jäänud.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

5.3.7 Piimasüsteemi puhastamise ülevaade

	Piimasüsteem			
	Basic Milk	Plug&Clean	Easy Milk	Dynamic Milk
Vahusti automaatne loputus		x	x	x
Süsteemi puhastus; Basic Milk	x			
Süsteemi puhastus; Plug&Clean-adapteriga		x		
Süsteemi puhastus; puhastusnõuga			x	x
Iga päev; piimasüsteemi käsitsi puhastamine	x			
Iga nädal; piimasüsteemi käsitsi puhastamine		x	x	
Regulaarne; kombitila puhastamine väljast	x	x	x	x



Kui vahusti loputus on seadistatud "mitteaktiivseks", siis tuleb ka Plug&Clean-ga või Easy Milk-ga masinatel teostada piimasüsteemi puhastus iga päev.

JUHIS

5.4 Puhastusvahendi lisamine (AutoClean)

Kohvipuhastusgranulaat

- * Avage käsiluugi kaas
- * Pöörake roheline klapp ettepoole
- * Võtke granulaadi dosaator masinast välja ja pöörake ümber
- * Avage pöördliikumisega dosaator
- * Eemaldage puhastusgranulaadi tühi mahuti ja paigaldage uus mahuti



Piimasüsteemi puhastusvahend

- * Keerake puhastusadapter tühjalt piimasüsteemi puhastusvahendi pudelilt ära
- * Ühendage WMFi piimasüsteemi puhastusvahendi uus pudel



5.5 Katlakivi eemaldus



Terviserisk/ärritus- ja põletusohut



- Puhastuse ja katlakivi eemalduse ajal voolab kombiilast kuuma puhastusvedelikku või katlakivi eemalduslahust.
- Kuumad vedelikud võivad nahka ärritada ja kuumuse tõttu esineb põletusohut.
- Hooldus- ja katlakivi eemaldusvahendid võivad kokkupuutel või kogemata allaneelamisel ohustada tervist.
 - > Ärge mitte kunagi viige käsi puhastuse või katlakivi eemalduse ajal tilade alla.
 - > Tagage, et mitte keegi ei jookse puhastusvedelikku või katlakivi eemalduslahust.
 - > Tutvuge tooteinfo andmetega katlakivi eemaldusvahendi pudelil.



Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



Kõrvetusohut



- Jookide ja auru väljastuse ajal väljub tiladest kuum vedelik. Sealjuures muutuvad piirnevad välispinnad ja tilad kuumaks.
 - > Kui kohvimasin on üles soojendatud, käivitub esmalt jahutamisprogramm. Jahutamisprogrammi kestus 5–10 minutit.
 - > Oodake jahutamisprogrammi lõppu.



Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



- WMFi hooldusvahendid on materjalidega sobitatud ja nendel katsetatud. Mõni teine katlakivi eemaldusvahend võib kohvimasinat rikkuda.
 - > Katlakivi eemalduseks kasutada eranditult WMF katlakivi eemaldusvahendit.
- Mõne teise katlakivi eemaldusvahendi kasutamisest tulenevate kahjustuste korral vastutus ei kehti, garantiinõudeid ei rahuldata.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 127

Vee karedus, vee läbivoolukogus ja asjaolu, kas veefilter paigaldatakse, määravad katlakivi eemalduse teostamise aja. WMF 1500 S+ arvestab selle teostamise aja ja kuvab selle.

Katlakivi eemaldus koosneb neljast etapist.

- Jahutamisprogramm (ülessoojendatud masinal)
- Ettevalmistus
- Katlakivi eemaldus
- Loputus



Katlakivi eemalduse kogukestus
umbes 80 minutit.
Protsessi ei tohi mingil hetkel
katkestada.

Katlakivi eemalduseks on vajalik:

- 2 pudelit WMF vedelat katlakivi eemaldusvahendit (mõlemad 0,75 liitrit)
- 3 pudelit sooja vett (kokku 2,25 l)
- 5-liitriline kogumisanum



Ekraaniteated juhivad samm-sammult läbi programmi. Stardiga algab protsess, mida tuleb järgida.
Järgige teateid.

TÄHTIS

Programmi Katlakivi eemaldus avamine

- * Avage hooldusmenüü
- * Puudutage **Katlakivi eemaldus**
- * Edasi 5.5.1 või 5.5.2
- * Järgige ekraaniteateid

▷ Peamenüü
▷ Hooldus
▷ Katlakivi eemaldus

5.5.1 Veepaagiga kohvimasina katlakivi eemaldus

Jahutamisprogramm (ülessoojendatud masinal)

Kui kohvmasin on üles soojendatud, käivitub esmalt jahutamisprogramm.

Jahutamisprogrammi kestus 5–10 minutit.



Kõrvetusohht



- Jahutamisprogrammi ajal väljub kuum auru.
- Pärast viimast loputust toimub aurukatla kuumutamine. Kuum vesi paisub ja väljub lõpuks auruna.
 - > Katlakivi eemalduse ajal ärge asetage käsi tilade alla.
 - > Ärge puudutage kuumi tilasid.



ETTEVAATUST

*Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7*

Katlakivi eemaldus

- * Eemaldage veepaak
- * Veefiltri olemasolu korral eemaldage see
- * Segage vedel katlakivi eemaldusvahend veepaagis sooja veega
- * Kui ladustamisel temperatuuridel alla külmumispunkti on moodustunud kristallid, siis segage seni, kuni kõik vedelas katlakivi eemaldusvahendis olemasolevad kristallid on lahustunud
- * Paigaldage katlakivi eemalduslahusega veepaak ja kinnitage ekraanil
- * Asetage 5 liitri mahuga kogumismahuti kohvi- ja kuumaveetila alla
- * Lükake kombitila alla

Katlakivi eemaldus käivitub.

Protseduuriosa kestus umbes 40 minutit.

- * Tühjendage kogumismahuti
- * Valage ära veepaaki jäänud katlakivi eemalduslahus
- * Loputage veepaak ja täitke maksimaalselt külma veega

*Ladustamise ajal võivad vedelas
katlakivi eemaldusvahendis
moodustuda kristallid.*

*Need kristallid ei tohi sattuda
kohvimasinasse.*

*Ideaalne veetemperatuur on
umbes 37 °C.*

*Artiklite tellimisnumbrid
▷ Lisa*

*Tarvikud ja varuosad
lehekülj 132*

- * Paigaldage veepaak uuesti tagasi
- * Pange kogumismahuti alla

Loputus

Käivitatakse loputus.

Protseduuriosa kestus umbes 30 minutit.

- * Korraldusel lisage puhast külma vett
- * Tühjendage kogumismahuti
- * Tühjendage veepaak
- * Veefiltri olemasolu korral paigaldage see
- * Paigaldage veepaak uuesti tagasi

Katlakivi eemaldus on lõppenud.

Lõpp kuvatakse ekraanil.

5.5.2 Katlakivieemaldus veevärgiühenduse olemasolul

Jahutamisprogramm (ülessoojendatud masinal)

Kui kohvimasin on üles soojendatud, käivitub esmalt jahutamisprogramm.

Jahutamisprogrammi kestus 5–10 minutit.



Kõrvetusohht



- Jahutamisprogrammi ajal väljub kuuma auru.
- Pärast viimast loputust toimub aurukatla kuumutamine. Kuum vesi paisub ja väljub lõpuks auruna.
 - > Katlakivi eemalduse ajal ärge asetage käsi tilade alla.
 - > Ärge puudutage kuumi tilasid.



*Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7*

Katlakivi eemaldus

- * Sulgege vee pealevoolutorustiku peakraan
 - * Eemaldage veepaak
 - * Keerake vastupäeva veepaagi ühendusliidese tihendkork lahti ja eemaldage (kruvikeeraja, vaata joonis 1 ja 2)
 - * Segage vedel katlakivi eemaldusvahend veepaagis sooja veega
 - * Kui ladustamisel temperatuuridel alla külmumispunkti on moodustunud kristallid, siis segage seni, kuni kõik vedelas katlakivi eemaldusvahendis olemasolevad kristallid on lahustunud
 - * Paigaldage katlakivi eemalduslahusega veepaak ja kinnitage ekraanil
 - * Asetage 5 liitrise mahuga kogumismahuti kohvi- ja kuumaveetila alla
 - * Lükake kombitila alla
- Katlakivi eemaldus käivitub.*
Protseduuriosa kestus umbes 40 minutit.
- * Tühjendage kogumismahuti
 - * Valage ära veepaaki jäänud katlakivi eemalduslahus
 - * Loputage veepaak ja täitke maksimaalselt külma veega
 - * Paigaldage veepaak uuesti tagasi
 - * Pange kogumismahuti alla

Veepaagi ühendusliides asub veepaagi taga.

▷ Joonis 1



Joonis 1



Joonis 2

Ladustamise ajal võivad vedelas katlakivi eemaldusvahendis moodustuda kristallid.

Need kristallid ei tohi sattuda kohvimasinasse.

Idealne veetemperatuur on umbes 37 °C.

Artiklite tellimisnumbrid

▷ Lisa

Tarvikud ja varuosad
lehekülj 132

Loputus

Käivitatakse loputus.

Protseduuriiosa kestus umbes 30 minutit.

- * Tühjendage kogumismahuti
 - * Tühjendage ja kuivatage veepaak
 - * Keerake tihendkork uuesti sisse
(kruvikeeraja, vaata joonis 1 ja 2)
 - * Paigaldage veepaak
 - * Pange kogumismahuti alla
 - * Avage vee pealevoolutorustiku peakraan
- Täiendavad loputused järgnevad vee pealevoolu-
torustiku kaudu.*
- Katlakivi eemaldus on lõppenud.*
- Lõpp kuvatakse ekraanil.*

5.6 Käsipuhastused

WMF hooldusprogrammi
tellimisnumbrid
▷ Tarvikud ja varuosad
lehekülj 132

5.6.1 Käsitsemispaneeli puhastamine (CleanLock)

- * Puudutage **CleanLock**

Käivitub 15-sekundiline-Countdown.

Nüüd saab puutekraani puhastada.

Puutekraan aktiveeritakse uuesti 15 sekundit pärast
puutekraani viimast puudutamist.



Vigastusohu

- Juhul kui jook käivitatakse kogemata, esineb vigastusohu.
- > Blokeerige alati enne puhastust "CleanLock" abil puutekraan.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



- Puhastamisel esineb kriimustuste või defektide oht.
- > Puhastage ekraani ainult niiske lapiga.
Ärge kasutage puhastusvahendeid.
- > Puhastamiseks kasutage pehmeid lappe.
- > Me soovitame niisket mikrokiudlappi.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 127

5.6.2 Kohvipaksuanuma puhastamine (kohvipaksu renn, lisavarustus)

- * Tühjendage kohvipaksuanum ja loputage voolava joogivee all
- * Puhastage niiske lapiga
- * Kuivatage kohvipaksuanum ja paigaldage see tagasi



- > Kohvipaksu letist läbiviiguga kohvimasinatel tuleb kohvipaksurenni puhastada iga päev.
- > Ärge kasutage jõudu! Purunemisoht.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 127

5.6.3 Keeduseadme puhastamine



Muljumisoht/vigastusoht



- Kohvimasinas on liikuvad osad, mis võivad sõrmi või käsi vigastada.
- Keeduseadme eemaldamisel esineb muljumisoht.
- > Enne kui te panete käed kohviveskisse või keeduseadme avasse, lülitage alati kohvimasin välja ja tõmmake võrgupistik välja.
- > Hoidke keeduseadet tugevasti kinni ja eemaldage see ettevaatlikult.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

Keeduseadet saab puhastada vastavalt vajadusele ja regulaarsete ajavahemike tagant. Soovitus: kord kuus.

- * Vajutage Sees/Väljas-lülitit, kuni kohvimasin lülitub välja
- * Tõmmake võrgupistik välja
- * Lükake kombitila täiesti üles
- * Eemaldage kohvipaksuanum
- * Eemaldage tilkumisalus

Nüüd on juurdepääs keeduseadmele vaba.



Kõrvetusoht



- Keeduseade võib vahetult pärast väljalülitamist olla vee kuum.
- > Laske kohvimasinal enne puhastamist jahtuda.



- Keeduseade võib libiseda allapoole.
- > Hoidke keeduseadet alati tugevasti kinni.
- > Ärge kasutage jõudu! Purunemisoht.

- * Viige üks käsi keeduseadme all šahti sisse, vabastage lukustus ja hoidke (joonis 1) kinni
- * Lükake keeduseade aeglaselt allapoole, kallutage ja tõmmake suunaga ettepoole välja
- * Hoidke keeduseadmest kinni ja võtke see välja (joonis 2)

Kasutage tarvikuna kaasasolevat universaalinstrumenti.

- * Keerake keeduseadme ülemises osas asuvat keeret vastupäeva (joonis 3) kuni kaabits on viidud eesmisasse asendisse
- * Suruge lehter [1] kergelt kokku ja tõmmake ülespoole ära
- * Tõmmake vedrud välja ja suruge need alla
- Sellega vabastatakse kaldrenni lukustus.*
- * Pöörake kaldrenn [2] ülespoole
- * Puhastage keedusõel voolava vee all või lapi abil




ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

TÄHTIS

Järgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 127

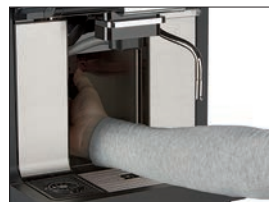

Joonis 1



Joonis 2



Joonis 3



Joonis 4

- * Eemaldage kohvipulbri jäägid pintsli või harja abil
- * Loputage keeduseadet voolava vee all



Võimalik kahjustamine

- Keeduseade võib saada puhastusvahendiga või nõudepesumasinas kahjustada.
 - > Kasutage keeduseadme puhastuseks ainult vett.
 - > Ärge puhastage keeduseadet mitte kunagi nõudepesumasinas.

- * Pühkige keeduseade lapiga kuivaks
- Enne kohvimasinasse paigaldamist laske täielikult ära kuivada.

Eemaldage šahtist kohvipulbri jäägid.

- * Pühkige kohvipulber ettepoole välja või imege tolmuimeja abil välja
- * Kinnitage vedrud kaldrenni külge (joonis 5)
- * Suruge lehter [1] kergelt kokku ja asetage uuesti kohale

Jälgige juhikuid.

Paigaldage kuivanud keeduseade uuesti.

- * Hoidke lukustust all ja asetage keeduseade šahti sisse vastu tagaseina tagasi
- * Lükake keeduseadet vertikaalselt ülespoole kuni lukustus fikseerub
- * Paigaldage kohvipaksuanum
- * Paigaldage tilkumisalus



Kui keeduseadet ei saa paigaldada ilma takistuseta:

- > Keerake universaalinstrumendi abil keeduseadme ülaosas asuvat keeret veidi vasakule ja paremale kuni keeduseade libiseb juhikusse.
- > Ärge kasutage jõudu! Purunemisoht.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 127



Joonis 5



Keedusõel

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 127

5.6.4 Veepaagi puhastamine

Loputage veepaak kord nädalas põhjalikult puhta veega puhtaks.



5.6.5 Tilkumisaluse puhastamine



Vigastusoht



- Tilkumisalusel võib olla kuumi vedelikke.
- Kui tilkumisalust, näiteks pärast puhastust, ei fikseerita õigesti, esineb kuumade vedelike tõttu põletusoht.
 - > Liigutage tilkumisalust ettevaatlikult.
 - > Vee soovimatu väljavoolamise vältimiseks olge tagasipanekul ettevaatlik.
 - > Kontrollige alati tilkumisaluse nõuetekohast asendit.



Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

- * Tõstke tilkumisalus eest kergelt üles ja eemaldage
- * Puhastage põhjalikult tilkumisalus
- * Loputage tilkumisalus seejärel puhta joogiveega puhtaks
- * Kuivatage tilkumisalus ja asetage see uuesti kohale



Juhendid
▷ Tarkvara ▷ Hooldus
lehekülg 45
Lisavarustusse kuuluva
siirupijaamaga
▷ Siirupijaama puhastusjuhend

5.6.6 Korpuse ja tassanduri puhastamine



- Puhastamisel esineb kriimustuste või defektide oht.
 - > Ärge puhastage abrasiivpulbri või muu sarnase vahendiga.
 - > Kasutage ainult väga õrnatoimelisi puhastusvahendeid.
 - > Ärge kasutage tugevalt leeliselisi, alkoholi sisaldavaid või rasvu eemaldavaid puhastusvahendeid.
 - > Puhastamiseks kasutage pehmeid lappe.
 - > Me soovime niisket mikrokiudlappi.

Metallist korpuseosade (matt pind) puhastamiseks soovime toodet WMF Purargan®.

- * Lülitage kohvmasin Sees/Väljas-lülitiga välja
- * Laske kohvimasinal enne puhastamist jahtuda
- * Puhastage jahtunud kohvimasina korpust niiske lapiga
- * Hõõruge peene lapiga kuivaks
- * Puhastage niiske lapiga andur

5.6.7 Piimasüsteemi käsitsi puhastamine

Piimasüsteemi käsitsi puhastamine (Basic Milk/Easy Milk)



Vigastusoht

- Juhul kui jook käivitatakse kogemata, esineb vigastusoht.
 - > Lülitage kohvmasin alati enne puhastust välja.
 - > Tõmmake võrgupistik välja.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 127

Juhis

Püsivusprobleemid esinevad leeliseliste puhastusvahendite, lahustite nagu atsetooni, tetrakloormetaani, värvilahustite või >5% alkoholiühendite korral, ammoniaak, bensool, glütseriin, ksüülol, abrasiivsed puhastusvahendid, rasva eemaldavad pesuvahendid ja tugevad klaasipuhastusvahendid ei ole samuti sobivad.

Puhastage ekraani ainult niiske lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

Juhend animatsioonis
▷ Peamenüü
▷ Hooldus
▷ Juhendid



Terviserisk

- Silma sattumisel võib WMF piimasüsteemi-puhastusvahend tekitada tõsiseid silmavigastusi.
- > Tagage, et piimasüsteemi puhastusvahend ei satu mitte kunagi inimeste ega loomade silmadesse.



ETTEVAATUST

Jälgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7



- > Enne piimasüsteemi käsitsi puhastamist tuleb teostada süsteemi puhastus. Süsteemi puhastus kõrvaldab piimajäägid süsteemist.

- * Tõmmake kombitila taga olevat hooba enda poole
 - * Eemaldage vabastatud kombitila
 - * Ainult Basic Milk korral: tõmmake piimavoolik piimanõust välja ja eemaldage kombitila küljest
 - * Vabastage mikserivoolik (kui on olemas)
 - * Segage 5 ml WMFi spetsiaalset puhastusvahendit või üks spetsiaalne puhastustablett 500 ml sooja joogiveega
 - * Võtke kombitila lahti
 - * Ainult Basic Milk korral: lükake piimavooliku üks ots puhastusvedelikku
 - * Ainult Basic Milk korral: lükake ülejäänud piimavoolik seejärel pikuti puhastusvedelikku
- Selle toiminguga välditakse õhumullide jäämist piimavoolikusse.*

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 127



* Asetage kombitila osad puhastusvedelikku (3 osa)

Kõik osad peavad olema puhastusvedelikuga täielikult kaetud.

- * 5 tunni möödumisel puhastage kõik osad põhjalikult harja abil
- * Loputage kombitila kõik osad väga põhjalikult puhta joogiveega
- * Ainult Basic Milk korral: loputage piimavoolik põhjalikult
- * Loputage mikserivoolik põhjalikult läbi (kui on olemas)
- * Ühendage mikserivoolik
- * Pange kombitila kokku
- * Asetage kombitila kohale
- * Ainult Basic Milk korral: ühendage piimavoolik



Kombitila käsitsi puhastamine (Dynamic Milk)



Dynamic Milkiga kohvimasinatel ei tohi vahustit eemaldada!

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 127

Puhastage kombitila regulaarselt väljast niiske lapiga ning tehke väljalaskeavad sobivate harjadega puhtaks.

Plug&Clean-mahuti puhastamine (AutoClean)

Puhastage Plug&Clean-mahutit vajadusel harja abil.

5.6.8 Mikseri puhastamine

Olenevalt kasutatud pulbrist puhastage sagedamini.



Vigastusoht

- Kui mikseri voolik ei ole tugevalt kinnitatud, võib kuum vesi või kuum pulbrijook soovimatult välja voolata.
- > Ühendage mikseri voolik alati tugevalt.

- * Lükake käsitsemispaneel üles
 - * Tõmmake kombitilalt mikserivoolik ära ja juhtige mikseri kann käepidemest ülespoole
- Mikseri tiivik on nüüd nähtav.*

Iga päev

- * Eemaldage mikseri kann
- * Võtke mikseri kann neljaks üksikosaks koost lahti
- * Puhastage osad põhjalikult voolava joogivee all

Vajadusel (kord nädalas)

- * Segage 5 ml WMFi spetsiaalset puhastusvahendit või üks spetsiaalne puhastustablett 500 ml sooja joogiveega
- * Asetage kõik neli osa vähemalt 4 tunniks puhastusvedelikku
- * Nelja tunni pärast loputage veelkordselt põhjalikult voolava joogivee all
- * Eemaldage pulbrimahuti ja puhastage lapi või harjaga mikseri kannu sisestuskanal
- * Laske osadel täielikult kuivada [1]



Kokkupanekul peavad kõik avad olema ühes suunas.

- * Paigaldage mikseriratas [2] nagu joonisel kujutatud
- Roheline külg on pärast paigaldamist nähtav.*
- * Ühendage mikseri voolik mikseri kannu külge
 - * Asetage mikseri kann uuesti kohale, kuni see fikseerub
 - * Ühendage mikseri voolik kombitila külge

⚠ ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 7

Juhend
▷ Peamenüü
▷ Hooldus
▷ Juhendid



5.6.9 Oamahuti puhastamine

Oamahuteid saab puhastada vastavalt vajadusele ja regulaarsete ajavahemike tagant. Soovitus: kord kuus.



Vigastusoht

- Eelkõige võivad veskisse sattuda pikemad juuksed, selliselt võib toimuda nende sissetõmme kohvimasinasse.
- > Kaitske juukseid alati juuksevõrguga.



ETTEVAATUST



Muljumisoht/vigastusoht



- Kohvimasinas on liikuvad osad, mis võivad sõrmi või käsi vigastada.
- > Enne kui te panete käd kohviveskisse või keeduseadme avasse, lülitage alati kohvmasin välja ja tõmmake võrgupistik välja.



ETTEVAATUST



- > Ärge peske oamahutit kunagi nõudepesumasinas.

TÄHTIS

- * Lükake käsitsempaneel üles
Juhtpaneeli taga, parempoolsel küljel asub Sees/Väljas-lüliti.
- * Vajutage lühidalt Sees/Väljas-lülitit, kuni kõlab signaal
- * Tõmmake võrgupistik välja
- * Keerake oamahuti lukustust 180° võrra ja avage
- * Eemaldage oamahuti suunaga ülespoole
- * Tühjendage oamahuti täielikult ja pühkige niiske lapiga põhjalikult puhtaks



Keerake lukustust 180°



- * Laske oamahutitel täielikult kuivada
- * Täitke oamahuti uuesti ja paigaldage
- * Keerake oamahuti lukustust 180° võrra ja sulgege

5.6.10 Pulbrimahuti puhastamine

Pulbrimahutit saab vajadusel ja regulaarsete ajavahemike järel puhastada.

Soovitus: kord kuus.

Olenevalt kasutatud pulbrist puhastage sagedamini.

- * Lükake käsitsemispaneel üles
Juhtpaneeli taga, parempoolsel küljel asub Sees/Väljas-lüliti.
- * Vajutage lühidalt Sees/Väljas-lülitit, kuni kõlab signaal
- * Tõmmake võrgupistik välja
- * Keerake pulbrimahuti lukustust 180° võrra ja avage
- * Pöörake mahuti tahapoole ja eemaldage see suunaga ülespoole
- * Tühjendage mahuti täielikult
- * Eemaldage eesmine ja tagumine kinnitusmutter
- * Tõmmake tigudosaator välja
- * Pühkige mahuti niiske lapiga põhjalikult puhtaks
- * Puhastage põhjalikult tigudosaatori üksikosad
- * Laske pulbrimahutil ja detailidel täielikult kuivada
- * Pange tigudosaator uuesti kokku ja paigaldage, keerake kinnitusmutrid kohale



*Dosaator koos üksikdetailidega.
Tigudosaator*



Jälgige väljastuse õiget asendit!

- * Täitke uuesti pulbrimahuti ja paigaldage see
- * Keerake lukustust 180° ja sulgege uuesti

TÄHTIS

6 HACCP-puhastusplaan

Te olete seaduslikult kohustatud tagama, et Teie poolt väljastatud toiduainete tarbimine ei seaks ohtu Teie külaliste tervist.

Ohtude kindlakstegemiseks ja hindamiseks on nõutav HACCP-puhastusplaan (Hazard Analysis Critical Control Points). Selleks tuleb Teil oma ettevõttes viia läbi riskianalüüs. Eesmärgiks on toiduainete hügieeni ohustavate tegurite kindlakstegemine ja kõrvaldamine. Selleks tuleb kindlaks määrata ja rakendada järelvalve- ning vajadusel kontrollimenetlusi.

Nõuetekohase paigalduse, tehnohoolduse, hoolduse ja puhastuse korral vastavad WMF kohvimasinad üldnimetatud nõuete tingimustele. Kohvimasina nõuetekohase hoolduse ja puhastuse eiramisel muutub piimajookide väljastamine toiduainete hügieeni seisukohast lähtudes ohtlikuks.

Palun järgige HACCP-puhastusplaani kinnipidamiseks alljärgnevat punkti:

Piimasüsteemi igapäevane desinfitseerimine

- Järgige piimasüsteemi puhastusjuhiseid peatükis Hooldus. Sellega on tagatud, et Teie süsteem on käsitlemise alustamisel bakterivaba.

*"Määrus toiduainete hügieeni kohta
05.08.1997"*

*Kasutage regulaarse
puhastuse kontrollimiseks meie
HACCP-puhastusplaani.*

*HACCP-eksport
▷ lehekülj 82*

*Kasutage ainult WMF poolt kasutada
lubatud puhastusvahendeid.*

*Järgige peatükki Hooldus
▷ alates leheküljest 83*



Infovälja  kaudu on võimalik avada viimaste puhastuste protokolle.

USB-välja  kaudu saate HACCP-protokolli eksportida.

SOOVITUS

Alustage käsitlemist alati äsja avatud, eelnevalt jahutatud piimapakiga

- Tööstuslikult pakendatud pastöriseeritud piim on reeglina vaba kahjulikest bakteritest. Avage enne käsitlemise alustamist alati uus, eelnevalt jahutatud piimapakk.
- Hoidke piimapaki avamisel täielikku puhtust! Avamisel võivad mustade käte või tööriistade kaudu bakterid üle kanduda.

Hoidke piima jahedana!

- Hoidke alati tagavaraks uut, eelnevalt jahutatud piimapakki.
- Kui töötamise ajal ei jahutata, siis tuleb piim tarbida ära väga kiiresti. Vajadusel tuleb piima vahepeal jahutada.
- Väiksema piimatarbimise korral tuleb töötamise ajal piima jahutamist jätkata.

Soovitus:

kasutage 1,5%-lise rasvasisaldusega pastöriseeritud piima.

Piima temperatuur peaks käsitlemise alustamisel olema umbes 6–8 °C.

Sõltuvalt seadistusest saab ühe liitri piimaga valmistada umbes 20 cappuccinot.

WMF pakub erinevaid jahutusvõimalusi (nt WMF külgjahuti või WMF piimajahuti).

HACCP-puhastusplaan

Kuu _____ Aasta _____

Mikrobakteritest tulenevate terviseriskide vältimiseks kasutage ainult jahutatud pastöriseeritud piima!
Kasutage pulbrijoogide jaoks ainult tooteid, mille viimane realiseerimistähtaeg ei ole veel saabunud.

Puhastusüksikud:

1. Süsteemi puhastuse tegemine
 ▷ Kasutusjuhend, peatükk Hooldus
- 2a. Piimasüsteemi käitsi puhastamine
 Basic Mil iga päev, PlugItClean ja Easy Milk kord nädalas
- 2b. Igapäevane mikseripesu
 ▷ Kasutusjuhend, peatükk Hooldus

- 3a. Piimasüsteemi puhastus või kombinilt vahetus 4 tunnise tööaja järel (tingimata vajalik väikese läbilaske ja jahutamata piima või väljalülitatud vahusti loputuse korral.)
- 3b. Mikseri iganädalane puhastus ja tootemahuti (oad/pulber) regulaarne puhastus ▷ Kasutusjuhend, peatükk Hooldus
4. Masina üldpuhastus

Kuupäev	Puhastusoperatsioonid				Allkiri
	Kellaeg				
	1	2	3	4	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

Kuupäev	Puhastusoperatsioonid					Allkiri
	Kellaeg					
	1	2	3	4		
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						

7 Tehnohooldus ja katlakivi eemaldus

Palun pidage silmas, et tegemist on professionaalse tööstusliku kohvimasinaga, mis vajab regulaarset tehnohooldust ja katlakivi eemaldust.

Tehnohoolduse aeg sõltub kohvimasina koormusest ning sellest teatakse Teile masina ekraanil. Tehnohooldusel WMFi teeninduse poolt teostatakse samaaegselt keedusüsteemi katlakivi eemaldus.

Kohvimasinat on võimalik pärast teate ilmumist edasi käitada, kuid tehnohooldustööde teostamine või vastava tellimuse esitamine tuleks siiski töökindluste tagamiseks ja kaudsete kahjude vältimiseks teostada võimalikult kiiresti.

7.1 Tehnohooldus

Tehnohooldust tohib pärast teadet ekraanil teostada ainult vastava väljaõppega isik või WMFi teenindus, kuna selle juures on vajalik teostada ohutuskontrollid. Ette on nähtud alljärgnevad tehnohoolduse tasemed:

- Katlakivi eemaldus, seda saab teostada kasutaja/käitaja ise.
- Tehnohooldust tohib pärast teadet ekraanil teostada ainult vastava väljaõppega isik või WMFi teenindus, kuna selle juures on vajalik teostada ohutuskontrollid.

Teated Teenindus-tehnohooldus
▷ Teated ja juhised
lehekülg 116

Katlakivi eemaldus
▷ Tarkvara ▷ Hooldus
▷ Katlakivi eemaldus
lehekülg 96

Teated Teenindus-tehnohooldus
▷ Teated ja juhised
lehekülg 116


7.2 WMFi teenindus

Kui kohaliku teeninduspunkti asukoht ei ole Teile teada, siis on WMFi teenindus Teile kättesaadav keskuse kaudu.

WMF GmbH
WMF Platz 1
D-73312 Geislingen (Steige)

Tähtis!

Täiendavate tehnohooldus- ja remonttööde korral pöörduge palun oma WMFi teeninduse poole. Telefoninumbrid leiate nii aadressikleebiselt kohvimasinal kui ka saatelehel.



8 Teated ja juhised

8.1 Käsitsemisteated

Lisage ube

- * Täitke oamahuti (vastavalt näidule)
- * Kontrollige:
 - Kas oamahuti lukustus on avatud?
- ▷ Hooldus
- Kohvioad ei libise alla.
- * Segage suure lusikaga ja kinnitage  abil

Avage sulgurkraan

- * Avage vee sulgurkraan ja kinnitage

Tühjendage kohvipaksuanum

- * Tühjendage kohvipaksuanum

Kohvipaksuanum puudub

- * Paigaldage uuesti nõuetekohaselt kohvipaksuanum

Vahetage veefilter

- * Vahetage veefilter

Järgige veefiltri kasutusjuhendit!

- * Vajadusel, pöörduge WMFi teeninduse poole

Kutsuge WMFi teenindus

Veanumbri näit

Veateated ja tõrked

▷ lehekülg 117

Teenindusteade

Teenindus-tehnohooldus pärast teadet ekraanil.

- * Pöörduge WMFi teeninduse poole

Teenindusteated on juhised.

Enamasti on kohvimasina käitamise jätkamine võimalik.

8.2 Veateated ja tõrked

Põhimõtteline toimimisviis veateadete või tõrgete kuvamisel.

- * Lülitage kohvmasin välja ja mõne sekundi pärast uuesti sisse
- * Korrake protsessi, mis tekitas tõrke

Paljudel juhtudel on tõrge sellega kõrvaldatud ja Te saate edasi töötada.

Kui see ei anna tulemusi: otsige alljärgnevast vealoendist kuvatud veatekst või veanumber üles ning järgige antavaid tegevusjuhiseid.

Kui ka see ei too edu või kuvatud viga loendis ei ole, palun kutsuge WMF Service.

Mõned teated põhjustavad üksikute funktsioonide blokeerimist. Te tunnete selle ära joogiklahvide valgustuse kustumise järgi. Valgustatud joogiklahvidega jooke on võimalik edasi valmistada.

Teie WMF 1500 S+ on varustatud diagnostikaprogrammiga. Esinevatest vigadest teatatakse ekraanil. Märgitud veateated võivad samuti olla põhjustatud võrguhäiretest.

Kui eksisteerib aktuaalne viga või juhised käitajale, siis kuvatakse väli .

- * Puudutage 

Kuvatakse veateade ja veanumber.



Sees/Väljas-lüliti reageerib umbes 1 sekundi pärast ja kohvimasin lülitub välja.

Vigade kõrvaldamiseks, kui näiteks tekib tarkvara tõrge, saab juhtimisseadme Sees/Väljas-lülitiga välja lülitada. Seejärel lülitage kohvimasin uuesti sisse.

JUHIS

Vea number	Vea kirjeldus	Tegevusjuhised
6	Keeduseadme seiskumisvool/ Keeduseade liigub raskelt	* Lülitage kohvimasin välja * Keeduseadme puhastamine ▷ Hooldus ▷ Keeduseadme puhastamine, lehekülg 102
88	Boiler: ülekuumenemine	* Lülitage kohvimasin välja, laske jahtuda ja lülitage uuesti sisse * Kui viga ei ole kõrvaldatud, kutsuge WMFi teenindus
89	Boiler: kuumutusaja viga	* Lülitage kohvimasin välja ja uuesti sisse * Kui viga ei ole kõrvaldatud, kutsuge WMFi teenindus
161	Veeviga: kuum vesi	Kõikide järgnevate sammude vahel lülitage masin välja ja uuesti sisse. Kui viga ei ole kõrvaldatud, siis teostage järgmine töövõte. * Keeduseadme puhastamine ▷ Hooldus ▷ Keeduseadme puhastamine, lehekülg 102 * Seadistage jahvatusaste jämedamaks ▷ Tarkvara ▷ Süsteem ▷ Jahvatusastme seadistamine, lehekülg 74 * Alandage kvaliteeti ▷ Seadistamine ▷ Retseptide, lehekülg 49 * Kui viga ei ole kõrvaldatud, kutsuge WMFi teenindus
162	Veeviga: puhastamisel	Kõikide järgnevate sammude vahel lülitage masin välja ja uuesti sisse. Kui viga ei ole kõrvaldatud, siis teostage järgmine töövõte. * Keeduseadme puhastamine ▷ Hooldus ▷ Keeduseadme puhastamine, lehekülg 102 * Kui viga ei ole kõrvaldatud, kutsuge WMFi teenindus

Vea number	Vea kirjeldus	Tegevusjuhised
186	Aurukatel: tase	Väljastus on ajutiselt blokeeritud. * Lülitage kohvimasin välja ja uuesti sisse * Kontrollige, kas vee pealevoolutorustiku peakraan on avatud
188	Kuumutuse viga	* Lülitage kohvimasin välja, eemaldage võrgupistik vooluvõrgust * Pöörduge WMFi teeninduse poole
189	Aurukatel: kuumutusaja viga	* Lülitage kohvimasin välja ja uuesti sisse * Kui viga ei ole kõrvaldatud, kutsuge WMFi teenindus
9083	Jahuti temperatuur on külmumistsoonis	* Kontrollige, ega jahuti temperatuur ei ole seadistatud liiga madalaks
9507	Veeviga: veerõhk puudub	* Avage veekraan või täitke veepaak * Kui viga ei ole kõrvaldatud, kutsuge WMFi teenindus
9678 9679 9619	Parempoolne veski blokeerunud Vasakpoole veski blokeerunud	* Lülitage kohvimasin välja * Tõmmake võrgupistik välja * Eemaldage oamahuti * Keerake jahvatusketast ainult universaalinstrumenti abil vastupäeva (kaks tihvti tuleb panna veski vastavatesse väljalõigetes) <i>▷ Hooldus ▷ Oamahuti puhastamine, lehekülg 110</i> * Pange mahuti uuesti peale * Lülitage kohvimasin sisse Korduval esinemisel: * Seadke jahvatusaste ühe astme võrra jämedamaks <i>▷ Tarkvara ▷ Süsteem ▷ Jahvatusaste seadistamine, lehekülg 74</i> 

8.3 Veateateta vead

Veapilt	Tegevusjuhised
Kuuma vett ei väljastata, samas on vesi kohvipaksuanumas	* Kuumaveetila puhastamine * Pöörduge WMFi teeninduse poole (kohviväljastus on võimalik)
Šoklaadijooke ei väljastata, samas on vesi kohvipaksuanumas	* Ärge enam kasutage šoklaadijookide väljastust * Pöörduge WMFi teeninduse poole (kohviväljastus on võimalik)
Shok-dosaator blokeerunud, Shok väljastatakse ainult veega	* Puhastage dosaator ▷ Hooldus ▷ Pulbrimahuti puhastamine, lehekülg 111 * Eemaldage pulber * Keerake tigu käsitsi kuni kogu pulber on eemaldatud * Vajadusel loputage veega * Laske kõigil osadel täielikult kuivada
Vali müra Shok-jookide väljastuse ajal	* Eemaldage mikseri kann * Kontrollige, kas mikseriratas on korrektselt paigaldatud ▷ Hooldus ▷ Mikseri puhastamine, lehekülg 109 * Vajadusel asendage mikseriratas
Kohviväljastus vasakul/paremal poolel erinevad	* Kombitila puhastamine ▷ Hooldus ▷ Piimasüsteemi puhastamise ülevaade, lehekülg 94
Piimavahtu/piima ei väljastata, kuigi mahutis on piima	* Kontrollige, kas piimavoolik ei ole murdunud ega muljunud * Asetage piimavoolik õigesti * Basic/Easy Milk: kombitila puhastamine * Dynamic Milk: kombitila käsitsi puhastamine * Palun lisage piima * Dynamic Milk: lisage piima ja vajutage hooldusmenüüs piimasüsteemi täitmisele ▷ Tarkvara ▷ Hooldus ▷ Piimasüsteemi täitmine, lehekülg 45 * Basic Milk: kontrollige, kas piimadüüs on ummistunud ▷ Hooldus ▷ Piimasüsteemi puhastamise ülevaade, lehekülg 94 * Kontrollige, kas piimajahuti on jäätunud

Veapilt	Tegevusjuhised								
• Piimavaht ei ole korras • Temperatuur liiga madal või liiga kõrge	Basic Milk * Vahetage piimadüüs Kasutage kombitilal sobivat piimadüüsi. <table border="1"> <tr> <th>Piimadüüs</th><th>3 kW</th></tr> <tr> <td>• väga külm piim (kuni 8 °C)</td><td>roheline</td></tr> <tr> <td>• jahutatud piim (8 kuni 16 °C)</td><td>valge</td></tr> <tr> <td>• jahutamata piim (üle 16 °C)</td><td>karamell</td></tr> </table> * Kombitila puhastamine ▷ Hooldus ▷ Piimasüsteemi käsitsi puhastamine, lehekülg 106 Kui viga ei ole kõrvaldatud * Kasutage tarvikute hulgast teist piimadüüsi	Piimadüüs	3 kW	• väga külm piim (kuni 8 °C)	roheline	• jahutatud piim (8 kuni 16 °C)	valge	• jahutamata piim (üle 16 °C)	karamell
Piimadüüs	3 kW								
• väga külm piim (kuni 8 °C)	roheline								
• jahutatud piim (8 kuni 16 °C)	valge								
• jahutamata piim (üle 16 °C)	karamell								
• Piimavaht ei ole korras • Temperatuur liiga madal või liiga kõrge	Dynamic Milk * Teostage kvaliteedikontroll See funktsioon on aktiveeritud ainult koolitatud personalile. Vajadusel kutsuge teenindus. Easy Milk * Kontrollige, kas seadistatud temperatuur vastab piima temperatuurile * Kombitila puhastamine ▷ Hooldus ▷ Piimasüsteemi käsitsi puhastamine, lehekülg 106								
• AutoClean Plug&Clean-adapterit ei sa enam paigaldada või lukustada	* Kontrollige Plug&Clean-mahuti ketast Ketas võib pöörelda.								
• Piimavahu väljastus pritsib tugevasti • Piim liiga kuum	* Kontrollige, kas piimasüsteem on puhastatud * Puhastage piimasüsteem ▷ Hooldus ▷ Piimasüsteemi puhastamise ülevaade, lehekülg 94 * Kontrollige, kas kasutatav piim on piisavalt jahutatud								

Veapilt	Tegevusjuhised
Pulberjookide väljastus puudub	* Puhastage mikseri kann * On voolik murdunud? * Teostage puhastust ja loputust tihedamini, vajadusel kord päevas ▷ Hooldus ▷ Mikseri puhastamine, lehekülg 109 * Seadke pulbrit vähemaks * Seadke vett rohkemaks
Pump töötab pidevalt, vesi kohvipaksuanumas	* Lülitage kohvimasin välja ja uuesti sisse * Kui viga ei ole kõrvaldatud, kutsuge WMFi teenindus
Šokolaad-mahutit ei ole võimalik paigaldada	* Keerake dosaatori küljes oleva tigudosaatori ajamit käsitsi veidi päripäeva * Kontrollige, kas šokolaad-mahuti on kogemata lukustatud
Oamahutit ei ole võimalik paigaldada	* Kontrollige, kas oamahuti on kogemata lukustatud * Kontrollige, kas veski ja mahuti vahel on ube

9 Ohutus ja garantii

9.1 Ohud kohvimasinale



Kasutusjuhendi järgimine

Eiramisel tekkinud kahjude korral garantiikohustus ei kehti.

Järgige kasutus- ja paigaldustingimusi.

Paigalduskoht

- Paigalduskoht peab olema kuiv ja pritsmete eest kaitstud.
- Kohvimasinast võib alati väljuda veidi kondensaati või vett või auru.
 - > Ärge kasutage kohvimasinat välitingimustes.
 - > Paigaldage kohvimasin selliselt, et see oleks pritsmekaitstud.
 - > Paigalduspinna kaitsmiseks kahjustuste eest asetage kohvimasin alati vee- ja kuumakindlale aluspinnale.

Kohviveski

- Võõrkehad võivad kohviveskit kahjustada. Nende kahjustuste osas garantiikohustus ei kehti.
 - > Jälgige, et oamahutisse ei satu võõrkehi.

TÄHTIS

*Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 127*

*Kasutus- ja paigaldusnõuded
▷ alates leheküljest 17*

Palun pidage kohvimasinal probleemide ja kahjustuste tekkimise vältimiseks kinni alljärgnevatest juhistest:

- Joogivee kõrgema karbonaatkareduse kui 5 °dKH puhul tuleb kasutada WMFi veefiltrit. Kui WMFi teeninduse poolt soovitatud veefiltrit ei kasutata, võib see tekitada kohvimasinale (nt katlakivi tekke tõttu) kahjustusi.
- Kindlustustehnilistest põhjustest tulenevalt jälgige alati, et peale käitamise lõppu oleks elektrivoolu pealüliti välja lülitatud või võrgupistik vooluvõrgust eemaldatud. Veevärgiühendusega masinatel tuleb sulgeda vee pealevoolutorustiku peakraan.
- Meie soovitame kahjude vältimiseks järgmisi meetmeid, nt:
 - sobiva kontrollseadme paigaldamist vee pealevoolutorusse
 - suitsuandurite paigaldamist
- Pärast käituspausi (mitu päeva/nädalat) soovitame enne uuesti kasutuselevõttu teostada puhastusprogramm vähemalt kaks korda.

Süsteemi puhastus
▷ Puhastusprogrammid
lehekülg 86

9.2 Direktiivid

Tootja: WMF GmbH, 73312 Geislingen (Saksamaa)
Seade vastab direktiivide Masinadirektiiv (MD) 2006/42/EÜ, Elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2014/30/EL ja Ohtlike jäätmete piiramise direktiivi 2011/65/EL kõigile asjaomastele nõuetele.

Ülalnimetatud tootja kinnitab, et see masin vastab nimetatud direktiivide kõikidele asjaomastele tingimustele. Seadmete meiega kooskõlastamata muudatuste korral kaotab käesolev deklaratsioon oma kehtivuse. Tehnilise dokumentatsiooni koostaja: WMF GmbH.

Vastavusdeklaratsiooni originaal on seadmele lisatud. Seade kannab CE-tähist.

Seade vastab toiduainete, tarbeesemete ja loomasööda osas kehtiva seadustiku (LFGB) nõuetele, tarbeesemetele kehtiva seadustiku (BedGstV) nõuetele, Euroopa Liidu määrusele nr 10/2011 ning samuti (EÜ) määrusele nr 1935/2004 vastavalt nende kehtivas redaktsioonis.

Sihipärasel kasutamisel ei kujuta seade endast ohtu inimeste tervisele ja sellest ei tulene muid ohte.

Kasutatud materjalid ja toorained vastavad tarbeesemete kohta kehtiva seadustiku nõuetele ning samuti (EL) määrusele nr 10/2011.

Väljaspool EL liikmesriike kehtivad sealsed riigis kehtivad nõuded.

Seadmele rakendub elektroonikajäätmete määrus WEEE 2012/19/EL ja seda ei tohi käidelda olmejäätmetena.

Meie poolt viiakse läbi ja tagatakse – Euroopa ühenduse nr 1935/2004 vastav hilisem kindlaks-tegemise võimalus ning samuti (EÜ) määrusele nr 2023/2006 vastav säästev tootmisviis.



Utiliseerimiseks pöörduge WMFi teeninduse poole.

Address
▷ lehekülj 115

9.3 Käitaja kohustused

Antud seadmete käitaja peab tagama hoolduse regulaarse läbiviimise WMFi teenindustehnikute, nende poolt volitatud või teiste autoriseeritud isikute poolt ning tagama ohutusseadiste kontrolli teostamise. Hoolduse teostamine on lubatud ainult isikutel, kes tunnevad seadet ja omavad vastavaid praktilisi kogemusi, seda eriti ohutus- ja hügieeninõuete osas. Käitaja peab paigaldama kohvimasina selliselt, et hoolduse ja tehnohoolduse läbiviimine ei oleks takistatud.

Büroode/korruste varustamisel või sarnastes iseteenindusrakendustes peaks kohvimasina käsitsemise osas instrueeritud personal kohvimasinat jälgima. Vastava väljaõppega personal peab tagama hooldusnõuete täitmise ning olema kasutamist puudutavatele küsimuste korral kättesaadav.

Käitaja peab tagama, et elektriseadmed ja töövahendid on nõutavas seisukorras (nt DGUV eeskirja 3 järgi). Teie kohvimasina tööohutuse tagamiseks on muuhulgas nõutav regulaarselt teostada kaitseklappide ja survemahutite kontrollimised.

Need meetmed viiakse läbi tehnohoolduse käigus WMFi teeninduse või WMFi autoriseeritud teeninduspersonali poolt.

Masina puhastust võib teostada ainult WMFi poolt kohvimasinatena jaoks ettenähtud WMF spetsiaalsete puhastusvahendite (tabletid) ja piimasüsteemi jaoks ettenähtud puhastusvahendi (puhastusvedelik) abil.

Masina katlakivieemaldust võib teostada ainult WMFi poolt selleks ettenähtud WMF spetsiaalse katlakivi eemaldusvahendi abil.

Tuleb järgida tootja nõudeid hooldustüklite ja hooldussageduse (▷ Tehnohooldus) kohta.

Puhastusintervallide ülevaade

▷ lehekülg 85

HACCP

▷ lehekülg 112

WMFi spetsiaalne puhastusvahend

▷ Tarvikud ja varuosad

lehekülg 132

WMF spetsiaalne katlakivi eemaldusvahend

▷ Tarvikud ja varuosad

lehekülg 132

9.4 Garantiinõuded



Kasutusjuhendi järgimine

- Eiramisel tekkinud kahjude korral garantiiko-hustus ei kehti.
- > Järgige kasutus- ja paigaldustingimusi.

TÄHTIS

*Kasutus- ja paigaldusnõuded
▷ alates leheküljest 17*

Kas ostja saab rakendada garantiinõudeid ja milline on ostjale vajadusel rakenduvate garantiinõuete sisu, see tuleneb ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust. Selle kasutusjuhendi nõuete mittejärgimisel võivad garantiinõuded kaotada kehtivuse.

Garantii ei kehti:

- Kõikide osade puhul, millel esineb loomulik kulumine. Siia alla kuuluvad muuhulgas tihendid, mikser ja keeduseade.
- Ilmastikumõjude, katlakivisadestiste, keemiliste, füüsikaliste, elektrokeemiliste või elektriliste mõjude tõttu tekkinud puuduste korral.
- Kui loobutakse veefiltrist, kuigi vee karedus kasutuskohas nõuab veefiltri kasutamist ning sellest tulenevalt tekivad puudused.
- Puuduste osas, mis on tekkinud seadme käsitlemise, tehnohoolduse ja hoolduseeskirjade (nt. kasutusjuhend ja hooldusjuhised) eiramise tagajärjel.
- Puuduste osas, mis on tekkinud WMFi originaalvaruosade mittekasutamise või ostja või kolmandate isikute poolt läbiviidud vale montaaži või vale ja hoolimatu käsitlemise tulemusel.
- Ostja või kolmandate isikute poolt läbiviidud mitteasjakohaste või ilma meie nõusolekuta tehtud muudatuste või remonditööde puhul.
- Puuduste osas, mis on tekkinud mittesihipärase või ebakompetentse kasutuse tõttu.

Tähtis

*Tehnohooldus
▷ lehekülg 114*

Lisa: Tehnilised andmed

Kohvimasina tehnilised andmed

Välismõõdud	Laius 325 mm Kõrgus 716 mm (koos suletavate oamahutitega) Sügavus 590 mm
Kohviubade mahuti	iga umbes 1 100 g kohta ⁽¹⁾ Kohviubade mahuti keskel umbes 700 g ⁽¹⁾
Pulbrimahuti (lisavarustus)	umbes 2 000 g ⁽²⁾
Tühikaal	32–36 kg (olenevalt varustusest)
Vee pealevoolutorustik	3/8" voolikuühendus koos peakraani ja mustusefiltriga, sõelaavaga 0,08 mm, kliendipoolne. ⁽³⁾ Vähemalt 0,2 MPa (2 baari) voolusurve 2 l/min juures. Maksimaalselt 0,6 MPa (6 baari). Tähtis! Kui kliendipoolne voolusurve ületab 0,6 MPa (6 baari), tuleb tingimata paigaldada rõhualandaja, mis tuleb seadistada maksimaalselt 0,6 MPa (6 baari) peale. Maksimaalne pealevoolutemperatuur 35 °C. Uue kohvimasina, veevärgikomplekti või uue veefiltriga tarnitud voolikukomplekti tuleb kasutada. Ärge kasutage vanu voolikuid.
Vee kvaliteet	Joogivee kõrgema karbonaatkareduse kui 5 °dKH puhul tuleb kasutada WMFi veefiltrit.
Vee äravoolutorustik (lisavarustus)	Voolik vähemalt DN 19, vähim kalle 2 cm/m
Kasutamise kõrgus üle merepinna	<2 000 m

Tehnilised muudatused võimalikud.

⁽¹⁾ Täitekogus sõltub kohviubade suurusest.

⁽²⁾ Ainult lisavarustusse kuuluva pulbrimahutiga. Täitekogus sõltub kasutatavast pulbrist.

⁽³⁾ Need kohvimasina veeühendusele esitatavad nõuded (IEC 60335–2-75) kehtivad EL riikides. Vajadusel tuleb järgida riigis kehtivaid täiendavaid eeskirju. Väljaspool EL riike peab viidatud normidest kinnipidamist kontrollima kohvimasina tarnija.

Nimivõimsus	2,75–3,25 kW
Toitepinge	220–240 V, 50/60 Hz, (1/N/PE)
Valgustus	LED
Kaitseklass	IP X0
Kaitseklass	klass 1
Kontrollrõhk	Boiler 1,6 MPa (16 baari) Aurukatel 0,5 MPa (5 baari)
Kestev helirõhu tase (Lpa)	<70 dB(A) ⁽⁴⁾
Ümbritseva keskkonna temperatuur	+5 °C kuni maksimaalselt +35 °C. (külmumisohu korral veesüsteem tühjendada).
Maksimaalne õhuniiskus	Suhteline õhuniiskus 80% ilma niiskuse sadestumiseta. Ärge kasutage seadet välistingimustes.
Paigalduspind/veepritsmed	Seade tuleb paigutada horisontaalsele ja püsivale, veekindlale ja mitte soojustundlikule pinnale horisontaalselt. Seadet ei tohi puhastada veejoaga. Seade tuleb paigaldada veepritsmete ees kaitstult. Seadet ei tohi paigaldada pinnale, millel pritsitakse või puhastatakse veevooliku, aurpesuri, aurpuhasti või muu sellisega.

Tehnilised muudatused võimalikud.

⁽⁴⁾ Käituspersonali töökohal olev A-hinnatud helirõhu tase Lpa (slow) ja Lpa (impulse) on kõikidel töörežiimidel alla 70 dB(A).

Paigalduskaugused	Funktsionaalsetest, teenindus- ja ohutusalpektidest lähtudes peab paigaldamisel olema minimaalne kaugus külje suunas kuni ehitiseni või mitte-WMF detailideni 50 mm ja vähemalt 50 mm tagaküljel. Kohvimasina ees on soovitatav vähemalt 800 mm tööruumi olemasolu. Soovitatav on vähemalt 200 mm vaba ruumi tootemahuti kohal. Paigalduspinna kõrgus põrandast on vähemalt 850 mm. Kui kohvimasina ühendused tuleb viia läbi leti allapoole, siis pidage palun silmas torude ruumivajadust, mis võivad alusrajatistes vähendada kasuliku ruumi suurust.
Veefiltri paigaldusmõõtmed	Vaata veefiltri kasutusjuhendit.

Tehnilised muudatused võimalikud.

Need elektriühendusele esitatud nõuded ja viidatud normid kehtivad kohvimasina elektriühenduse loomisel EÜ riikides. Vajadusel tuleb järgida riigis kehtivaid täiendavaid eeskirju. Väljaspool EL riike peab viidatud normidest kinnipidamist kontrollima kohvimasina tarnija.

Kliendipoolne elektrisüsteem peab olema teostatud riigis kehtivate eeskirjade järgi vastavalt IEC 60364 ning vastama tüübitähistel toodud andmetele.

Seadme lähedusse tuleb, vabalt ligipääsetavalt, ette näha ühefaasilise ühenduse korral kaitsekontaktiga pistikupesa või riigis kehtiv pistikupesa, kolmefaasilise ühenduse korral 5-kontaktiline CEE/CEKON-pistikupesa DIN EN 50310 VDE 0800–2–310 järgi või riigis kehtiv mitmekontaktiline pistikupesa. Pealüliti ja pistikupesa kuuluvad kliendipoolse paigaldise hulka. Toitejuhe ei tohi olla kontaktis kuumade üksikosadega. Ohtude vältimiseks tuleb seadme toitejuhtme kahjustuse korral lasta see meie teeninduse või mõne teise samaväärse kvalifikatsiooniga isiku poolt vahetada.

Meie seadmeid ühendavate varjestatud andmekaablite potentsiaaliühtlustus-vooludest tulenevate võimalike tõrgete vältimiseks tuleks arveldussüsteemi ühendatud seadmete puhul ette näha täiendav potentsiaaliühtlustus (vt DIN EN 50310 VDE 0800–2–310).

Kui masin on ette nähtud paigaldamiseks suurkööki, on soovitatav see varustada maa-potentsiaaliühtlustuse juhtmega. Vajadusel monteeritakse potentsiaaliühtlustusklemm WMFi teeninduse poolt.

Lisa: Tarvikud ja varuosad

Arv	Ühik	Nimetus	Tellimis-nr	Varustus
Komplektne kombitila ja Shok				
1	tükk	Kombitila; komplektne (nimivõimsusel 2,75 kW–3,25 kW)	33 2867 5300	Basic Milk/Easy Milk
1	meeter	Piimavoolik	00 0048 4948	kõik
1	tükk	Piimavooliku hülss	33 2180 5000	Basic Milk/Easy Milk
1	tükk	Piimavooliku vedru 28	33 0190 3000	Basic Milk/Easy Milk
0,25	meeter	Mikserivoolik	00 0048 0064	Šokolaad
1	tükk	Mikserivooliku vedru	33 2292 6000	Šokolaad
1	tükk	Mikseri kann	33 2895 4000	Šokolaad
1	tükk	Mikseri ratas	33 2895 5000	Šokolaad
1	tükk	Piimadüüs väga külmale piimale (roheline)	33 2317 8000	Basic Milk
1	tükk	Piimadüüs jahutatud piimale (valge)	33 9516 9000	Basic Milk
1	tükk	Piimadüüs jahutamata piimale (karamell)	33 9521 3000	Basic Milk
1	tükk	Piimadüüs (beež)	33 2046 0100	Basic Milk
Kohvipaksuanum				
1	tükk	Kohvipaksuanum	33 2634 1200	kõik
1	tükk	Kohvipaksumahuti nihutatav osa	33 2633 9000	kõik
1	tükk	Kohvipaksumahuti (kohvipaks läbi leti)	33 2634 1300	Veevärk
1	tükk	Lükkur (kohvipaks läbi leti)	33 2633 9100	Veevärk
Veevärgiühendus, äravool				
1	tükk	Ühendusvoolik veevärgiühenduse jaoks	33 2292 1000	kõik
1	tükk	Äravooluvooliku põlv	33 2165 8000	kõik
1,5	meeter	Äravooluvoolik	00 0048 0042	kõik
Tarvikud/instrumendid				
1	tükk	Universaalinstrument	33 2408 4000	kõik

Arv	Ühik	Nimetus	Tellimis-nr	Varustus
Komplektne oamahuti				
1	tükk	Oamahuti kaas, keskmine	33 2887 3099	kõik
1	tükk	Oamahuti kaas, parem/vasak	33 2925 5099	kõik
1	tükk	Oamahuti, vasak	33 2913 2099	kõik
1	tükk	Oamahuti, parem	33 2911 8099	kõik
1	tükk	Oamahuti, keskmine	33 2946 8099	kõik
1	tükk	Oamahuti/tootemahuti sildid	33 2624 7000	kõik
Tootemahuti				
1	tükk	Mahutikaas, suletav, komplektne	33 2925 5000	Šokolaad
1	tükk	Pulbrimahuti, suur, single, komplektne	33 2911 7000	Šokolaad
1	tükk	Mahuti Twin	33 2911 9000	Šokolaad
1	tükk	Plug&Clean-adapter	33 2427 5000	kõik
Keeduseade				
1	tükk	Keeduseade	33 2893 0399	kõik
1	tükk	Keeduseadme rõngastihend	33 7006 5190	kõik
Tilkumisalus/tilkumisrest				
1	tükk	Tilkumisalus ilma SteamJet-ta	33 2633 7000	ilma SteamJet-ta
1	tükk	Tilkumisalus koos SteamJet-ga	33 2633 7100	koos SteamJet-ga
1	tükk	Tilkumisrest ilma SteamJet-ta	33 2633 8000	ilma SteamJet-ta
1	tükk	Tilkumisrest koos SteamJet-ga	33 2633 8100	koos SteamJet-ga
Veepaak				
1	tükk	Veepaak	33 2886 7000	kõik
1	tükk	Veepaagi kaas	33 2635 6000	kõik
1	tükk	Veepaagi sõel	33 7006 2608	kõik

Arv	Ühik	Nimetus	Tellimis-nr	Varustus
Lubjafilter/veefilter				
1	tükk	Veefilter AquaBasic M	03 9533 1000	Veevärk
1	tükk	Filtri pea (WMF AquaHead)	33 9532 0000	Veevärk
1	tükk	WMFi ühenduskomplekt AquaHead	33 9532 1000	Veevärk
1	tükk	Veepaagis oleva veefiltri adapter	33 2327 1000	Veepaak
1	komplekt	Veepaagis oleva veefiltri varupadrund (pakendis 4 tükki)	33 2332 2000	Veepaak
Dokumentatsioon ja juhendid				
1	tükk	Dokumentatsioon: WMF 1500 S+ kasutusjuhend	33 4186 1210	kõik
WMF hooldusprogrammi tellimisnumbrid				
1	pudel	WMFi spetsiaalne puhastusvahend piimavahustile	33 0683 6000	kõik
1	komplekt	Spetsiaalsed puhastustabletid (100 tükki)	33 2332 4000	kõik
1	tükk	Toruhari	33 0350 0000	kõik
1	tükk	Puhastushari	33 1521 9000	kõik
1	tuub	WMF "rõngastihendite määre" Molykote	33 2179 9000	kõik
1	tükk	Hoolduskomplekt	33 2888 2000	kõik
1	komplekt	Spetsiaalsed puhastustabletid	33 2622 0000	Easy Milk/ Dynamic Milk
1	tükk	Puhastusnõu	33 2593 6000	Easy Milk/ Dynamic Milk
1	tükk	Puhastusnõu kaas	33 2593 7000	Easy Milk/ Dynamic Milk

Indeks

A

Ajavöönd 68
Aktuaalne retsepti koostis 49
Andmete laadimine 82
Andmete salvestamine 82
Animatsioonid 45
Arveldus 62
Arveldus-PIN 64
Auruklahv 42
Aurutila 21
AutoClean-puhastus 67
Automaatne tassivastus 21

B

Barista väli 21, 55
Barista väli - kohvi kangus 41
Basic Steam (lisavarustus) 30
Bluetooth 74

C

CleanLock 44
Cup&Cool 27

D

Decaf 42
Decaf-tegur 59
Digitaalsed lahendused 29
Direktiiv 125
Doseerimisviis 48

E

Eco-režiim 68, 73, 80
Eelvalikuväljad (lisavarustus) 29
Eemaldatav tilkumisalus koos tilkumisrestiga 21
Ekraani heledus 71
Ekraanitaust 71
Ekraan ja valgustus 70

F

FFC 50
FFC filtrivahetus 44, 93
Filtri kasutusiga 73
Freeflow 48
Fresh Filtered Coffee - FFC (lisavarustus) 21, 28
Funktsiooniriba 40

G

Garantii ei kehti: 127
Garantiinõuded 127

H

HACCP-eksport 82
HACCP-puhastusplaan 112
Heleduse vähendamine 71
Hooldus 43, 61, 83
Hoolduse ohutusjuhised 83

I

Info 61
Integreeritud piimavahustiga kombitila 21
Intensiivne süsteemi puhastus (AutoClean) 44
Iseteenindus 55
IT-režiim 55

J

Jahuti adapter 27
Jahvatusastme seadistamine 74
Joogid 46
Joogid: Kiri + Värv 72
Joogi eelvalik 59
Joogikatkestus 28, 59
Joogiklahvid 21, 40
Joogiklahvide ja seadistuste ekraan 21
Joogiväljastus 28, 46
Jookide sümbolite laadimine 81
Juhendid 45
Juhtelemendid 55

K

Karbonaatkaredus 72
Kasutus- ja paigaldusnõuded 17
Kasutusjuhendis toodud märgid ja sümbolid 22
Kasutusjuhendi sümbolid 22
Katlakivi eemaldus 61, 96, 98, 100
Katlakivi eemaldusvahendi nõu 21
Katlakivieemaldus veevärgijuhenduse olemasolul 99
Keeuseadmepuhastamine 102
Keel 79
Keele laadimine 82
Keele eelvalik 57
Kellaeg/kuupäev 65
Kiirloputus (AutoClean) 90
Klahvide vahetamine 54
Klahvivorming 58
Klahvivorming (taimer) 67
Kliendi logo 60
Kliendi tops 78
Kohvi kvaliteet 51
Kohvimasina osade tähistamine 20
Kohvimasina sisselülitamine 26
Kohvimasina tehnilised andmed 128
Kohvipaksuanum 21, 35
Kohvipaksuanuma puhastamine 102
Kohvipaksu läbiviik letist (lisavarustus) 35
Kohvipuhastusgranulaat 95
Kohvipulbri kogus 50
Kohviveski valimine 52
Kohv kohvipulbriga 34
Kombitila käsitsi puhastamine 106
Korpuse puhastamine 106
Korrektne tila asend 76
Kuumaveetila 21
Kuum vee väljastus 29
Kuumloputusväli 21, 40, 56
Kvaliteediate 51
Käitaja kohustused 126
Käitusvalmidus 88
Käitusvalmiduse ekraan 21, 40

Indeks

Käitusvalmiduse ekraani funktsioonirida 38
Käsiluuk 21, 34
Käsi puhastused 101
Käsitsemine 24
Käsitsemispaneel 21
Käsitsemispaneeli puhastamine (CleanLock) 101
Käsitsemisvandid 55
Käsitsemisteed 116
Külvalgustus 21
Külmumiskaitse / transpordi ettevalmistus 74

L

Lisandid 49
Lisandi kustutamine 50
Lisandi muutmine 50
Loendurid 62
Loenduri eksportimine 81
Logo 60
Loputus 99, 101

M

Mahuti lukustus 21
Menüüjuhtimise väljad 39
Menüüväli 21, 56
Mikseri loputus 43, 93
Mikseri puhastamine 109
Mitmekordne keetmine 48
Möödetud karbonaatkaredus 72
Möödetud üldkaredus 73
Märkus retsepti kohta 52
Müügiseadmed 62

N

Nimivõimsus 129

O

Oamahuti 21
Oamahuti puhastamine 110
Oamahuti/pulbrimahuti 33
Ohud kohvimasinale 123
Ohutus 7
Ohutusjuhised käsitemisel 24
Ohutusseadised 7

P

Paigalduskaugused 130
Paigalduspind 129
Peamenüü funktsioonid 39
Piimadüüs 26
Piima jahutamine 27
Piima kogus 50
Piimasüsteemi ettevalmistamine pärast puhastamist 45
Piimasüsteemi käsitsi puhastamine 106
Piimasüsteemi puhastamise ülevaade 94
Piimasüsteemi puhastus 43, 44, 91
Piimasüsteemi puhastusvahend 95
Piimasüsteemi täitmine 41, 45, 58
Piimavahu väljastus 26
Piimavaru temperatuur 69
Piima või piimavahu väljastus 26
Piima ühendamine 26
PIN-õigused 63

Plug&Clean-mahuti puhastamine (AutoClean) 108
PostSelection 58
Protokoll 61
Protsessi näidik 70
Puhastusintervallid 85
Puhastus-PIN 64
Puhastusprogrammid 86
Puhastusvahendi lisamine (AutoClean) 95
Pulbrimahuti (lisavarustus) 21
Pulbrimahuti puhastamine 111
Puuteekraani kalibreerimine 71
Püsivara aktualiseerimine 82

R

Remote toimingud 79
Režiim 77
Retseptide arhiveerimine 46
Retseptide laadimine 46, 81
Retseptide muutmine 49
Retseptide salvestamine 81
Retseptide salvestamine PDF vormingus 81

S

Seadistused 45
Seadistus-PIN 64
Sees/Väljas-lüliti 21
Selgitav sõnastik 23
Sihipärane kasutamine 14
Siirup (lisavarustus) 75
Sisestage PIN uuesti 64
Smart Remote 79
S-M-L-funktsioon 47, 75
Start-Stopp 48
Start-Stopp-Freeflow 48
SteamJet 21, 56
SteamJet-väli 21, 32, 40
Suuruse seadistus S-M-L 77
Suveaeg 68
Südmusenäidik 71
Süsteem 69
Süsteemi puhastus 43, 86, 89, 90

T

Tablettide sisestusava 21
Taimer 61, 65
Taimeri kustutamine 66
Taimeri lülitsaegade seadistamine 66
Taimerite päevaülevaade 66
Taimeri ülevaade ja Taimeri seadistamine 65
Tarkvara 38
Tarkvarakoodid ja varuosad 132
Tassi kõrguse käsitsi seadistamine 53
Tassi kõrguse tolerant 76
Tassisoojendi 21, 32
Tassi suurus 57
Tassi suuruse kohandamine 29, 41
Tassituvastus 76
Tassituvastus (lisavarustus) 33
Tasuta režiimi seadistused 63
Teated ekraanil 39
Teated ja juhised 116
Teenindus 61
Tehaselisandite varu 49
Tehnilised andmed 128

Tehnohooldus 114
Tehnohooldus ja katlakivi eemaldus 114
Teine kohvisort 42
Tekst ja pilt 52
Temperatuur 73
Tilkumisolus 36
Tilkumisoluse andur 36
Tilkumisoluse puhastamine 105
Toiteväärtuse teave 40, 56
Toiteväärtuste andmed 75
Tootja logo 60
Tutvustus 20
Täitekogus 47, 57
Täitekogus S-M-L 47

U

USB 81

V

Vahusti loputus 92
Vahusti loputus Dynamic Milk 92
Valgustus 70
Valikulised väljad 29

Veanäit 57
Veateated ja tõrked 117
Veateateta vead 120
Veefilter 61, 72
Vee kogus 50
Vee kvaliteet 128
Veepaagi puhastamine 105
Veepaak 21
Vee pealevoolutorustik 128
Viimane keetmine 61
Väline arveldus 62
Väljalülitamine 37
Väljalülitusloputus 45

W

WMFi teenindus 115

Ü

Üldised ohutusjuhised 7
Üldkaredus 73
Ülevaade 38

Teile lähim WMFi teenindus:

© 2018–2021 WMF GmbH

Kõik õigused, eelkõige õigus paljundamiseks ja levitamiseks ning tõlkimiseks kaitstud. Ilma kirjaliku nõusolekuta ei ole ühtki käesoleva dokumendi osa lubatud ükskõik millisel kujul reprodutseerida või elektroonilisi süsteeme kasutades töödelda, paljundada või levitada.

Kontseptsioon ja teostus/trükiettevalmistus ja kujundus:

TecDoc GmbH; Geislingen, info@tecdocgmbh.de

Algupärane kasutusjuhend. Trükitud Saksamaal.

Tehnilised muudatused võimalikud.

23.12.2021



DESIGNED TO PERFORM