



WMF 1500 S+

UPUTE ZA RAD

HRVATSKI

Čestitamo vam na kupnji uređaja za kavu poduzeća WMF.

Uređaj za kavu WMF 1500 S+ automat je za pripremu napitaka espresso, café crème, kapucinera, kave s mlijekom, latte macchiato, mliječne pjene i vruće vode. S opsijskim proširenjem „Fresh Filtered Coffee“ WMF 1500 S+ može točiti svježe filtriranu kavu.

S dodatnim, opsijski dobavljivim spremnikom za prah WMF 1500 S+ može pripremati vruću čokoladu s mlijekom ili mliječnom pjenom.



Pridržavanje uputa za rad



- > Prije uporabe pročitajte upute za rad.
- > Uvijek se točno pridržavajte uputa za rad, posebno sigurnosnih napomena i poglavlja Sigurnost.
- > Obratite pozornost na upozorenja na uređaju za kavu.
- > Upute za rad stavite na raspolaganje osoblju odnosno svim korisnicima.

OPREZ

Obratite pozornost na znakove i simbole u uputama za rad
▷ stranica 22

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7



Opasnost po život od električnog udara



- Električni napon unutar uređaja za kavu predstavlja opasnost po život!
 - > Nikada ne otvarajte kućište.
 - > Nikada ne otpuštajte vijke i nemojte uklanjati dijelove kućišta.

UPOZORENJE

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7



Uvjeti uporabe i instalacije

- U slučaju nepridržavanja uputa za održavanje i informacija u poglavlju „Tehnički podatci“ ne preuzimamo odgovornost za moguća oštećenja.
 - > Pridržavajte se uputa za rad.
 - > Radove održavanja i popravke smije obavljati samo servis poduzeća WMF uz uporabu originalnih rezervnih dijelova.

VAŽNO

Tehnički podatci
▷ od stranice 128

Održavanje
▷ od stranice 114

1	Sigurnost	7
1.1	Opće sigurnosne napomene	7
1.2	Namjenska uporaba	14
1.3	Uvjeti uporabe i instalacije	17
2	Upoznavanje	20
2.1	Naziv dijelova uređaja za kavu	20
	Zaslon Pripravnost za rad	20
	Glosar	23
3	Posluživanje	24
3.1	Sigurnosne napomene za rukovanje	24
3.2	Ostali dokumenti	25
3.3	Uključivanje uređaja za kavu	26
3.4	Točenje mlijeka ili mliječne pjene (opcija)	26
3.4.1	Priključivanje mlijeka	26
3.4.2	Točenje mlijeka ili mliječne pjene	27
3.5	Točenje napitka	28
	Prekid napitka	28
3.6	Fresh Filtered Coffee – FFC (opcija)	28
3.7	Polja za odabir unaprijed (opcija)	29
3.8	Opcijska polja	29
3.9	Prilagodba veličine šalice	29
3.10	Točenje vruće vode	29
3.11	Basic Steam (opcija)	30
3.12	Uređaj za zagrijavanje šalice SteamJet	32
3.13	Namještanje visine kombi-izljeva	33
	Automatsko namještanje visine (opcija)	33
	Prepoznavanje šalice (opcija)	33
3.14	Spremnik za kavu u zrnju/spremnik za prah	33
3.15	Prerez za ručno dodavanje, moguće zatvaranje	34
3.16	Spremnik za talog	35
3.17	Prerez za odvod taloga ispod šanka (opcija)	35
3.18	Zdjela za kapanje	36
3.18.1	Senzor zdjele za kapanje (opcija)	36
3.19	Isključivanje uređaja za kavu	37
4	Softver	38
4.1	Pregled	38
	Pripravnost za rad	38
	Funkcijski redak zaslona Pripravnost za rad	38
	Funkcije glavnog izbornika	39
	Polja za navigaciju u izborniku	39
	Poruke na zaslonu	39
4.2	Zaslon Pripravnost za rad	40
4.2.1	Tipke za napitke	40
4.2.2	Funkcijski redak	40
	Polje SteamJet	40
	Polje za vruće ispiranje	40
	Informacije o hranjivoj vrijednosti	40

	Prilagodba veličine šalice	41
	Polje S-M-L	41
	Polje Barist – jačina kave	41
	Punjenje sustava za mlijeko	41
	Druga vrsta kave (Decaf)	42
	Tipka za paru	42
	Tipka za vruću vodu	42
4.3	Njega	43
	Čišćenje sustava	43
	Ispiranje miksera	43
	Čišćenje sustava za mlijeko	43
	Intenzivno čišćenje sustava (AutoClean)	44
	Zamjena filtra FFC	44
	Ispiranje pjenilice	44
	CleanLock	44
	Upute	45
	Punjenje sustava za mlijeko (Dynamic Milk)	45
	Postavke	45
4.4	Napitci	46
	Općenito	46
	Količina punjenja, višestruka priprema i način doziranja	47
	Promjena recepata	49
	Odabir mlina za kavu	52
	Tekst, slika i visina šalice	52
	Zamjena tipki	54
4.5	Mogućnosti rada	55
	Upravljački elementi	55
	Izgled tipki	58
	PostSelection	58
	Bez kofeina	59
	Odabir napitka	59
	Prekid napitka	59
	Logo	60
4.6	Info	61
	Posljednje pripremanje	61
	Brojač vremena	61
	Servis	61
	Njega	61
	Filtar za vodu i uklanjanje kamenca	61
	Protokol	61
4.7	Obračun	62
	Brojači	62
	Prodajni uređaji	62
	Vanjski obračun	62
	Gratis postavke	63
4.8	PIN prava	63
	PIN za čišćenje	64
	PIN za namještanje	64
	PIN za obračun	64
	Ponovni unos PIN-a	64

4.9	Brojač vremena	65
	Vrijeme/datum	65
	Brojač vremena	65
	Pregled brojača vremena i namještanje brojača vremena	65
	Brisanje brojača vremena	66
	Dnevni pregled brojača vremena	66
	Namještanje vremena uključivanja brojača vremena	66
	Čišćenje AutoClean	67
	Izgled tipki	67
	Eco-modus	68
	Ljetno vrijeme	68
	Vremenska zona	68
4.10	Sustav	69
	Hladnjak	69
	Provjera kvalitete (Dynamic Milk)	70
	Prikaz napretka	70
	Zaslon i osvjetljenje	70
	Svjetlina zaslona	71
	Automatsko smanjenje svjetline	71
	Umjeravanje dodirnika	71
	Pozadina zaslona	71
	Napitci: font + boja	72
	Filtar za vodu	72
	Eco-modus	73
	Temperatura	73
	Zaštita od smrzavanja/priprema za transport	74
	Namještanje stupnja mljevenja	74
	Dozator	74
	Bluetooth (opcija)	74
	Funkcija S-M-L	75
	Sirup (opcija)	75
	Podatci o hranjivoj vrijednosti	75
	Prepoznavanje šalice (opcija)	76
	Digitalna rješenja	79
4.11	Jezik	79
4.12	Eco-modus	80
	Prikaz Eco-modusa	80
4.13	USB	81
	Učitavanja recepata	81
	Učitaj simbole napitaka	81
	Pohranjivanje recepata	81
	Pohranjivanje recepata kao PDF	81
	Izvoz brojača	81
	Izvoz HACCP	82
	Sigurnosna kopija podataka	82
	Učitavanje podataka	82
	Učitavanje jezika	82
	Ažuriranje firmvera	82

5	Njega	83
5.1	Sigurnosne napomene za njegu	83
5.2	Pregled intervala za čišćenje	85
5.3	Programi za čišćenje	86
5.3.1	Čišćenje sustava	86
5.3.2	Čišćenje sustava za mlijeko	91
5.3.3	Ispiranje pjenilice	92
5.3.4	Ispiranje pjenilice (Dynamic Milk)	92
5.3.5	Ispiranje miksera	93
5.3.6	Zamjena filtra FFC	93
5.3.7	Pregled čišćenja sustava za mlijeko	94
5.4	Punjenje sredstva za čišćenje (AutoClean)	95
	Granulat za čišćenje od kave	95
	Sredstvo za čišćenje sustava za mlijeko	95
5.5	Uklanjanje kamenca	96
5.5.1	Uklanjanje kamenca iz uređaja za kavu sa spremnikom za vodu	98
5.5.2	Uklanjanje kamenca kod uređaja za kavu s priključkom na vodovodnu mrežu	99
5.6	Ručna čišćenja	101
5.6.1	Čišćenje upravljačke maske (CleanLock)	101
5.6.2	Čišćenje spremnika za talog (kosina za talog, opcija)	102
5.6.3	Čišćenje jedinice za pripremu	102
5.6.4	Čišćenje spremnika za vodu	105
5.6.5	Čišćenje zdjele za kapanje	105
5.6.6	Čišćenje kućišta i senzora šalice	106
5.6.7	Ručno čišćenje sustava za mlijeko	106
5.6.8	Čišćenje miksera	109
5.6.9	Čišćenje spremnika za kavu u zrnju	110
5.6.10	Čišćenje spremnika za prah	111
6	Koncept čišćenja HACCP	112
7	Održavanje i uklanjanje kamenca	114
7.1	Održavanje	114
7.2	Servis poduzeća WMF	115
8	Poruke i napomene	116
8.1	Poruke pri radu	116
8.2	Poruke o pogrješcima i smetnji	117
8.3	Pogrješke za koje se ne prikazuje poruka	120
9	Sigurnost i jamstvo	123
9.1	Opasnosti za uređaj za kavu	123
9.2	Direktive	125
9.3	Obveze korisnika/kupca	126
9.4	Zahtjevi koji proizlaze iz jamstva	127
	Dodatak: tehnički podatci	128
	Tehnički podatci uređaja za kavu	128
	Dodatak: pribor i rezervni dijelovi	132
	Indeks	135

1 Sigurnost



Pogrješna uporaba

- Nepridržavanje sigurnosnih napomena može uzrokovati ozbiljne ozljede.
- > Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena.

**UPOZORENJE**

1.1 Opće sigurnosne napomene

Opasnost za rukovatelja

Sigurnost se ubraja u najvažnija obilježja proizvoda poduzeća WMF. Učinkovitost sigurnosnih komponenti može se zajamčiti samo ako se obrati pozornost na sljedeće:



- > Prije početka rada pažljivo pročitajte upute za rad.



- > Ne dodirujte vruće dijelove uređaja.



- > Ne upotrebljavajte uređaj za kavu ako ne radi besprijekorno ili ako je oštećen.

- > Uređaj za kavu rabite samo ako je posve montiran.

**OPREZ**

 **OPREZ**



> Ugrađene sigurnosne komponente ni u kojem se slučaju ne smiju mijenjati.



- > Pod stalnim nadzorom uređajem se mogu koristiti djeca iznad 8 godina i starija kao i osobe ograničenih tjelesnih, senzoričkih ili umnih sposobnosti ili nedovoljna iskustva i znanja nakon što su primile poduku o sigurnoj uporabi uređaja i ako razumiju opasnosti koje proizlaze iz toga.
- > Djeca se ne smiju igrati uređajem.
 - > Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca.
-

Svaki uređaj za kavu unatoč sigurnosnim uređajima predstavlja potencijalnu opasnost ako se njime neprimjereno rukuje. Obratite pozornost na sljedeće napomene pri rukovanju uređajem za kavu kako biste izbjegli ozljede i opasnost po zdravlje:



Opasnost po život od električnog udara



UPOZORENJE



- Električni napon unutar uređaja za kavu predstavlja opasnost po život!
 - > Nikada ne otvarajte kućište.
 - > Nikada ne otpuštajte vijke i nemojte uklanjati dijelove kućišta.
 - > Izbjegavajte oštećenja na priključnom kabelu za struju. Nemojte ga savijati niti gnječiti.
 - > Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni priključni kabel za struju. Oštećeni priključni mrežni kabel mora zamijeniti proizvođač ili njegov servis kako bi se izbjegla opasnost.
 - > Mrežni utikač nikada ne uranjajte u vodu niti druge tekućine.
Po mrežnom utikaču nemojte lijevati vodu niti druge tekućine. Mrežni utikač uvijek održavajte suhim.
 - > Utikač uređaja na stražnjoj strani uređaja za kavu izvucite tek kada mrežni kabel isključite iz električne mreže.
 - > Prije održavanja i popravljanja uređaj za kavu valja odvojiti od električne opskrbe. Za to izvucite utikač. Osoba koja obavlja održavanje odnosno popravljanje uvijek mora slobodnim vizualnim kontaktom moći provjeriti je li električno napajanje prekinuto.

 **OPREZ**



Opasnost od opekлина/ opasnost od oparina



- Tijekom faze zagrijavanja iz otvora može izlaziti vruća voda i para.



- Tijekom točenja napitaka i pare iz otvora izlazi vruća tekućina. Pritom se susjedne površine i otvori zagrijavaju.
- Vruća para izdaje se preko uređaja za zagrijavanje šalica SteamJet. Pritom se zagrijavaju šalice i susjedne površine.
 - > Tijekom faze zagrijavanja nemojte posezati pod otvore.
 - > Tijekom točenja napitaka ili pare nemojte posezati pod otvore.
 - > Otvore nemojte dodirivati neposredno nakon točenja.
 - > Prije točenja napitaka pod otvor uvijek stavite odgovarajuću posudu.

**Opasnost od ozljede**

- Posebno duga kosa može se zaplesti u glavu mlina i tako uvući u uređaj za kavu.
- > Kosu uvijek zaštitite mrežicom za kosu.

⚠ OPREZ**Opasnost od prignječenja/
opasnost od ozljede**

- U uređaju za kavu nalaze se pokretljivi dijelovi koji mogu ozlijediti prste ili šake.
- Pri zatvaranju upravljačke maske postoji mogućnost prignječenja.
- > Prije nego što posegnete u mlin za kavu ili u otvor jedinice za pripremu, uvijek isključite uređaj za kavu i izvucite mrežni utikač.
- > Oprezno i pažljivo zatvorite upravljačku masku.
- > Nemojte posezati u područje otvora koji se giba.

⚠ OPREZ



Opasnost po zdravlje

- > Obradujte samo proizvode prikladne za konzumaciju i uporabu uređajem za kavu.
- > Spremnici za prah, spremnici za kavu u zrnu i prorez za ručno dodavanje smiju se puniti samo materijalom za namjensku uporabu.

 **OPREZ**



Opasnost od sklizanja



- Pri nestručnoj primjeni ili pogriješkama iz uređaja za kavu može izlaziti tekućina. Te tekućine mogu uzrokovati opasnost od sklizanja.
- Pri zamjeni boce sredstva za čišćenje može izlaziti tekućina. To može uzrokovati opasnost od sklizanja.
- > Redovito provjeravajte je li uređaj za kavu nepropustan te da ne istječe voda.
- > Oprezno mijenjajte bocu sredstva za čišćenje. Ako se tekućina izlije, odmah je obrišite.

 **OPREZ**



Opasnost po zdravlje/ opasnost od iritacije i oparina



- Tijekom čišćenja iz kombi-izljeva i izljeva za vruću vodu izlazi vruća tekućina za čišćenje i vruća voda.
- Vruće tekućine mogu nadražiti kožu, a zbog vrućine je prisutna opasnost od oparina.
- U zdjeli za kapanje može biti vruće tekućine.
 - > Nikada tijekom čišćenja ne stavljajte ruke ispod izljeva.
 - > Pobrinite se za to da nitko ne popije tekućinu za čišćenje.
 - > Pažljivo pomičite zdjelu za kapanje.

⚠ OPREZ

Opasnost po zdravlje

- Sredstvo za čišćenje sustava za mlijeko i tablete za čišćenje agresivni su.
 - > Pridržavajte se mjera zaštite na ambalaži sredstva za čišćenje.
 - > Tablet u za čišćenje ubacite samo nakon poruke na zaslonu.

⚠ OPREZ

1.2 Namjenska uporaba



Pogrješna uporaba

- Ako se uređaj ne upotrebljava namjenski, može izazvati opasnost od ozljede.
 - > Uređaj za kavu smije se upotrebljavati samo namjenski.



UPOZORENJE

Direktive

▷ stranica 125

Tehnički podatci

▷ od stranice 128

- WMF 1500 S+ namijenjen je za točenje napitaka od kave i/ili mlijeka i/ili praha (npr. Choc ili Topping).
- Upotrijebljeni proizvodi kava u zrnu, mlijeko, Topping, čokolada u prahu moraju biti prikladni za obradu u potpuno automatskim uređajima za kavu. Proizvodi se više ne smiju upotrebljavati po isteku roka trajanja.
- Ovaj je uređaj predviđen je za industrijsku i komercijalnu uporabu i za uporabu od strane stručnjaka ili obučenih korisnika u trgovinama, uredima, ugostiteljskim objektima, hotelima ili sličnim mjestima primjene. Može se upotrebljavati i u kućanstvu.


Mjesto postavljanja

- Uređaj se može upotrebljavati u području samoposluživanja ako je pod nadzorom obučenog osoblja.
Uređaj mora biti postavljen tako da je moguć dobar pregled.
- Uređaj mora biti vodoravno postavljen na vodoravnoj i stabilnoj podlozi otpornoj na vodu i neosjetljivoj na vrućinu.
- Uređaj se ne smije čistiti mlazom vode. Uređaj mora biti postavljen tako da je zaštićen od vode koja prska.
- Uređaj se ne smije postaviti na površinu koja se prska ili čisti crijevom za vodu, visokotlačnim uređajem na paru, parnim čistačem ili sličnim uređajima.
- Uređaj za kavu nemojte upotrebljavati na otvorenom.

Priključak za vodu

- Priključak za crijevo od 3/8" s glavnom slavinom i filtrom za nečistoću, širine otvora od 0,08 mm na mjestu postavljanja.
Najmanje 0,2 MPa (2 bar) hidrauličkog tlaka pri 2 l/min.
Maksimalno 0,6 MPa (6 bar).

Važno! Ako se lokalni hidraulički tlak poveća na više od 0,6 MPa (6 bar), obavezno valja preduključiti reduktor tlaka koji valja namjestiti na maksimalno 0,6 MPa (6 bar).

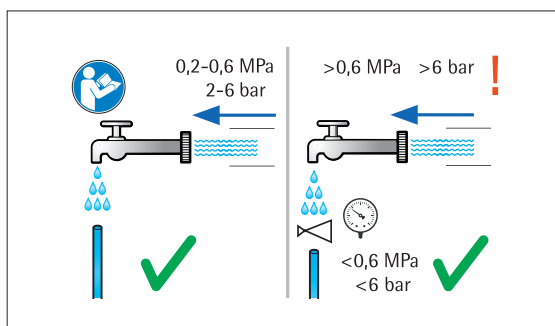

- Maksimalna dolazna temperatura 35 °C.
- Valja rabiti crijevo koje je isporučeno s novim uređajem za kavu, kompletom za vodu iz vodovodne mreže ili novim filtrom za vodu. Nemojte upotrebljavati stara crijeva.

Temperatura okoline

- Temperatura okoline +5 °C do maksimalno +35 °C

Uporaba

- Uporaba uređaja podliježe ovim uputama za rad. Sve ostale uporabe koje zanemaruju prethodno navedeno smatraju se nenamjenskim. Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja izazvana takvom uporabom.
- **WMF 1500 S+ se ni pod kojim uvjetima ne smije upotrebljavati za zagrijavanje ili točenje bilo kakvih drugih tekućina osim kave, vruće vode (napitci, čišćenje) ili mlijeka (ohlađenog, pasteriziranog, homogeniziranog, trajnog).**

Higijena

- Uređaj za kavu mora biti postavljen tako da omogućuje neometano održavanje i njegu.
- Kada se ovaj uređaj upotrebljava za samoposluživanje, trebao bi biti pod nadzorom osoblja koje je upućeno u rukovanje njime. Obučeno osoblje treba osigurati poštivanje mjera za održavanje i stajati na raspolaganju za eventualna pitanja.

1.3 Uvjeti uporabe i instalacije



Opasnost od požara/ opasnost od nezgode

- > Valja se pridržavati uvjeta primjene i instalacije navedenih u poglavlju Tehnički podatci.
- > Prije uticanja utikača uređaja uvjerite se da podatci na označnoj pločici odgovaraju mrežnom naponu instalacije.



UPOZORENJE

Tehnički podatci
▷ od stranice 128



Uvjeti uporabe i instalacije

- > Uređaj za kavu upotrebljavajte samo u prostorijama u kojima nema smrzavanja.
- > Ako se uređaj za kavu transportira ili skladišti na temperaturama nižima od 5 °C, prije puštanja u rad mora provesti najmanje 5 sati na sobnoj temperaturi.

VAŽNO

Tehnički podatci
▷ od stranice 128

Pripremne radove na električnom priključku, priključku za vodu i kanalizaciju izvodi korisnik/kupac. Te radove moraju izvesti instalateri s licencijom poštujući opće, nacionalne i lokalne propise. Servis poduzeća WMF smije samo povezati uređaj za kavu s pripremljenim priključkom. On nije ovlašten za izvođenje instalacijskih radova niti je odgovoran za njihovo izvođenje. Priključivanje i puštanje uređaja u rad smije obavljati samo servis poduzeća WMF.

2 Upoznavanje

2.1 Naziv dijelova uređaja za kavu



Zaslon Pripravnost za rad



Zaglavlje

Funkcijski redak

- 1 Spremnici za kavu u zrnju (do 2), moguće zatvaranje
- 2 Spremnici za prah (opcija), moguće zatvaranje (npr. Choc ili Topping)
- 3 Prorez za ručno dodavanje/prorez za dodavanje tablete
- 4 Fresh Filtered Coffee – FFC (opcija)
- 5 Dodirnik za tipke za napitke i postavke
- 6 Kombi-izljev s integriranom pjenilicom za mlijeko
- 7 Automatsko prepoznavanje šalice (opcija)
- 8 Spremnik za talog
- 9 Uređaj za zagrijavanje šalice SteamJet
- 10 Zdjela za kapanje koja se može izvaditi, s rešetkom za kapanje
- 11 Izljev za vruću vodu/odušak za paru (opcija)
- 12 Spremnik za vodu/spremnik za sredstvo za uklanjanje kamenca (opcija)
- 13 Upravljačka maska
- 14 Osvjetljenje stranica
- 15 Sklopka uklj./isklj. (upravljačka maska otvorena)
- 16 Blokada spremnika

Zaslon Pripravnost za rad

- 17 Eco-modus
- 18 Polje Izbornik (otvara glavni izbornik)
- 19 Tipke za napitke
- 20 Polje SteamJet
- 21 Polje za vruće ispiranje
- 22 Polje Barist

Polja i tipke na zaslonu na raspolaganju su ovisno o postavkama i izvedbi stroja.

Ovdje prikazane funkcije služe kao primjer.

Softver ▷ od stranice 38

Oznake i simboli u uputama za rad



Sigurnosne napomene za ozljede

Ako se ne pridržavate sigurnosnih napomena, to bi u slučaju neispravnog rukovanja moglo uzrokovati lake do teške ozljede.



UPOZORENJE

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7



Sigurnosne napomene za ozljede

Ako se ne pridržavate sigurnosnih napomena, to bi u slučaju neispravnog rukovanja moglo uzrokovati lake ozljede.



OPREZ

Sigurnosne napomene Rukovanje
▷ stranica 24

Sigurnosne napomene Njega
▷ stranica 83

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7



**Električni
udar**



**Vruća
para**



**Opasnost od
prignječenja**



**Vruće
površine**



**Opasnost od
sklizanja**



Napomene za materijalnu štetu

- za uređaj za kavu
- za mjesto postavljanja
- > Uvijek se precizno pridržavajte uputa za rad.

VAŽNO

Pridržavajte se poglavlja Jamstvo
▷ od stranice 127

Tehnički podatci
▷ od stranice 128



Napomena/savjet

- Napomene za siguran rad i savjeti za jednostavno rukovanje.

NAPOMENA

SAVJET

Glosar

Pojam	Objašnjenje
•	• Nabranjanja, mogućnosti odabira
*	* Pojedinačni koraci u radu
<i>Tekst ispisan kurzivom</i>	<i>Opis stanja uređaja za kavu i/ili objašnjenja automatski izvedenih koraka.</i>
AutoClean	Potpuno automatski sustav čišćenja
Barist	Stručna osoba koja priprema kavu
Choc	Vruća čokolada
Decaf	Kava bez kofeina
Dodatci koji se mogu namještati	Sastojci recepta za napitak, npr. kavu, mlijeko, mliječnu pjenu, Choc i Topping.
Doseg	Primjerice: učinak filtra za vodu po litri
FFC	Fresh Filtered Coffee – svježe filtrirana kava
Glavna slavina	Zaporni ventil za vodu, kutni ventil
Ispiranje	Međučišćenje
Karbonatna tvrdoća	Vrijednost u °dKH. Tvrdoća vode mjera je za kamenac otopljen u vodi za piće.
Kombi-izljev	Standardno kao dvostruki izljev. Opcijski moguć kao jednostruki izljev.
Kosina za talog	▷ Prorez za odvod taloga ispod šanka, stranica 35
Mikser	Svi pripadajući dijelovi, mikser s dozatorom za napitke u prahu
Napitci u prahu	Primjerice Choc ili Topping
Preinfuzija	Kava se prije pripreme kratko zagrije kako bi se aroma intenzivnije razvila.
Prepoznavanje šalice	Opcijski senzor automatski određuje visinu šalice. Možete birati između 3 različita modula.
Prešanje	Automatsko prešanje mljevene kave prije pripreme.
SP-rad	Samoposluživanje od strane kupca
Sustav za mlijeko	Kombi-izljev, mlaznica za mlijeko i crijevo za mlijeko
Točenje napitka	Točenje kave, vruće vode ili napitaka u prahu

3 Posluživanje

3.1 Sigurnosne napomene za rukovanje



Opasnost od opekline/ opasnost od oparina



- Tijekom faze zagrijavanja iz otvora može izlaziti vruća voda i para.
- Tijekom točenja napitaka i pare iz otvora izlazi vruća tekućina. Pritom se susjedne površine i otvori zagrijavaju.
 - > Tijekom faze zagrijavanja nemojte posezati pod otvore.
 - > Tijekom točenja napitaka ili pare nemojte posezati pod otvore.
 - > Otvore nemojte dodirivati neposredno nakon točenja.
 - > Prije točenja napitaka pod otvor uvijek stavite odgovarajuću posudu.

 **OPREZ**

*Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7*



Opasnost po zdravlje

- > Obradujte samo proizvode prikladne za konzumaciju i uporabu uređajem za kavu.
- > Spremnici za prah, spremnici za kavu u zrnju i prorez za ručno dodavanje smiju se puniti samo materijalom za namjensku uporabu.

 **OPREZ**

*Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7*

**Opasnost od prignječenja/
opasnost od ozljede**

- Pri postavljanju poklopca sustava FFC postoji opasnost od prignječenja.
- > Pažljivo vijčano učvrstite poklopac sustava FFC.

⚠ OPREZ**Opasnost od opeklina/
opasnost od oparina**

- Tijekom točenja svježe filtrirane kave može izlaziti vruća tekućina. Pritom se susjedne površine zagrijavaju.
- > Tijekom točenja napitaka nemojte dodirivati kapsulu FFC.
- > Kapsulu FFC nemojte dodirivati neposredno nakon točenja.

⚠ OPREZ

*Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7*

**Opasnost od prignječenja/
opasnost od ozljede**

- U uređaju za kavu nalaze se pokretni dijelovi koji mogu ozlijediti prste ili šake.
- > Nemojte posezati u područje otvora koji se giba.
- > Prije nego što posegnete u mlin za kavu ili u otvor jedinice za pripremu, uvijek isključite uređaj za kavu i izvucite mrežni utikač.

⚠ OPREZ

3.2 Ostali dokumenti

S opcijom stanica za sirup

- Pridržavajte se uputa za rad stanice za sirup.
- Pridržavajte se uputa za čišćenje stanice za sirup.

3.3 Uključivanje uređaja za kavu

* Upravljačku masku gurnite prema gore
Iza upravljačka maske, na desnoj strani nalazi se sklopka uklj./isklj.

* Pritisnite sklopku za uklj./isklj.

Uređaj za kavu se uključuje i zagrijava.

Počinje automatsko vruće ispiranje.

Kada uređaj postane spreman za točenje napitaka, pojavljuje se zaslon pripravnosti za rad.

Uređaj za kavu može se uključiti i isključiti pomoću brojača vremena.



Kontrola pristupa PIN-om
▷ PIN prava
stranica 63

Namještanje vremena uključenja
brojačem vremena
▷ Brojač vremena
stranica 65

3.4 Točenje mlijeka ili mliječne pjene (opcija)

3.4.1 Priključivanje mlijeka

Basic Milk

Primijenite odgovarajuću mlaznicu za mlijeko na kombi-izljevu.

Boja	Temperatura mlijeka
• zelena	vrlo hladno mlijeko (do 8 °C)
• bijela	rashlađeno mlijeko (8 do 16 °C)
• karamel	nerashlađeno mlijeko (iznad 16 °C)

- * Otvorite pakovinu mlijeka i postavite je lijevo od uređaja za kavu
- * Crijevo za mlijeko s mlaznicom bež boje postavite u pakovinu mlijeka

Crijevo mora dosežati do dna pakovine mlijeka.

Crijevo se ne smije zategnuti niti presaviti pri namještanju visine kombi-izljeva.



Izvedba s hladnjakom




S uređajima WMF hladnjak za mlijeko, WMF Cup&Cool, Easy Milk, Dynamic Milk (opcija)

Basic Milk

- * Mlaznicu za hladno mlijeko utaknite u priključak za mlijeko na kombi-izljevu
- * Spremnik za mlijeko izvadite iz hladnjaka
- * Poklopac spremnika gurnite unatrag
- * U spremnik dolijte mlijeko
- * Poklopac ponovno postavite na spremnik
- * Adapter na crijevu za mlijeko utaknite u priključak na poklopcu spremnika za mlijeko
- * Spremnik za mlijeko pažljivo ugurajte natrag



Adapter spremnika za mlijeko

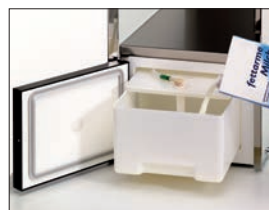

Spremnik za mlijeko

3.4.2 Točenje mlijeka ili mliječne pjene

- * Pod kombi-izljev stavite posudu za napitak prikladne veličine
 - * Dodirnite tipku za mlijeko ili mliječnu pjenu
- Točenje slijedi ovisno o postavci u receptu (način doziranja, kvaliteta pjene itd.).*

*Način doziranja
▷ Količina punjenja
stranica 47*

Start-Stop ili dozirano


3.5 Točenje napitka

Pritiskom na tipke za napitak započinje točenje namještenih napitaka.

- Osvijetljena tipka = pripravno za točenje
- Neosvijetljena tipka/ = nije pripravno za točenje/
crveni trokut u zaglavlju tipka je blokirana

* Pod kombi-izljev stavite posudu za napitak prikladne veličine

* Dodirnite željenu tipku za napitak

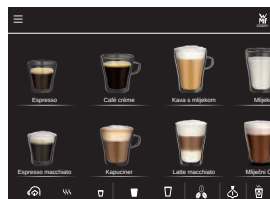

Odabir napitka

Izgled tipki
▷ Mogućnosti rada
stranica 58

Prekid napitka

* Još jedanput dodirnite tipku za napitak

3.6 Fresh Filtered Coffee – FFC (opcija)

Nova funkcija „Fresh Filtered Coffee“ omogućuje točenje filtrirane, svježe pripremljene kave. Pomoću tog dodatnog sustava filtriranja svježe pripremljena kava oslobađa se od ulja i taloga. Načelno se preko filtra mogu točiti sve vrste kave (espresso ili café creme).



3.7 Polja za odabir unaprijed (opcija)

Ovisno o izvedbi na zaslonu su na raspolaganju polja za odabir unaprijed kao što je polje „Druga vrsta kave”. To su polja za odabir unaprijed koja prije odabira napitka tipkama za napitak određuju željeni odabir.



Primjer:
Polje *Druga vrsta kave*
▷ stranica 42

3.8 Opcijska polja

Postoje opsijska polja kao što je ovdje primjerice polje Barist, koja se prikazuju na zaslonu.

Još je jedan primjer polje S-M-L.

Kako bi napitci bili dostupni, valja namjestiti količine punjenja S-M-L za njih.

Zatim je moguće prije odabira napitka odabrati količinu punjenja „S” ili „L”, a osvijetljuju se samo tipke za napitke za koje je predviđena ta količina.


M = namještena veličina napitka,
nema odabira unaprijed

S = oko 25 % manje nego M

L = oko 25 % više nego M




Primjer:
Polje *Barist*

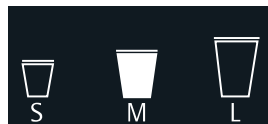

Primjer:
Polje *S-M-L*

3.9 Prilagodba veličine šalice

Opcijski možete dodatno odabrati količine punjenja. Ovisno o postavci moguće je u načinu PostSelect nakon odabira napitka prilagoditi količinu punjenja.

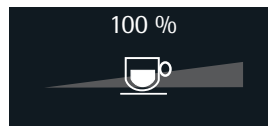

3.10 Točenje vruće vode

* Pod izljev za vruću vodu stavite posudu za napitak prikladne veličine

* Dodirnite tipku za vruću vodu

Točenje slijedi ovisno o namještenom načinu doziranja.



3.11 Basic Steam (opcija)



Opasnost od opekлина/ opasnost od oparina



- Tijekom faze zagrijavanja iz otvora može izlaziti vruća voda i para.
 - Tijekom točenja napitaka i pare iz otvora izlazi vruća tekućina. Pritom se susjedne površine i otvori zagrijavaju.
 - > Tijekom faze zagrijavanja nemojte posezati pod otvore.
 - > Tijekom točenja napitaka ili pare nemojte posezati pod otvore.
 - > Otvore nemojte dodirivati neposredno nakon točenja.
 - > Prije točenja napitaka pod otvor uvijek stavite odgovarajuću posudu.
-

OPREZ

*Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7*

* Pritisnite tipku za paru

Para se izdaje sve dok je pritisnuta tipka za paru.

- Para zagrijava napitke
- Para ručno pjenu mlijeko

Zagrijavanje napitaka

- * Upotrebljavajte što užu i višu posudu od materijala Cromargan® s drškom
 - * Posudu napunite maksimalno do polovice
 - * Mlaznicu za paru uronite duboko u posudu
 - * Držite pritisnutu tipku za paru dok se ne postigne željena temperatura
 - * Pustite tipku za paru
 - * Zakrenite odušak za paru do zdjele za kapanje
 - * Kratko pritisnite tipku za paru
- Ispiru se ostatci iz cijevi za paru.*
- * Odušak za paru obrišite vlažnom krpom

*Kao posuda od materijala
Cromargan® WMF katalogski
br. 03 9090 0030 ili 03 9090 0050*

Pjenjenje mlijeka



> Tijekom pripravljanja pjene nemojte pregrijati mlijeko jer se u tom slučaju smanjuje količina mliječne pjene.

SAVJET

- * Upotrebljavajte što užu i višu posudu od materijala Cromargan® s drškom
 - * Posudu napunite maksimalno do polovice
 - * Uronite mlaznicu za paru u posudu, tik ispod gornje površine
 - * Držite pritisnutu tipku za paru i pritom kružite posudom u smjeru kretanja kazaljke na satu
- Tako nastaje čvrsta, kompaktna mliječna pjena.*
- * Pustite tipku za paru
 - * Zakrenite odušak za paru do zdjele za kapanje
 - * Kratko pritisnite tipku za paru
- Ispiru se ostatci iz cijevi za paru.*
- * Odušak za paru obrišite vlažnom krpom

3.12 Uređaj za zagrijavanje šalice SteamJet



Opasnost od opekлина/ opasnost od oparina



- Vruća para izdaje se preko uređaja za zagrijavanje šalice SteamJet. Pritom se zagrijevaju šalice i susjedne površine.
- > Upotrebljavajte posude za piće otporne na vrućinu.
- > Prije nego što izdate paru, uvijek šalicu otvorom prema dolje stavite iznad uređaja za zagrijavanje šalice.
- > Susjedne površine nemojte dodirivati kratko nakon točenja.
- > Otvore nemojte dodirivati neposredno nakon točenja.
- > Funkciju SteamJet nikada nemojte upotrebljavati bez postavljene rešetke za kapanje ili bez umetka za zagrijavanje šalice.

OPREZ

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7

Svakodnevno čišćenje zdjele
za kapanje

Njega
▷ od stranice 83



Opasnost po zdravlje/higijena

- Funkcija SteamJet predviđena je za zagrijavanje posuda za napitke i nije prikladna za čišćenje.
- > Za zagrijavanje šalice uvijek upotrebljavajte svježe oprane posude za napitke.

OPREZ

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7

Uređaj za zagrijavanje šalice SteamJet vrućom parom zagrijava šalice.

* Šalicu postavite na uređaj za zagrijavanje šalice otvorom prema dolje

* Dodirnite polje 

Vruća para polako odozdo ulazi u šalicu.

Mlaz pare traje maksimalno koliko je određeno postavkama.

* Još jedanput dodirnite polje SteamJet

Mlaz pare odmah prestaje.



Polje SteamJet aktivno/neaktivno
▷ Mogućnosti rada
stranica 56

3.13 Namještanje visine kombi-izljeva

Visina kombi-izljeva može se namještati.

* Izljev uhvatite sprijeda za stremen i gurnite ga do željene visine

Visina donjeg dijela: 70 – 175 mm



Automatsko namještanje visine (opcija)

Za automatsko namještanje visine s napitcima se pohranjuje i visina šalice (samo kod funkcije Dynamic Milk ili u paketu SP). Prije točenja napitka kombi-izljev automatski se namješta na pohranjenu visinu.

Visina podmetanja: do 175 mm

Visina šalice
▷ stranica 52

Prepoznavanje šalice (opcija)

Uređaji s opcijskim prepoznavanjem šalice mogu ovisno o postavci raditi u trima različitim načinima rada.

- Prepoznavanje prisutnosti
- Office - vožnja na visinu šalice
- Predodabir veličine

Prepoznavanje šalice
▷ Sustav
stranica 76

3.14 Spremnik za kavu u zrnu/ spremnik za prah moguće zatvaranje

Spremnike dopunjavajte na vrijeme.

Spremnike napunite količinom potrebnom za jedan dan kako bi se sačuvala svježina proizvoda.



- Strana tijela mogu oštetiti mlin za kavu. Jamstvo ne obuhvaća takva oštećenja.
 - > Pazite da u spremnik za kavu u zrnu ne dospiju strana tijela.
 - > Nemojte prekomjerno napuniti spremnik za prah.
 - > Prah nemojte pritiskati niti tlačiti.

VAŽNO

Pridržavajte se poglavlja Jamstvo
▷ od stranice 127

3.15 Prorez za ručno dodavanje, moguće zatvaranje

Prorez za ručno dodavanje nalazi se u sredini poklopca uređaja za kavu.

Prorez za ručno dodavanje rabi se

- Za dodatne vrste kave, npr. za kavu bez kofeina
- Za kontrolu kave
- Kao prorez za dodavanje tablete za čišćenje



Prorez za dodavanje tablete



- Mljevenu kavu ili tabletu za čišćenje ubacite samo nakon poruke na zaslonu.
- Za prorez za ručno dodavanje upotrebljavajte isključivo mljevenu kavu.
- Nemojte upotrebljavati kavu u prahu topljivu u vodi.
- Nemojte upotrebljavati prefino mljevenu kavu.

VAŽNO

Pridržavajte se poglavlja Jamstvo
▷ od stranice 127

Priprema kave s mljevenom kavom preko proreza za ručno dodavanje

- * Otvorite poklopac proreza za ručno dodavanje
- * Dodajte mljevenu kavu (maksimalno 15 g)
- * Zatvorite poklopac proreza za ručno dodavanje
- * Dodirnite željenu tipku za napitak



Prorez za ručno dodavanje

3.16 Spremnik za talog

Spremnik za talog prihvaća upotrijebljenu mljevenu kavu. Može primiti talog od oko 50 priprema.

Na zaslonu se pojavljuje poruka čim treba isprazniti spremnik za talog.

Točenje pića blokirano je sve dok se spremnik za talog ne vrati na mjesto.

- * Kombi-izljev gurnite prema gore
- * Izvadite spremnik za talog
- * Spremnik za talog ispraznite i ponovno vratite na mjesto
- * Postupak potvrdite na zaslonu



- Postavljanje bez pražnjenja izaziva prekomjerno punjenje spremnika za talog. Uređaj za kavu zaprljat će se. To može izazvati posljedična oštećenja.
 - > Spremnik za talog uvijek ispraznite prije postavljanja.
 - > Ako spremnik za talog nije moguće vratiti na mjesto, provjerite nalaze li se ostatci taloga u prorezu te ih uklonite.



Čišćenje spremnika za talog
▷ Ručna čišćenja
stranica 102

VAŽNO

Pridržavajte se poglavlja Jamstvo
▷ od stranice 127

3.17 Prorez za odvod taloga ispod šanka (opcija)

Uređaj za kavu može biti opremljen prorezom za odvod taloga. Spremnik za talog i donja strana uređaja za kavu imaju u ovom slučaju prorez koji se nastavlja i kroz lokalni šank. Talog od kave skuplja se u zaseban spremnik ispod šanka.

Važno

Svakodnevno čišćenje kosine
za talog
▷ Ručna čišćenja
stranica 102

3.18 Zdjela za kapanje



Opasnost od oparina

- U zdjeli za kapanje može biti vruće tekućine.
 - > Pažljivo pomičite zdjelu za kapanje.
 - > Pažljivo je postavite natrag kako ne bi došlo do neželjenog istjecanja vode.



Kod uređaja za kavu s priključkom za odvod vode, zdjela za kapanje može se ukloniti (npr. radi čišćenja).

Kod uređaja za kavu bez priključka za odvod zdjelu za kapanje valja redovito prazniti.

* Zdjelu za kapanje pažljivo izvadite, ispraznite i ponovno postavite



OPREZ

*Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7*

*Svakodnevno čišćenje zdjele
za kapanje*

*Njega
▷ od stranice 83*

NAPOMENA



3.18.1 Senzor zdjele za kapanje (opcija)

Ako je uređaj za kavu opremljen senzorom zdjele za kapanje, uređaj za kavu na zaslonu javlja kada se postigne maksimalna razina napunjenosti.

* Nakon poruke zdjelu za kapanje pažljivo izvadite, ispraznite i ponovno postavite

3.19 Isključivanje uređaja za kavu



Vođenje računa o higijeni

- U uređaju za kavu mogu nastati bakterije opasne po zdravlje.
- > Prije isključivanja uređaja za kavu provedite svakodnevno čišćenje.



Pridržavajte se uputa

- U slučaju štete uzrokovane nepridržavanjem ne preuzimamo odgovornost.

* Upravljačku masku gurnite prema gore
Iza upravljačka maske, na desnoj strani nalazi se sklopka uklj./isklj.

* Kratko pritisnite sklopku uklj./isklj. sve dok se ne začuje signal

Uređaj za kavu isključuje se zatim.

* Kabel za struju izvucite iz utičnice

* Zatvorite glavnu slavinu za dovod vode



OPREZ

*Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7*

*Uređaj za kavu čistite u skladu
s uputama.*

*Njega
▷ od stranice 83*

VAŽNO

*Pridržavajte se poglavlja Jamstvo
▷ od stranice 127*



*Kontrola pristupa PIN-om
▷ PIN prava
stranica 63*

4 Softver



- Pri namještanju napitaka vrijede jednake sigurnosne napomene kao i za rukovanje uređajem za kavu.
- > Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena za rukovanje.

⚠ OPREZ

Sigurnosne napomene Rukovanje
▷ stranica 24

4.1 Pregled

Pripravnost za rad

stranica 40



Izgled tipki
▷ Mogućnosti rada
stranica 58

Polja i tipke na zaslonu na raspolaganju su ovisno o postavkama i izvedbi stroja.

Funkcijski redak zaslona Pripravnost za rad

stranica 40



Uređaj za zagrijavanje šalice
SteamJet



Eco-modus (aktivan)



Veličina napitka (S-M-L)



Vruće ispiranje



Tipka za paru



Barist (jačina kave)



Druga vrsta kave (Decaf)



Vruća voda



Punjenje sustava za mlijeko



Prilagodba veličine šalice



Informacije o hranjivoj
vrijednosti

Funkcije glavnog izbornika

od stranice 43

Njega
stranica 43Napitci
stranica 46Mogućnosti rada
stranica 55Info
stranica 61Obračun
stranica 62PIN prava
stranica 63Brojač vremena
stranica 65Sustav
stranica 69Jezik
stranica 79Eco-modus
stranica 80USB
stranica 81

Polja za navigaciju u izborniku



Glavni izbornik/Natrag



Potvrda vrijednosti/postavke



Unos PIN-a



Brisanje vrijednosti/postavke



Dalje/Start



Probna priprema



Učitavanje postavki



Natrag



Pohranjivanje postavki



Otvaranje tipkovnice

Poruke na zaslonu



Poruka o događaju i pogrešci

Prikaz temperature mlijeka
(opcija)

4.2 Zaslon Pripravnost za rad

Zaslon koji se prikazuje u slučaju pripravnosti za rad ovisi o opcijama uređaja za kavu i individualnim postavkama.

4.2.1 Tipke za napitke

Sve tipke za napitke pripravne za točenje osvjetljene su. Ovisno o odabranom izgledu tipki vodoravnim prelaženjem preko zaslona može se pristupiti ostalim napitcima.

Točenje napitaka započinje nakon što se dodirne željena tipka za napitak.



Primjer: tipka za kapuciner

Izgled tipki

▷ *Mogućnosti rada*
stranica 58

4.2.2 Funkcijski redak

Polje SteamJet

Za zagrijavanje šalice.



Polje SteamJet

▷ *Mogućnosti rada*
stranica 56

Polje za vruće ispiranje

* Dodirnite tipku za „Polje za vruće ispiranje“

Počinja ispiranje cijevi za kavu vrućom vodom. Voda zagrijava sustav za pripremu i jamči optimalnu temperaturu kave.

Preporučuje se nakon dulje stanke, naročito prije točenja šalice espressa.



Polje za vruće ispiranje
aktivno/neaktivno

▷ *Mogućnosti rada*
stranica 56

Informacije o hranjivoj vrijednosti

Prikaz sastojaka i podatci o hranjivoj vrijednosti po napitku.



Informacije o hranjivoj vrijednosti

▷ *Mogućnosti rada*
stranica 56

Prilagodba veličine šalice

Za odabir veličine napitka za sljedeći napitak.



Prilagodba veličine šalice

▷ *Mogućnosti rada*
stranica 57

Polje S-M-L

Za odabir veličina napitaka unaprijed. Prethodno valja prikladno namjestiti napitke.



S-M-L

▷ *Softver*
▷ *Sustav*
stranica 75

Polje Barist – jačina kave

	Prikaz	Jačina kave
bez tipkanja	2 zrna	normalno, kako je namješteno
1 x dodirnite	3 zrna	15 % jače od namještenog *
2 x dodirnite	1 zrno	15 % slabije od namještenog *

* Maksimalna količina mljevene kave 15 g po pripremi
Jačina kave mijenja se jednokratno samo za sljedeću pripremu.



Polje Barist aktivno/neaktivno

▷ *Mogućnosti rada*
stranica 55

Punjenje sustava za mlijeko

Za automatsko punjenje sustava za mlijeko.



Punjenje sustava za mlijeko

▷ *Mogućnosti rada*
stranica 58

Druga vrsta kave (Decaf)

* Prvo jednom mlinu u podacima uređaja dodijelite „Bez kofeina“

* Pod mogućnostima rada odaberite „Bez kofeina“
U funkcijskoj traci prikazuje se precrtani simbol zrna.

* Prije odabira napitka dodirnite simbol

Sljedeći napitak priprema se od zrna iz mlina za kavu bez kofeina.



Druga vrsta kave
▷ Mogućnosti rada
stranica 59

Tipka za paru

Tipkom za paru toči se vruća para pa se njome zagrijavaju napitci.

Tipkom za paru moguće je pjeniti mlijeko.



Tipka za vruću vodu

Tipka za vruću vodu za točenje vruće vode.

Vruću vodu moguće je dodijeliti i nekoj tipki za napitak.



4.3 Njega



Polja za navigaciju u izborniku
 ▷ Pregled stranica 39

Njega
 ▷ od stranice 83

Koncept čišćenja HACCP
 ▷ od stranice 112

Čišćenje sustava

S isključenjem ili bez isključenja uređaja za kavu nakon čišćenja sustava.



Čišćenje sustava

Čišćenje sustava
 ▷ Njega
 od stranice 86

Ispiranje miksera

Ispiranje miksera jest čišćenje miksera između dvaju točenja.



Ispiranje miksera

Ispiranje miksera
 ▷ Njega
 stranica 93

Čišćenje sustava za mlijeko

Ispiranje sustava za mlijeko može se pojedinačno pokrenuti. To ima smisla ako između točenja napitaka s mlijekom postoje duge stanke. Čišćenje sustava za mlijeko čisti sustav za mlijeko.



Čišćenje sustava za mlijeko

Čišćenje sustava za mlijeko
 ▷ Njega
 stranica 94

Intenzivno čišćenje sustava (AutoClean)

Ovo je čišćenje sustava koje obuhvaća i crijevo za mlijeko.

Opcijski se može upotrebljavati „s isključenjem“ ili „bez isključenja“ nakon završetka čišćenja sustava. Preporučuje se prije stanki u radu duljih od jednoga dana.



Zamjena filtra FFC

Filtar valja zamijeniti nakon 100 priprema odnosno nakon 72 sata.

* Dodirnite **Zamjena filtra FFC**

Pokreću se upute koje se prikazuju na zaslonu.

* Slijedite upute na zaslonu

Preko ovog se polja dodatno može prikazati koliko je još napitaka moguće natočiti s postavljenim filtrom ili kada treba obaviti sljedeće čišćenje sustava s FFC-om.



Ispiranje pjenilice

Ispiranje pjenilice jest međučišćenje pjenilice za mlijeko.



CleanLock

* Dodirnite **CleanLock**

Započinje odbrojavanje od 15 sekundi.

Sada se može očistiti i dodirnik.

Dodirnik se ponovno aktivira 15 sekundi nakon posljednjeg dodira.



Upute

Animirane upute za raspoložive programe za čišćenje i za demontažu i ugradnju miksera i kombi-izljeva za čišćenje.


Upute

Pregled intervala za čišćenje
▷ Njega
stranica 85

Punjenje sustava za mlijeko (Dynamic Milk)

Ta funkcija puni sustav za mlijeko za točenje napitaka s mlijekom.

* Dodirnite **Punjenje sustava za mlijeko**


Punjenje sustava za mlijeko

Postavke


Postavke

Ispiranje pri isključenju

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost:  aktivno

aktivno Ako su nakon posljednjeg čišćenja točeni napitci s mlijekom, pri isključenju uređaja za kavu valja obaviti ispiranje pri isključenju.

Priprema sustava za mlijeko nakon čišćenja

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost:  neaktivno

aktivno Nakon čišćenja sustava za mlijeko uređaj se normalno isključuje. Ako se ta funkcija aktivira, rukovatelj može do maks. 15 minuta nakon čišćenja ponovno postaviti i priključiti spremnik za mlijeko. Time je uređaj za kavu ponovno spreman za sljedeće pokretanje.

4.4 Napitci



Općenito

Probno točenje

Kod mnogih postavki napitaka moguće je pokrenuti probno točenje s novim postavkama prije pohranjivanja recepta.

- * Po želji izmijenite postavke
- * Dodirnite polje „Probno točenje”
- Napitak se toči s novonamještenom vrijednošću.*
- * Ako je napitak kakav ste željeli, dodirnite simbol
Pohrani
- Recept se pohranjuje.*



Primjer: tipka za kapuciner

Pohranjivanje recepata

Pohranjuje se izmijenjeni recept.



Učitavanja recepata

Ovdje se na neku tipku za napitak učitava pohranjeni recept.

- * Dodirnite jednu tipku za napitak
- * Dodirnite polje „Učitavanje recepata”
- Otvora se podizbornik.*
- * Označite željeni recept
- * Dodirnite polje „Pohranjivanje recepata”
- Tipki za napitak dodjeljuje se novo odabrani recept.*



Količina punjenja, višestruka priprema i način doziranja



Količina punjenja

Namjestite željenu količinu punjenja.

Recept se prikladno prilagođava.

100 % odgovara dosad pohranjenoj vrijednosti.

Funkcija S-M-L

U izborniku „Sustav“ aktivira se funkcija S-M-L.

Odstupanje od navedene standardne količine punjenja također se može izmijeniti u mogućnostima rada općenito za sve napitke.

Za pojedinačne napitke koji odstupaju količine S-M-L mogu se izmijeniti pod Količina punjenja.

Tamo je svaku veličinu moguće i pojedinačno namjestiti kao aktivnu ili neaktivnu. Neaktivno znači da se veličina više ne može odabrati za pojedini napitak.

Aktivacija funkcije S-M-L i promjena općenito za sve napitke

▷ Softver

▷ Sustav

stranica 75

Opcijska polja

▷ Posluživanje

stranica 29

Količina punjenja S-M-L

Recepti se generiraju za veličine S i L.

M je kako je namješteno.

Standardna vrijednost:

S = 25 % manje od namještenog.

L = 25 % više od namještenog.

	S	M	L
	72	97	122
	73	98	123
	74	99	124
%	75	100	125
	76	101	126
	77	102	127
	78	103	128
	☒ S-aktivno	☒ Aktivno	☐ L-aktivno

Promjena S-M-L za pojedine napitke

▷ Količina punjenja

Višestruka priprema

Uređaj se višestruko priprema kako je namješteno. Jednim pritiskom tipke može se natočiti do 12-struko namještena količina.

Raspoloživo za napitke od kave i mlijeka te za vruću vodu u načinu doziranja „dozirano“.

Način doziranja

- **Start-Stop**

Točenje se odvija do namještene količine. Točenje se može ponovnim pritiskom tipke ranije zaustaviti.

- **Start-Stop-Freeflow**

Kratkim pritiskom tipke pokreće se točenje Start-Stop.

Dugim pritiskom tipke od 1 sekunde pokreće se točenje Freeflow.

- **Freeflow**

Napitak ili para toči se sve dok je tipka pritisnuta.

- **Dozirano**

Toči se namještena količina. Način doziranja raspoloživ je za mlijeko, pjenu i vruću vodu.

Vrsta doziranja može se namjestiti za vruću vodu, mlijeko i mliječnu pjenu.

Promjena receptata



Polja za navigaciju u izborniku
 ▷ Pregled
 stranica 39

Postavke za napitak - kapuciner
 Promjena recepta

Aktualna struktura recepta:

Espresso 9 g, 35 ml					
Pjena kremasta 140 ml					

Redoslijed pripreme ->

pribl. količina/ml 176

Zaliha

Tvorničkih dodataka:

Informacije o hranjivoj vrijednosti

Kava	Mlijeko	Hladno mlijeko	Počak za mlijeko	Choc	počak
Espresso	Miječna pjena	Hladna pjena	Vruća voda	Sirup	

i Kliknite na željeni dodatak i ponaknite ga

✗

||||

📄?

📄

Aktualna struktura recepta

Ovdje se prikazuju dodatci sadržani u receptu. Redoslijed pripreme je s lijeva na desno. Dodatci, koji stoje jedan ispod drugog, pripremaju se istovremeno. Softver javlja ako željene opcije nisu tehnički moguće.

Zaliha tvorničkih dodataka

Ovdje se prikazuju dodatci koji se mogu upotrijebiti za recept.

- * Dodirnite željeni dodatak pa zatim još jedanput dodirnite željeni položaj u strukturi recepta
 Dodatak se odmah dodaje na željeni položaj.

Brisanje dodatka

Brisanje označenog dodatka iz aktualne strukture recepta.



Izmjena dodatka

✱ Označite dodatak i dodirnite simbol „Izmjena dodatka“

Otvora se izbornik „Izmjena dodatka“.

Prikazuju se mogućnosti namještanja za odabrani dodatak.

Prikazuju se pohranjeni i aktualni podatci.



Aktualne vrijednosti



Vrijednosti koje je zadao servis



Tvorničke vrijednosti



Količina mljevene kave

Podatak u gramima (g)



Količina vode/količina mlijeka

Podatak u mililitrima (ml)



FFC

Ovdje se namješta prolazi li pripremljena kava kroz filter.



Kvalitete mliječne pjene Dynamic Milk

Uređaji za kavu s funkcijom Dynamic Milk mogu za svaki napitak upotrebljavati različite kvalitete mliječne pjene.

Moguće je kombinirati više kvaliteta mliječne pjene u jednom napitku.

Čvrsto	Čvrsta mliječna pjena. Preporučeno za kapuciner sa smeđim rubom i za napitke za koje je vrlo važan izgled mliječne pjene kao i za skladan okus mlijeka.
Tekuće	Vrlo fina mliječna pjena. Preporučeno za kapuciner skladnog i vrlo izraženog okusa mlijeka. Optimalna kombinacija kave i mlijeka.
Kremasto	Mliječna pjena sjajne površine. Preporučeno za napitke s mlijekom skladnog okusa mlijeka i dobre kombinacije kave i mlijeka.
Prozračno	Prozračna, lagana mliječna pjena nešto grublje strukture mjehurića i skladna okusa mlijeka.

Kvaliteta kave

Stupnjevi kvalitete utječu na pripremu kave.

Što je viši stupanj kvalitete, to se intenzivnije oslobađa aroma kave.



Stupnjevi kvalitete

- 1 Mljevenoj se kavi nakon prešanja ostavlja prostor za bubrenje.
- 2 Nakon prešanja kava se izravno priprema.
- 3 Nakon prešanja slijedi preinfuzija.
- 4 Nakon prešanja i preinfuzije slijedi još jedno vlažno prešanje.
- 5 Kao kod kvalitete 4, samo s jačim vlažnim prešanjem.
- 6 Kao kod kvalitete 5, samo s jačim vlažnim prešanjem.
- 7 Kao kod kvalitete 6, samo s duljim vlažnim prešanjem.

Napomene!

Ako se rabi vrlo fina mljevena kava uz malu količinu kipuće vode, visoka razina kvalitete može izazvati pogriješku kod kipuće vode.

Odabir mlina za kavu

Ukupan udio količine kave koju treba samljeti odgovara broju 10. Ukupna količina može se sastaviti iz različitih mlinova. Na taj su način mogući razni, individualni recepti.



Tekst, slika i visina šalice



Polje za navigaciju u izborniku
 ▷ Pregled
 stranica 39

Polje „Prepoznavanje šalice“
 prikazuje se samo ako je aktivirano
 „Prepoznavanje prisutnosti“.
 ▷ Prepoznavanje prisutnosti
 senzorom šalice
 ▷ stranica 53

Tekst i slika

Ovdje se prilagođavaju naziv napitka i fotografija tipke za napitak.

* Poljem za tipkovnicu aktivirajte tipkovnicu

Učitavanje vlastitih slika napitaka
 ▷ USB
 stranica 81

Napomena

Ovdje se može ostaviti bilješka uz napitak.

Ručno namještanje visine šalice

Visina šalice za napitak namješta se na regulatoru.

- * Namještanje visine na regulatoru
- * Na desnoj strani dodirnite željeni simbol šalice koji valja dodijeliti toj visini

Vrijednost je dodijeljena simbolu šalice.

Za napitke u veličinama „S“ i „L“ prije odabira tipke za napitak valja odabrati veličinu.

Prepoznavanje prisutnosti senzorom šalice Prepoznavanje šalice (opcija)

Funkcijom „Prepoznavanje prisutnosti“ prikazuje se polje **Prepoznavanje šalice**.

- * Podmetnite šalicu
- * Dodirnite **Prepoznavanje šalice**

Šalica je prepoznata.

Postavka za prepoznatu visinu šalice preuzima se i prikazuje na regulatoru na zaslonu.

Tako pripremljen, kod aktivnog prepoznavanja šalice izljev se pri odabiru napitka pomiče na visinu pohranjenu za napitak.

Predodabir veličine pomoću senzora šalice

Senzor prepoznaje visinu šalice i aktivira napitak ako prepoznata visina odgovara pohranjenoj vrijednosti.

Odabir veličine pomoću senzora šalice moguć je samo u načinu rada „Predodabir veličine“.

▷ stranica 76

Tolerancija visine šalice

▷ Sustav ▷ Prepoznavanje šalice
stranica 76

Uporaba konfigurirane visine šalice S-M-L

Ako je ovo polje aktivno, u izborniku Sustav namještaju se visine šalice.

Ako je ta funkcija aktivna, visina se više ne može ručno namještati. Regulator se više ne prikazuje.

*Mora biti aktivno S-M-L.
Namještanje šalice preko
▷ Sustav ▷ Prepoznavanje šalice
stranica 76*

Zamjena tipki

Ovdje se mijenja položaj dviju tipki za napitak.

- * Dodirnite jednu tipku za napitak
- * Dodirnite polje „Zamjena tipki“
- * Dodirnite tipku za napitak koju valja zamijeniti



4.5 Mogućnosti rada

Upravljački elementi

SP-rad (Samoposluživanje)

Za samoposlužni rad mogu se deaktivirati neke funkcije.

Funkcije i njihova polja ne prikazuju se kada nisu aktivne.

Opcije: ☐ aktivno ☐ neaktivno

Standardna vrijednost: ☐ neaktivno

SR-rad aktivan znači da se istovremeno aktiviraju sljedeće postavke.

- Polje Barist: neaktivno
- Polje za vruće ispiranje: neaktivno
- Informacije o hranjivoj vrijednosti: aktivno
- Polje izbornika: neaktivno
- SteamJet: neaktivno
- Prikaz pogriješke: neaktivno
- Prilagodba veličine šalice: neaktivno
- Predodabir jezika: aktivno
- Punjenje sustava za mlijeko: neaktivno
- Odabir napitka: neaktivno
- Prekid napitka: neaktivno

Polje Barist

Opcije: ☐ aktivno ☐ neaktivno

Standardna vrijednost: ☒ aktivno

aktivno Polje se prikazuje u slučaju pripravnosti za rad.



Upravljački elementi

*Polje Barist
stranica 55*

*Polje za vruće ispiranje
stranica 56*

*Informacije o hranjivoj vrijednosti
stranica 56*

*Polje izbornika
stranica 56*

*SteamJet
stranica 56*

*Prikaz pogriješke
stranica 57*

*Prilagodba veličine šalice
stranica 57*

*Predodabir jezika
stranica 57*

*Punjenje sustava za mlijeko
stranica 58*

*Odabir napitka
stranica 59*

*Prekid napitka
stranica 59*

Polje za vruće ispiranje

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost:  aktivno

aktivno Polje se prikazuje u slučaju pripravnosti
za rad.

Informacije o hranjivoj vrijednosti

Prikaz sastojaka i podatci o hranjivoj vrijednosti po
napitku.

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost:  neaktivno

*Uređivanje podataka o hranjivim
vrijednostima*

▷ Sustav

*▷ Podatci o hranjivim vrijednostima
stranica 75*

Polje izbornika

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost:  aktivno

aktivno Polje izbornika reagira odmah nakon
dodirivanja polja.

neaktivno Dvostrukim dodirom na prazno polje
otvara se glavni izbornik.

SteamJet

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost:  neaktivno

aktivno Polje se prikazuje u slučaju pripravnosti
za rad.

Prikaz pogriješke

Pogrješka se prikazuje različitim bojama u zaglavnoj traci na zaslonu.

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost: ☒ aktivno

aktivno Pogrješka se prikazuje kao tekst na zaslonu.

Prilagodba veličine šalice

Slobodan odabir količine može se aktivirati u mogućnostima rada.

Tako se količina punjenja može prije odabira napitka prilagoditi upotrijebljenoj veličini šalice.

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost: ☐ neaktivno


Ako se šalice na regulatoru gurne udesno, povećava se količina punjenja, a ako se gurne ulijevo, smanjuje se količina punjenja.

Količina punjenja prikazuje se u postotcima.

Regulator u sredini kako je namješteno 100 %

Regulator potpuno lijevo 50 % manje

Regulator potpuno desno 50 % više

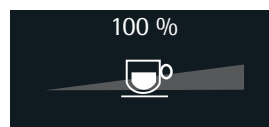

Ova funkcija nije moguća ako je istovremeno aktivan predodabir S-M-L.

Predodabir jezika

Ovdje se namješta je li moguće preko postavki napitaka unaprijed odabrati jezik i zastave. „Predodabir jezika” može se aktivirati ovdje ili odabirom izgleda tipki „SP + zastave”.

*Izgled tipki „SP + zastave”
▷ Izgled tipki
stranica 58*

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost: ☐ neaktivno

Punjenje sustava za mlijeko

Ta funkcija puni sustav za mlijeko. Ovdje se može aktivirati punjenje sustava za mlijeko.

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost: ☒ neaktivno

aktivno Pogreška se prikazuje kao tekst na zaslonu.

Punjenje sustava za mlijeko
▷ Njega
stranica 45

Izgled tipki

Ovdje su pohranjeni razni standardni izgledi tipki i mogu se odabirati.



PostSelection

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost: ☒ neaktivno

aktivno Nakon odabira napitka slijede upiti za odabir vrste kave i veličine napitka. Mogu se mijenjati naziv vrste kave i veličina. (Vrsta kave i S-M-L). Prikazi i opcije razlikuju se ovisno o opremljenosti.



- Veličina 1, 2 i 3
- Dozator 1, 2 i 3
- Vrsta mlijeka
- Sirup 1, 2, 3 i 4 (opcija)

Opcije koje trebaju biti na raspolaganju za funkciju PostSelection aktiviraju se u izborniku „Sustav“.
Sustav
▷ od stranice 69

Za samoposlužni rad mogu se deaktivirati neke funkcije. Funkcije i njihova polja ne prikazuju se kada nisu aktivne.

Bez kofeina

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost: ☒ neaktivno


Bez kofeina

Faktor Decaf

Ovdje se unosi vrijednost za faktor Decaf.
Količina mljevene kave za Decaf (kave bez kofeina)
određuje se u postotcima količine mljevene kave
namještene u receptu.

Ova postavka vrijedi za sve napitke s kavom uz
prethodni odabir opcije „Decaf“.

Područje namještanja: -25 % do 15 %

Standardna vrijednost: 10 %

*Ako je faktor Decaf 15 %, primjerice
Café Crème se pri pripremi
s faktorom Decaf priprema s 15 %
više mljevene kave.*

Odabir napitka

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost: ☒ neaktivno

aktivno Prethodno odabrani napitci toče se bez
dodatnog dodirivanja.

U zaglavlju se prikazuje „Odabir napitka
aktivan“.


Odabir napitka

Prekid napitka

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost: ☒ neaktivno

aktivno Točenje napitka može se prekinuti ponovnim
dodirom tipke za napitak.

Logo

Proizvođačev logo

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost:  aktivno

aktivno Gore desno na zaslonu pripravnosti prikazuje se proizvođačev logo.

Klijentov logo

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost:  neaktivno

aktivno Ako je namještena opcija „aktivno“ i ako je učitani klijentov logo, u zaglavlju se centrirano prikazuje klijentov logo kada je sustav pripravan za rad. Ako su priključeni prodajni uređaji, to prikazuje klijentov logo lijevo. U tom se slučaju ne mogu prikazati oba logotipa.

Učitaj klijentov logo

Utaknite USB-štipić s klijentovim logotipom.

Učitajte klijentov logo.

Veliki klijentov logo

Logo smije biti visok najviše 80 piksela. Veći logotipi automatski se skaliraju na tu veličinu.

4.6 Info

Izbornik Info nudi mogućnosti odabira opisane u nastavku.



Posljednje pripremanje

Informacije o posljednjem pripremanju.



Posljednje pripremanje

Brojač vremena

Otvora se tjedni pregled brojača vremena. U ovom pregledu prikazuju se sva vremena uključenja i isključenja.



Brojač vremena

Servis

Podatci za kontakt servisa poduzeća WMF.
Serijski broj uređaja za kavu.



Servis

Njega

Ovdje se prikazuju posljednja čišćenja i mjere njege koje se odvijaju preko programa uređaja za kavu.



Njega

Filtar za vodu i uklanjanje kamenca

Informacije o preostalom dosegu filtra za vodu i trenutku sljedećeg uklanjanja kamenca.



Filtar i uklanjanje kamenca


Protokol

Zapisnik događaja i pogriješaka tijekom rukovanja i čišćenja uređaja za kavu.



Protokol

4.7 Obračun



Brojači

Ovdje se prikazuju brojači natočenih pojedinačnih napitaka i zbrojevi napitaka.

Protokol se može očitati preko USB izlaza.

Obračun				
Brojači				
Napitak	1	2	3	4
2 espresso M...	2	2	2	2
Espresso	1	1	1	1

Standardna postavka

Brojači 1 do 4 = uzastopni brojači



Pojedini brojači mogu se ručno resetirati neovisno jedan od drugoga.
(Npr. brojač 1 = dnevno, brojač 2 = tjedno itd.)

SAVJET

Prodajni uređaji

Vidi upute za rad prodajnih uređaja.

Vanjski obračun

Vidi upute za rad konobarovog obračuna.

Gratis postavke

Postavke za gratis na raspolaganju su zajedno s opcijskim jedinicama za obračun.


Gratis postavke

Sve gratis

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost: ☒ neaktivno

Napitak gratis

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost: ☒ neaktivno

Prikaz zaslona

Ako je aktivna postavka „Sve gratis“, ovdje se može postaviti tekst. (npr. „Gratis“). Uneseni tekst prikazuje se u zaglavlju.

Prikaz tipki za napitke

Ako je aktivna postavka „Sve gratis“, ovdje se može postaviti tekst za tipku za napitak.

4.8 PIN prava

Može se dodijeliti po jedan PIN za područja navedena u nastavku.

- Čišćenje
- Postavke
- Obračun



PIN-ovi su složeni hijerarhijski.

To primjerice znači: PIN za namještanje istovremeno oslobađa sva prava za PIN za čišćenje, ali ne i prava za PIN za obračun.

Ako se ne dodijeli PIN, području se može pristupiti bez PIN-a. Ako je za neku razinu zadan PIN, bez njega joj nije moguće pristupiti.

PIN za čišćenje

Nakon unosa valjanog PIN-a dostupne su sljedeće opcije:

 Njega



PIN za namještanje

Nakon unosa valjanog PIN-a dostupne su sljedeće opcije:


 Njega	 Brojač vremena
 Napitci	 Sustav
 Mogućnosti rada	 Jezik
 Obračun (bez „Brisanja“)	 USB



PIN za obračun

Nakon unosa valjanog PIN-a dostupne su sljedeće opcije:


 Njega	 PIN
 Napitci	 Brojač vremena
 Mogućnosti rada	 Sustav
 Obračun (s „Brisanjem“)	 Jezik
	 USB



PIN-om za prekid mogu se mijenjati oba druga PIN-a. Ako ste zaboravili PIN za prekid, resetirati ga može samo servis.

Ponovni unos PIN-a

Ako je dodijeljen PIN za pravo pristupa, ovdje valja unijeti PIN kako bi se dodijelio novi PIN.



4.9 Brojač vremena

Vrijeme/datum

Ovdje se namještaju aktualno vrijeme i datum.

Brojač vremena

Ovdje se načelno uključuju i isključuju funkcije brojača vremena.

Opcije: • aktivno • neaktivno


Standardna vrijednost:  aktivno

aktivno Aktivna su vremena za uključenje brojača vremena.

neaktivno Nisu izvedena vremena za uključenje brojača vremena.

Pregled brojača vremena i namještanje brojača vremena

Pregled svih vremena uključenja i isključenja.

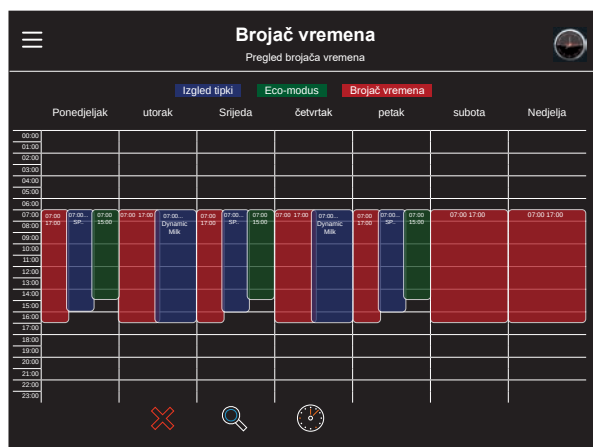

Izmjena točaka uklapanja moguća samo u dnevnom prikazu.

Brisanje brojača vremena

Simbolom za brisanje može se obrisati prethodno označeno vrijeme uklapanja.



Dnevni pregled brojača vremena

Prebacivanje dnevnog i tjednog pregleda. Dnevni pregled prikazuje vremena uklapanja aktualnog dana.



Namještanje vremena uključivanja brojača vremena

Preko brojača vremena mogu se uključivati sljedeće funkcije.

- Izgled tipki
- Eco-modus
- Uklj./isklj. brojača vremena
- Čišćenje AutoClean



Sve izmjene vremena uklapanja djeluju samo za ubuduće!

NAPOMENA

- * Odaberite željenu funkciju brojača vremena
- * Odaberite pojedini dan ili dane
- * Namjestite vrijeme uključivanja brojača vremena

Prethodno se namještaju vremena za sve odabrane dane.

Nakon potvrde prikazuje se tjedni pregled s namještenim vremenima uključivanja. Pojedina vremena mogu se proizvoljno mijenjati u ovom tjednom pregledu.

Čišćenje AutoClean

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost:  aktivno

aktivno Ako je za čišćenje AutoClean namješteno „aktivno“, moguće je namjestiti vrijeme čišćenja za AutoClean. Određuje se kada valja automatski pokrenuti čišćenje.

Odaberite treba li se uređaj nakon čišćenja isključiti ili treba li provesti intenzivno čišćenje sustava. Dalje se namješta aktiviraju li se napitci s mlijekom nakon intenzivnog čišćenja sustava.



- > Izradite brojač vremena uklj./isklj. za predviđene dane rada.
- > To vrijeme povežite s čišćenjem.

Primjer: radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 18 h.

- > Brojač vremena uklj./isklj. s čišćenjem namjestite na 7:30 – 18:30 h.

Prije stanki u radu duljih od jednoga dana preporučujemo da definirate intenzivno čišćenje sustava.

SAVJET

Pridržavajte se sigurnosnih napomena za njegu
▷ stranica 83

Sigurnost i jamstvo
▷ stranica 127

Izgled tipki

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost:  neaktivno

aktivno Preko brojača vremena mogu se automatski dodijeliti izgledi tipki.



Izgled tipki

Eco-modus

Ovdje se namješta mogu li se namještati vremena brojača vremena Eco-modusa.

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost: ☒ neaktivno


Eco-modus

Ljetno vrijeme

Ovdje se namješta odvija li se prebacivanje na ljetno vrijeme automatski.

Točka izbornika na raspolaganju je ako nije ugrađen modul za telemetriju.

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost: ☒ neaktivno


Ljetno vrijeme

Vremenska zona

Ovdje se namješta vremenska zona.


Vremenska zona

4.10 Sustav

Hladnjak

Temperatura zalihe mlijeka

Ovdje se unosi temperatura zalihe mlijeka.
Pri uporabi s funkcijom Cup&Cool npr. <10 °C.

Poruka za prazno


(Potreban hladnjak uklj. funkcija prijave praznog uređaja)

Ovdje se namješta slijedi li poruka da nema mlijeka.
Poruka za prazno može se povezati s blokadom napitka.
To je posebno važno kod samoposlužnog rada kako bi se plaćeni napitci sigurno potpuno natočili.

Senzor temperature

(Potreban hladnjak uklj. senzor)

Mjeri se temperatura mlijeka.

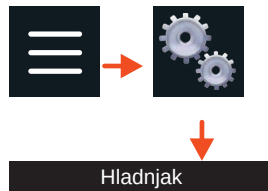

*Moguće s opcijom funkcijom
Cup&Cool s nadzorom temperature.*

Provjera kvalitete (Dynamic Milk)

Vanjski utjecaji mogu utjecati na promjenu temperature mlijeka te volumena i kvalitete mliječne pjene u sustavu za mlijeko.

Izbornik „Provjera kvalitete“ omogućuje obnovu osnovnih postavki.

- * Plavi spremnik za čišćenje napunite hladnom vodom
- * Priključite crijevo za mlijeko
- * Pod izljev postavite mjernu posudu zapremine 500 ml
- * Pokrenite umjeravanje
- * Čim se mjerna posuda napuni s 500 ml (+/- 20 ml), zaustavite umjeravanje



Provjera kvalitete

Prikaz napretka

Opcije: Linija, krug, isključeno

Standardna vrijednost: Linija



Prikaz napretka

Zaslon i osvjetljenje

Osvjetljenje

Ovdje se namješta boja osvjetljenja.

Pomoću trokuta u obojanom krugu namjestite željenu boju. Boja se uz to može odrediti i namjestiti pomoću vrijednosti RGB.

Uz to postoje opcije:

- Polagana promjena boje
- Normalna promjena boje
- Brza promjena boje
- Isključeno

Odmah se prikazuje aktualna postavka.



Zaslon i osvjetljenje



Osvjetljenje u slučaju pripravnosti za rad

- Radna boja na stranicama

Prikaz događaja (poruka)

Opcije: • aktivno • neaktivno

Primjerice poruka „Nema zrnja“.

Standardna vrijednost:  neaktivno

aktivno Osvjetljenje se može namjestiti tijekom poruke.

Osvjetljenje u slučaju poruka (događaj)

- Boja događaja na stranicama

Svjetlina zaslona

Ovdje se namješta svjetlina zaslona.

Automatsko smanjenje svjetline

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost:  aktivno

aktivno Ako je svjetlina namještena na „aktivno“, svjetlina zaslona automatski se smanjuje 5 minuta nakon posljednjeg točenja napitka. Kada se svjetlina zaslona smanji, zaslon se pri prvom dodiru ponovno prikazuje odabranom svjetlinom. Pri drugom dodiru tipke za napitak toči se odgovarajući napitak.

Umjeravanje dodirnika

Ponovno umjeravanje dodirnika.

Pozadina zaslona

Ovdje se može namjestiti dizajn boja dodirnika.

Napitci: font + boja

Ovdje se namješta smije li se mijenjati veličina slova i boja.

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost: ☒ neaktivno

Filtar za vodu

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost: ☒ neaktivno

aktivno Postoji filtari za vodu. Propituju se doseg i tvrdoća vode.



Filtar za vodu

Napomena

Načelno preporučujemo uporabu filtra za vodu. Vaš servisni partner društva WMF rado će vam dati savjet pri odabiru odgovarajućeg filtra za vodu.

Izmjerena karbonatna tvrdoća

Ovdje se unosi izmjerena tvrdoća vode u °dKH.

Test karbonatne tvrdoće isporučuje se s priborom.



Ako uređaj za kavu radi s pogrešno namještenom tvrdoćom vode, to može uzrokovati jako nakupljanje kamenca, a time i propuštanje ventila.

Ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu uslijed toga.

NAPOMENA

Mjerenje tvrdoće vode

✱ Raspitajte se kod vodovoda o tvrdoći vode za piće ili je odredite pomoću WMF testa karbonatne tvrdoće (s uputama) koji se nalazi u priboru

Izmjerena ukupna tvrdoća

Ovdje se unosi izmjerena tvrdoća vode.

Doseg filtra

Ovdje se unosi doseg filtra u litrama.

Eco-modus

Ovdje se može aktivirati Eco-modus.

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost: ☒ neaktivno

Isključivanje

Opcije: nikada, 30 min/60 min/90 min/120 min/
150 min/180 min

Standardna vrijednost: nikada

Temperatura

Ovdje se namješta temperatura vode u bojleru.
(temperatura vode za pripremu kave)



Eco-modus

▷ Eco-modus
stranica 80



Temperatura

Zaštita od smrzavanja/priprema za transport

Ovdje se pokreće rutina za djelomično pražnjenje sustava za vodu za kotao.

Kako bi se izbjeglo oštećenje, djelomično pražnjenje potrebno je prije transporta koji obavlja prijevoznik ili paketna distribucija.


**Zaštita od smrzavanja/
priprema za transport**

Namještanje stupnja mljevenja

Stupanj mljevenja može se namještati preko zaslona.

- Stupanj mljevenja mlin 1
- Stupanj mljevenja mlin 2

Manja vrijednost -> sitniji stupanj mljevenja

Viša vrijednost -> krupniji stupanj mljevenja

Namještanje se može obavljati u koracima po 0,25.

Po postavci se smije namjestiti maksimalno pola stupnja mljevenja. Nakon svakog namještanja mora uslijediti mljevenje.

Samo za obučeno osoblje i servis.


**Namještanje stupnja
mljevenja**

Dozator

Ovdje je moguće unijeti nazive upotrijebljenih vrsta zrna i praha.

Standardno ovdje stoji espresso ili café crème.


Dozator

Vrijedi kod uređaja s 2 mlina i jednim spremnikom za prah.

Bluetooth (opcija)

Za ovu je funkciju potreban opcijski štapić WMF Bluetooth.

Opcije: • aktivno • neaktivno

Standardna vrijednost: ☒ aktivno ☐ neaktivno

✳ Ovdje Bluetooth stavite na aktivno

✳ Otvorite upravljačku masku

✳ Na stražnjoj strani upravljačke maske utaknite štapić WMF Bluetooth

✳ Isključite i ponovno uključite uređaj za kavu


Bluetooth

Funkcija S-M-L

Ovdje se aktivira funkcija S-M-L.

Moguće je mijenjati simbole i tekstove. Veličine napitaka mogu se mijenjati na temelju standardne veličine (M).

Opcije: ☐ aktivno ☐ neaktivno

Standardna vrijednost: ☒ neaktivno




S-M-L

Small

Standardni faktor promjene veličine napitka za recepte S koji se iznova aktiviraju.

Standardna vrijednost: 75 %

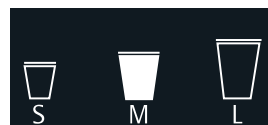

Large

Standardni faktor promjene veličine napitka za recepte L koji se iznova aktiviraju.

Standardna vrijednost: 125 %

Količina punjenja S-M-L

▷ Softver

▷ Napitci

stranica 46

Savjet

Veličine napitaka S-M-L mogu se definirati u receptu i zatim su na raspolaganju izravno kao tipka za napitke.

Sirup (opcija)

Ovdje se zadaju nazivi sirupa i dodjeljuju simboli.

Dalje se aktiviraju moguće količine doziranja (single, double, big).



Sirup

Detaljne mogućnosti namještanja za stanicu za sirup

▷ Upute za uporabu stanice za sirup

Podatci o hranjivoj vrijednosti

Ovdje se mogu bilježiti detaljni podatci o hranjivim vrijednostima i sastojcima po mlinu, dozatoru, mlijeku i mliječnoj pjeni.

Na raspolaganju je pregled.



Podatci o hranjivoj vrijednosti

Prepoznavanje šalice (opcija)

Senzor šalice prepoznaje nalazi li se pod izljevom neka posuda i utvrđuje njezinu visinu.



Prepoznavanje šalice

Ispravak položaja izlaženja

Područje namještanja: -20 mm do +60 mm
minus → udaljenost od šalice manja
plus → udaljenost od šalice veća
Koraci: 5 mm
Standardno: udaljenost 10 do 15 mm

Tolerancija visine šalice

Ovdje se namješta tolerancija visine šalice za napitke s neaktivnim S-M-L.

Visina se namješta u izborniku Napitak za neki recept. Ovdje namještena tolerancija određuje koliko ta visina točno mora iznositi kako bi se napitak aktivirao. Stoga se ovdje unosi potrebna tolerancija.

Područje namještanja: 0 mm do ± 30 mm
Koraci: oko 7,5 mm

Mode

Ovdje se mogu namjestiti četiri različita načina rada.

Isključeno

Funkcija je deaktivirana.

Prepoznavanje prisutnosti

Senzor šalice prepoznaje nalazi li se pod izljevom neka posuda. Kada se odabere napitak, izljev se automatski pomiče na namještenu visinu odabranog napitka.

Namještanje visine šalice

▷ Softver

▷ Napitci

stranica 53

Office – vožnja na visinu šalice

Senzor šalice prepoznaje nalazi li se pod izljevom neka posuda i utvrđuje njezinu visinu. Izljev se nakon toga pomiče do namještene udaljenosti od gornjeg ruba šalice.

Predodabir veličine


Senzor šalice prepoznaje nalazi li se pod izljevom neka posuda i utvrđuje njezinu visinu. Na temelju te vrijednosti na zaslonu se prikazuju samo odgovarajući napitci. Kada je aktivan predodabir S-M-L, senzor preuzima taj predodabir.

Postavka veličine S-M-L

U načinu rada „Predodabir veličine“

Na zaslonu se prikazuje aktualno podmetnuta šalice kao simbol.

Osim toga, prikazuje se najmanja i najveća namještena šalice po veličini napitka.

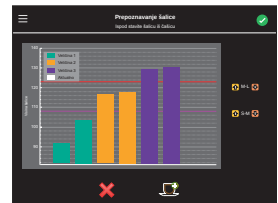

Dvije vodoravne linije čine granicu između veličina napitaka.

Ta se linija može pomicati simbolima sa strelicama.

Brisanje veličina šalice

- * Dodirnite 
- * Odaberite željenu veličinu ili „Sve veličine“
Odabir se briše.
Briše se veličina šalice.

Dodavanje veličine šalice

- * Podmetnite šalicu za novu veličinu
- * Dodijelite željenoj veličini S-M-L
- * Dodirnite 

Izmjena naziva veličina napitaka

▷ Sustav

▷ S-M-L

stranica 75

Klijentova šalice

Ova opcija omogućuje klijentu da u načinu rada SP upotrebljava vlastitu višekratnu šalicu.

Kada je aktivirana opcija „Klijentova šalice“, mijenja se početni zaslon.

Ovdje se u izborniku Prepoznavanje šalice može po želji mijenjati početni zaslon.



Početni zaslon s klijentovom šalicom

Uporaba „Vlastita šalice“

- * Dodirnite **Vlastita šalice**
- Prikazuje se zaslon Odabir napitka.*
- * Odaberite željeni napitak
Prikazuje se upit za željenu veličinu napitka.
- * Odaberite odgovarajuću veličinu napitka
Toči se napitak.

Uporaba „Vlasnikova šalice“

- * Dodirnite **Vlasnikova šalice**
- Prikazuje se zaslon Odabir napitka.*
- * Odaberite željeni napitak
Senzor šalice automatski prepoznaje podmetnutu veličinu šalice i napitak se toči u skladu s postavkama S-M-L.



Predodabir veličine napitka

Digitalna rješenja



Digitalna rješenja

Udaljene radnje

Ovdje se mogu naknadno izvesti neinstalirani medijski paketi koji se šalju preko sustava WMF Coffee Connect i koji nisu izravno instalirani.

Pametno daljinsko upravljanje

Servis poduzeća WMF može aktivirati pametno daljinsko upravljanje. Zatim se ta funkcija može ovdje aktivirati.

4.11 Jezik

Ovdje se namješta jezik navigacije kroz izbornike. Jezici na raspolaganju prikazuju se na engleskom jeziku.



4.12 Eco-modus

Ako je Eco-modus namješten na „aktivno“, temperatura kotla za paru smanjuje se 10 minuta nakon posljednjeg točenja napitka.

Tipke za napitke ostaju osvijetljene.

Ako se pri spuštenoj temperaturi toči napitak s mlijekom, uređaj za kavu treba oko 15 sekundi za zagrijavanje.

Priprema napitka započinje tek nakon zagrijavanja.



▷ Eco-modus
stranica 73

Eco-modus

Opcije: • Uklj. • Isklj. • Brojač vremena

Standardna
vrijednost: ☒ Isklj.

Ovdje se može aktivirati Eco-modus.



Prikaz Eco-modusa

U zaglavlju na zaslonu Pripravnost za rad prikazuje se simbol Eco-modusa.

Postoje dva stanja.

Eco-modus „aktivan“

Uređaj za kavu trenutno je u fazi spuštanja.



Eco-modus „spreman“

Eco-modusom upravlja vrijeme čekanja, a aktivira se 10 minuta nakon posljednjeg točenja napitka.



Trenutačno pokretanje

Kod postavke Eco-modus „aktivan“ na zaslonu Pripravnost za rad prikazuje se simbol Eco-modusa.



Ako dodirnete simbol, odmah će se aktivirati Eco-modus.

Simbol se prebacuje na „aktivno“.

4.13 USB

Preko USB priključka moguća je razmjena podataka. Funkcije se aktiviraju čim se utakne USB-štapić. USB priključak nalazi se lijevo gore na stražnjoj strani upravljačke maske, iza poklopca.



Učitavanja recepata

Tu se na uređaj za kavu učitavaju recepti pohranjeni na USB-štapiću.



Učitavanja recepata

Učitaj simbole napitaka

Učitavanje fotografija ili simbola napitaka s USB-štapića.



Učitaj simbole napitaka

Pohranjivanje recepata

Ovdje se na USB-štapić izvoze aktualni recepti s uređaja za kavu.



Pohranjivanje recepata

Pohranjivanje recepata kao PDF

Aktivni recepti, sve klijentovi recepti ili svi tvornički recepti mogu se izvesti kao datoteka formata PDF.



Pohranjivanje recepata
kao PDF

Izvoz brojača

Ovdje se na USB-štapić izvoze aktualna stanja brojača s uređaja za kavu.



Izvoz brojača

Izvoz HACCP

Provedena čišćenja unesena su u protokol i ovdje se izvoze na USB-štapic radi dokaza za HACCP.


Izvoz HACCP

Sigurnosna kopija podataka

Ovdje se provodi sigurnosno kopiranje podataka na USB-štapic kao što su podatci o uređaju, podatci o napitcima itd.


Sigurnosna kopija podataka

Učitavanje podataka

Ovdje se sigurnosna kopija podataka kao što su podatci o uređaju, podatci o napitcima itd. učitava s USB-štapica na uređaj za kavu. (Može se zaštititi PIN-om.)


Učitavanje podataka

Učitavanje jezika

Ako postoji, ovdje se s USB-štapic na uređaj za kavu učitava još jedan jezik zaslona.


Učitavanje jezika

Ažuriranje firmvera

Samo za servis.


Ažuriranje firmvera

5 Njega

5.1 Sigurnosne napomene za njegu

Redovito je čišćenje preduvjet za nesmetan rad uređaja za kavu i optimalnu kvalitetu kave.



Opasnost po zdravlje/higijena

- Mlijeko je vrlo osjetljivo. U sustavu za mlijeko mogu nastati bakterije opasne po zdravlje.
 - > Svakodnevno čistite sustav za mlijeko.
 - > Kod uređaja za kavu bez funkcije Plug&Clean uz to jedanput dnevno nakon završetka rada ručno očistite kombi-izljev.
 - > Kod uređaja za kavu s funkcijom Plug&Clean uz to jedanput tjedno nakon završetka rada ručno očistite kombi-izljev.
 - > Crijevo za mlijeko mijenjajte u redovitim intervalima.
 - > Crijevo miksera mijenjajte u redovitim intervalima.
 - > Pridržavajte se napomena u svezi higijene.
 - > Pridržavajte se koncepta čišćenja HACCP.

OPREZ

*Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7*



Opasnost po zdravlje/higijena

- U uređaju za kavu koji ne radi mogu se razmnožiti bakterije.
 - > Prije i nakon višednevne stanke u radu obavite sva čišćenja.

OPREZ

*Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7*



Opasnost po zdravlje/higijena

- Sva sredstva za čišćenje savršeno su usklađena s programima za čišćenje.
 - > Upotrebljavajte samo sredstva za čišćenje i uklanjanje kamenca proizvođača WMF.

OPREZ

*Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7*



Opasnost po zdravlje/ opasnost od iritacije i oparina



- Tijekom čišćenja iz kombi-izljeva teče vruća tekućina za čišćenje i vruća voda. Pritom se susjedne površine i otvori zagrijavaju.
- Vruće tekućine mogu nadražiti kožu, a zbog vrućine je prisutna opasnost od oparina.
- > Nikada tijekom čišćenja ne stavljajte ruke ispod izljeva.
- > Pazite da se tijekom čišćenja u blizini uređaja ne nalaze neobučene osobe, a posebno djeca.
- > Prije čišćenja uvijek funkcijom „CleanLock“ blokirajte dodirnik.
- > Pobrinite se za to da nitko ne popije tekućinu za čišćenje.

OPREZ

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7



Dynamic Milk

Ako se tijekom 119 minuta ne natoči nijedan napitak s mlijekom, pokreće se automatsko čišćenje sustava za mlijeko i ulijeva se svježije mlijeko.

NAPOMENA



Napomena

- Kod sljedećeg uključanja uređaja za kavu mlijeko se ponovno puni i time se završava program za čišćenje.

NAPOMENA

5.2 Pregled intervala za čišćenje

Njega						
Svakodnevno	Tjedno	Redovno	Automatski	Poruka		Upute
Programi za čišćenje ▷ od stranice 86						
x					Čišćenje sustava	0
	x				Intenzivno čišćenje sustava (AutoClean)	0
x					Čišćenje sustava za mlijeko	0
x			x		Ispiranje pjenilice	0
x					Ispiranje miksera *	0
				x	Uklanjanje kamenca	
			x	x	Zamjena filtra FFC *	0
Ručna čišćenja						
x					Čišćenje upravljačke maske (CleanLock)	0
x					Čišćenje spremnika za talog	
		x			Čišćenje jedinice za pripremu	
	x				Čišćenje spremnika za vodu	
x					Čišćenje zdjele za kapanje	0
x					Čišćenje kućišta i senzora šalice	
x					Čišćenje sustava za mlijeko, Basic Milk	
	x				Čišćenja sustava za mlijeko, Plug&Clean	
	x				Čišćenja sustava za mlijeko, Easy Milk	
	x				Čišćenja sustava za mlijeko, Dynamic Milk	
(x)	x				Čišćenje miksera *	0
		x			Čišćenje spremnika za kavu u zrnu	
		x			Čišćenje spremnika za prah *	



▷ od stranice 96

▷ od stranice 93

▷ stranica 101

▷ stranica 102

▷ stranica 102

▷ stranica 105

▷ stranica 105

▷ stranica 106

▷ stranica 94

▷ stranica 94

▷ stranica 94

▷ stranica 94

▷ stranica 109

▷ stranica 110

▷ stranica 111

Svakodnevno = najmanje jedanput dnevno, a i češće po potrebi

Tjedno = tjedno čišćenje

Redovno = redovito po potrebi

Automatski = automatski tijek

Poruka = nakon poruke na zaslonu

(x) = u slučaju jake nečistoće svakodnevno

* = opcija (ovisno o opremi)

Upute = upute dostupne u izborniku ▷ „Softver“ ▷ „Njega“

5.3 Programi za čišćenje

5.3.1 Čišćenje sustava

Čišćenje sustava automatski je program za čišćenje koji ovisno o sustavu za mlijeko tabletom za čišćenje proizvođača WMF ili tekućim sredstvom za čišćenje čisti sustav za kavu uređaja za kavu.

Ispiranje sustava za mlijeko i ispiranje miksera sastavni su dijelovi čišćenja sustava. Opcijska funkcija FFC također se po potrebi čisti kao dio čišćenja sustava. Ukupno trajanje oko 10 minuta.

Uputa kao animacija

▷ Glavni izbornik

▷ Njega

▷ Upute

▷ Upute za čišćenje stanice za sirup



Opasnost po zdravlje/ opasnost od iritacije i oparina



- Tijekom čišćenja iz kombi-izljeva i izljeva za vruću vodu izlazi vruća tekućina za čišćenje i vruća voda.
- Vruće tekućine mogu nadražiti kožu, a zbog vrućine je prisutna opasnost od oparina.
 - > Nikada tijekom čišćenja ne stavljajte ruke ispod izljeva.
 - > Pobrinite se za to da nitko ne popije tekućinu za čišćenje.



OPREZ

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost

▷ od stranice 7



Program za čišćenje preko zaslona korak po korak vodi kroz čišćenje sustava. Slijedite poruke.

NAPOMENA

Čišćenje sustava (Basic Milk)

Pokretanje

- * Otvorite izbornik Njega
- * Dodirnite **Čišćenje sustava**
- Slijedi upit: „Isključiti nakon čišćenja?“
 - Ako potvrdite s **Da**, uređaj za kavu isključuje se nakon čišćenja.
 - Ako potvrdite s **Ne**, uređaj za kavu ostaje uključen nakon čišćenja.
- * Odaberite željenu opciju
- * Slijedite upute na zaslonu



Tijekom čišćenja može se dogoditi da u spremnik za talog dođe mala količina vode za pranje. To nije pogreška.

Čišćenje sustava (Basic Milk s funkcijom Plug&Clean)

Za čišćenje sustava kod uređaja za kavu s funkcijom Plug&Clean za čišćenje se upotrebljava adapter za Plug&Clean.

Pokretanje

- * Otvorite izbornik Njega
- * Dodirnite **Čišćenje sustava**
- * Slijedite upute na zaslonu



Čišćenje sustava (Easy Milk/Dynamic Milk)



Opasnost po zdravlje/ opasnost od oparina



- Tijekom čišćenja u spremnik curi vruća otopina sredstva za čišćenje.
- > Nakon čišćenja oprezno ispraznite spremnik za čišćenje.



OPREZ

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7



Spremnik za čišćenje nipošto se ne smije vruć staviti u hladnjak jer to može oštetiti hladnjak.

VAŽNO

Pridržavajte se poglavlja Jamstvo
▷ od stranice 127

Za čišćenje sustava kod uređaja za kavu s funkcijom Easy Milk/Dynamic Milk za čišćenje je potreban specijalan plavi spremnik za čišćenje.

Pokretanje

- * Otvorite izbornik Njega
- * Dodirnite **Čišćenje sustava**
- * Slijedite upute na zaslonu



Čišćenje sustava (AutoClean)

Svakodnevno čišćenje sustava odvija se potpuno automatski uz AutoClean. Pritom više nije potreban plavi spremnik za čišćenje.

Uređaj potpuno automatski dozira potrebnu količinu sredstva za čišćenje.

- * Otvorite izbornik Njega
- * Dodirnite **Čišćenje sustava**
- * Slijedite upute na zaslonu

Čišćenje sustava može se opcijski namjestiti pomoću izbornika Brojač vremena.

Čišćenje AutoClean
▷ *Softver*
▷ *Brojač vremena*
stranica 67

Intenzivno čišćenje sustava (AutoClean)



Opasnost po zdravlje/ opasnost od oparina

- Ako se tijekom čišćenja odnosno ispiranja izvuče adapter Plug&Clean, moguće je izlaženje vruće vode ili pare.
- > Tijekom čišćenja ili brzog ispiranja nikada ne izvlačite adapter Plug&Clean.



OPREZ

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7

Pokretanje

Jedanput tjedno ili prije stanki u radu duljih od jednoga dana valja provesti intenzivno čišćenje sustava.

- * Otvorite izbornik Njega
- * Dodirnite **Intenzivno čišćenje sustava**
- * Slijedite upute na zaslonu
- * Crijevo za mlijeko skinite sa spremnika
- * Crijevo za mlijeko priključite na kutiju za Plug&Clean na uređaju

Uređaj potpuno automatski dozira potrebnu količinu sredstva za čišćenje.

Intenzivno čišćenje sustava može se opcijski namjestiti pomoću izbornika Brojač vremena.



Pazite na ispravan dosjed adaptera Plug&Clean i crijeva za mlijeko.



NAPOMENA

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7

Pridržavajte se poglavlja Jamstvo
▷ od stranice 127

Brzo ispiranje (AutoClean)



Opasnost po zdravlje/ opasnost od oparina

- Ako se tijekom čišćenja odnosno ispiranja izvuče adapter Plug&Clean, moguće je izlaženje vruće vode ili pare.
- > Tijekom čišćenja ili brzog ispiranja nikada ne izvlačite adapter Plug&Clean.

OPREZ

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7

Jedanput dnevno valja brzim ispiranjem isprati crijevo za mlijeko.

- * Crijevo za mlijeko skinite sa spremnika
- * Crijevo za mlijeko priključite na kutiju za Plug&Clean na uređaju

Brzo ispiranje pokreće se automatski kada se adapter Plug&Clean blokira.

LED na kutiji za Plug&Clean treperi kada brzo ispiranje završi.



Kada se priključi novo mlijeko, uvijek provedite brzo ispiranje.

Trajanje: 1 – 2 minute

SAVJET



Pazite na ispravan dosjed adaptera Plug&Clean i crijeva za mlijeko.

NAPOMENA

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7

Pridržavajte se poglavlja Jamstvo
▷ od stranice 127

5.3.2 Čišćenje sustava za mlijeko



Opasnost po zdravlje/ opasnost od oparina



- Tijekom čišćenja iz kombi-izljeva teče vruća voda za ispiranje.
 - > Nikada tijekom ispiranja ne stavljajte ruke ispod izljeva.

Ispiranje sustava za mlijeko može se pojedinačno pokrenuti. To ima smisla ako između točenja napitaka s mlijekom postoje duge stanke.

Čišćenje sustava za mlijeko ispire crijevo za mlijeko s mlaznicama za mlijeko i kombi-izljevom.

- * Otvorite izbornik Njega
- * Dodirnite **Čišćenje sustava za mlijeko**
- * Slijedite upute na zaslonu

OPREZ

*Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7*

Uputa kao animacija

▷ Glavni izbornik

▷ Njega

▷ Upute

5.3.3 Ispiranje pjenilice



Opasnost po zdravlje/ opasnost od oparina



- Tijekom čišćenja iz kombi-izljeva teče vruća voda za ispiranje.
- > Nikada tijekom ispiranja ne stavljajte ruke ispod izljeva.



Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7

Za uređaje za kavu s funkcijom Plug&Clean ili Easy Milk postoji ispiranje pjenilice koje se može pokrenuti po potrebi. Ispiranje pjenilice može se odvijati i automatski. Ono se automatski pokreće 3 minute nakon posljednjeg točenja napitka s mlijekom. Prije automatskog pokretanja ispiranja pjenilice javlja se zvučni signal upozorenja.

Kada je ispiranje pjenilice aktivno, natočeni napitci ne smiju ostati stajati pod kombi-izljevom.

- * Otvorite izbornik Njega
- * Dodirnite **Ispiranje pjenilice**
- * Slijedite upute na zaslonu

Uputa kao animacija

▷ Glavni izbornik

▷ Njega

▷ Upute

5.3.4 Ispiranje pjenilice (Dynamic Milk)

Za uređaje za kavu s funkcijom Dynamic Milk automatsko ispiranje pjenilice provodi se svaka 2 sata.

5.3.5 Ispiranje miksera



Opasnost po zdravlje/ opasnost od oparina



- Tijekom čišćenja iz kombi-izljeva teče vruća voda za ispiranje.
 - > Nikada tijekom ispiranja ne stavljajte ruke ispod izljeva.

Ispiranje miksera može se pojedinačno pokrenuti.

- * Otvorite izbornik Njega
- * Dodirnite **Ispiranje miksera**
- * Slijedite upute na zaslonu

OPREZ

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7

Uputa kao animacija
▷ Glavni izbornik
▷ Njega
▷ Upute

5.3.6 Zamjena filtra FFC



Opasnost po zdravlje/ opasnost od oparina

- > Kapsula filtra za kavu vruća je kratko nakon točenja kave preko filtra.
- > Pustite da se kapsula filtra za kavu malo ohladi prije zamjene.

OPREZ

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7

Filtar valja zamijeniti nakon 100 priprema odnosno nakon 72 sata.

- * Otvorite izbornik Njega
- * Dodirnite **Zamjena filtra FFC**

Pokreću se upute koje se prikazuju na zaslonu.

- * Slijedite upute na zaslonu

Pod ovom točkom izbornika prikazuje se koliko je još napitaka moguće natočiti preko ovog filtra odnosno koliko je sati preostalo do zamjene filtra.

5.3.7 Pregled čišćenja sustava za mlijeko

	Sustav za mlijeko			
	Basic Milk	Plug&Clean	Easy Milk	Dynamic Milk
Automatski programi za čišćenje ▷ stranica 86				
Ručno čišćenje sustava za mlijeko ▷ stranica 106				
Automatsko ispiranje pjenilice		x	x	x
Čišćenje sustava; Basic Milk	x			
Čišćenje sustava; preko adaptera za Plug&Clean		x		
Čišćenje sustava; sa spremnikom za čišćenje			x	x
Dnevno; ručno čišćenje sustava za mlijeko	x			
Tjedno; ručno čišćenje sustava za mlijeko		x	x	
Redovito; ručno čišćenje kombi-izljeva izvana	x	x	x	x



Ako je ispiranje pjenilice postavljeno na „neaktivno“, kod strojeva s funkcijom Plug&Clean ili Easy Milk svakodnevno valja provoditi ručno čišćenje sustava za mlijeko.

NAPOMENA

5.4 Punjenje sredstva za čišćenje (AutoClean)

Granulat za čišćenje od kave

- * Otvorite poklopac proreza za ručno dodavanje
- * Zelenu zaklopku prebacite prema naprijed
- * Dozator granulata izvadite iz uređaja i okrenite naglavce
- * Kružnim pokretom otvorite dozator
- * Izvadite praznu kutiju granulata za čišćenje pa umetnite novu kutiju



Sredstvo za čišćenje sustava za mlijeko

- * Adapter za čišćenje odvrnite s prazne boce sredstva za čišćenje sustava za mlijeko
- * Priključite novu bocu sredstva za čišćenje sustava za mlijeko WMF



5.5 Uklanjanje kamenca



Opasnost po zdravlje/ opasnost od iritacije i oparina



- Tijekom čišćenja i uklanjanja od kamenca iz kombi-izljeva istječe vruća tekućina za čišćenje odnosno otopina sredstva za uklanjanje kamenca.
 - Vruće tekućine mogu nadražiti kožu, a zbog vrućine je prisutna opasnost od oparina.
 - Sredstva za njegu i uklanjanje kamenca mogu pri dodiru ili slučajnom gutanju ugroziti zdravlje.
 - > Za vrijeme čišćenja ili uklanjanja kamenca nikada ne stavljajte ruke ispod izljeva.
 - > Pobrinite se za to da nitko ne popije tekućinu za čišćenje ili otopinu sredstva za uklanjanje kamenca.
 - > Upoznajte se s informacijama o proizvodu na boci sredstva za uklanjanje kamenca.
-

OPREZ

*Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7*



Opasnost od opekline



- Tijekom točenja napitaka i pare iz otvora izlazi vruća tekućina. Pritom se susjedne površine i otvori zagrijavaju.
 - > Ako se uređaj za kavu zagrijao, najprije se pokreće rutina hlađenja. Trajanje rutine hlađenja 5 – 10 minuta.
 - > Pričekajte kraj rutine hlađenja.
-

OPREZ

*Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7*



- Sredstva za njegu proizvođača WMF usklađena su s materijalima i testirana. Druga sredstva za uklanjanje kamenca mogu izazvati oštećenja uređaja za kavu.
 - > Kamenac uklanjajte isključivo WMF sredstvom za uklanjanje kamenca.
- Ne preuzima se odgovornost za oštećenja koja nastanu uslijed primjene nekog drugog sredstva za uklanjanje kamenca, jamstvena prava se gube.

VAŽNO

Pridržavajte se poglavlja Jamstvo
▷ od stranice 127

Termin za uklanjanje kamenca određen je tvrdoćom vode, protokom vode i prisutnošću filtra za vodu. WMF 1500 S+ izračunava i prikazuje ovaj termin. Postupak uklanjanja kamenca sastoji se od četiriju odsječaka.

- Rutina hlađenja (kod ugrijanog stroja)
- Priprema
- Uklanjanje kamenca
- Ispiranje



*Ukupno trajanje uklanjanja kamenca
oko 80 minuta.
Postupak se ni u jednom trenutku ne
smije prekinuti.*

Za postupak uklanjanja kamenca potrebno je sljedeće:

- 2 boce WMF tekućeg sredstva za uklanjanje kamenca (po 0,75 l)
- 3 boce tople vode (ukupno 2,25 l)
- Prihvatni spremnik od 5 l



Poruke na zaslonu vode korak po korak kroz program. S pokretanjem započinje postupak kojeg se valja pridržavati. Slijedite poruke.

VAŽNO

Otvaranje programa za uklanjanje kamenca

- * Otvorite izbornik Njega
- * Dodirnite **Uklanjanje kamenca**
- * Nastavite s 5.5.1 odnosno s 5.5.2
- * Slijedite poruke na zaslonu

▷ Glavni izbornik
▷ Njega
▷ Uklanjanje kamenca

5.5.1 Uklanjanje kamenca iz uređaja za kavu sa spremnikom za vodu

Rutina hlađenja (kod ugrijanog stroja)

Ako se uređaj za kavu zagrijavao, najprije se pokreće rutina hlađenja.

Trajanje rutine hlađenja 5 – 10 minuta.



Opasnost od opekline



- Tijekom rutine hlađenja izlazi vruća para.
- Nakon posljednjeg ispiranja kotao za paru se zagrijava. Vruća voda se širi i izlazi u obliku pare.
 - > Tijekom uklanjanja kamenca nemojte posezati pod izljeve.
 - > Nemojte dodirivati vruće izljeve.

OPREZ

*Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7*

Uklanjanje kamenca

- * Izvadite spremnik za vodu
- * Ako postoji, izvadite spremnik za vodu
- * Tekuće sredstvo za uklanjanje kamenca u spremniku za vodu pomiješajte s toplom vodom
- * Ako su se uslijed skladištenja na temperaturi ispod točke smrzavanja formirali kristali, miješajte sve dok se ne rastope svi kristali u tekućem sredstvu za uklanjanje kamenca
- * Postavite spremnik za vodu s otopinom za uklanjanje kamenca i potvrdite na zaslonu
- * Prihvatni spremnik zapremnine 5 litara postavite ispod izljeva za kavu i vruću vodu
- * Kombi-izljev gurnite prema dolje

Otpočinite uklanjanje kamenca.

Trajanje dijela postupka oko 40 minuta.

- * Ispraznite posudu za prihvati
- * Ispraznite preostalu otopinu za uklanjanje kamenca iz spremnika za vodu
- * Isperite spremnik za vodu i do maksimuma ga napunite hladnom vodom

Tijekom skladištenja se u tekućem sredstvu za uklanjanje kamenca mogu formirati kristali.

Ti kristali ne smiju dospjeti u uređaj za kavu.

Idealna temperatura vode iznosi oko 37 °C.

Kataloški brojevi proizvoda

▷ Dodatak

*Pribor i rezervni dijelovi
stranica 132*

- * Ponovno postavite spremnik za vodu na mjesto
- * Podmetnite prihvatni spremnik

Ispiranje

Otpočinite ispiranje.

Trajanje dijela postupka oko 30 minuta.

- * Nakon naredbe dodajte svježnu hladnu vodu
- * Ispraznite posudu za prihvat
- * Ispraznite spremnik za vodu
- * Ako postoji, izvadite filter za vodu
- * Ponovno postavite spremnik za vodu na mjesto

Završeno je uklanjanje kamenca.

Kraj postupka prikazuje se na zaslonu.

5.5.2 Uklanjanje kamenca kod uređaja za kavu s priključkom na vodovodnu mrežu

Rutina hlađenja (kod ugrijanog stroja)

Ako se uređaj za kavu zagrijavao, najprije se pokreće rutina hlađenja.

Trajanje rutine hlađenja 5 – 10 minuta.

**Opasnost od opekline**

- Tijekom rutine hlađenja izlazi vruća para.
- Nakon posljednjeg ispiranja kotao za paru se zagrijava. Vruća voda se širi i izlazi u obliku pare.
 - > Tijekom uklanjanja kamenca nemojte posezati pod izljeve.
 - > Nemojte dodirivati vruće izljeve.

**OPREZ**

*Pridrжавajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7*

Uklanjanje kamenca

- * Zatvorite glavnu slavinu za dovod vode
- * Izvadite spremnik za vodu
- * Čep spojke spremnika za vodu okrenite u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na satu i izvadite (ravni odvijač, vidi sliku 1 i 2)
- * Tekuće sredstvo za uklanjanje kamenca u spremniku za vodu pomiješajte s toplom vodom
- * Ako su se uslijed skladištenja na temperaturi ispod točke smrzavanja formirali kristali, miješajte sve dok se ne rastope svi kristali u tekućem sredstvu za uklanjanje kamenca
- * Postavite spremnik za vodu s otopinom za uklanjanje kamenca i potvrdite na zaslonu
- * Prihvatni spremnik zapremnine 5 litara postavite ispod izljeva za kavu i vruću vodu
- * Kombi-izljev gurnite prema dolje

Otpočinje uklanjanje kamenca.

Trajanje dijela postupka oko 40 minuta.

- * Ispraznite posudu za prihvrat
- * Ispraznite preostalu otopinu za uklanjanje kamenca iz spremnika za vodu
- * Isperite spremnik za vodu i do maksimuma ga napunite hladnom vodom
- * Ponovno postavite spremnik za vodu na mjesto
- * Podmetnite prihvatni spremnik

Spojka spremnika za vodu nalazi se iza spremnika za vodu.

▷ Slika 1



Slika 1



Slika 2

Tijekom skladištenja se u tekućem sredstvu za uklanjanje kamenca mogu formirati kristali.

Ti kristali ne smiju dospjeti u uređaj za kavu.

Idealna temperatura vode iznosi oko 37 °C.

Kataloški brojevi proizvoda

▷ Dodatak

Pribor i rezervni dijelovi
stranica 132

Ispiranje

Otpočinja ispiranje.

Trajanje dijela postupka oko 30 minuta.

- * Ispraznite posudu za prihvata
 - * Ispraznite i osušite spremnik za vodu
 - * Čep spojke ponovno uvrnite (ravni odvijač, vidi sliku 1 i 2)
 - * Postavite filter za vodu
 - * Podmetnite prihvatni spremnik
 - * Otvorite glavnu slavinu za dovod vode
- Daljnja se ispiranja obavljaju preko dovoda vode.*
- Završeno je uklanjanje kamenca.*
- Kraj postupka prikazuje se na zaslonu.*

5.6 Ručna čišćenja

Kataloški brojevi WMF programa
njege
▷ Pribor i rezervni dijelovi
stranica 132

5.6.1 Čišćenje upravljačke maske (CleanLock)

- * Dodirnite **CleanLock**

Započinje odbrojavanje od 15 sekundi.

Sada se može očistiti i dodirnik.

Dodirnik se ponovno aktivira 15 sekundi nakon posljednjeg dodira.



Opasnost od oparina

- Ako se slučajno aktivira neki napitak, postoji opasnost od ozljeda.
- > Prije čišćenja uvijek funkcijom „CleanLock“ blokirajte dodirnik.

⚠ OPREZ

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7



- Postoji opasnost da pri čišćenju nastanu ogrebotine.
- > Zaslona čistite samo vlažnom krpom.
- Nemojte primjenjivati sredstva za čišćenje.
- > Za čišćenje rabite mekane krpe.
- > Preporučujemo vlažnu krpu od mikrovlakana.

VAŽNO

Pridržavajte se poglavlja Jamstvo
▷ od stranice 127

5.6.2 Čišćenje spremnika za talog (kosina za talog, opcija)

- * Spremnik za talog ispraznite i isperite pod tekućom vodom za piće
- * Očistite vlažnom krpom
- * Spremnik za talog osušite i ponovno vratite na mjesto



- ! > Kosinu za talog kod uređaja za kavu s prorezom za odvod taloga ispod šanka valja svakodnevno čistiti.
- > Nikada ne primjenjujte silu! Opasnost od loma.

VAŽNO

Pridržavajte se poglavlja Jamstvo
▷ od stranice 127

5.6.3 Čišćenje jedinice za pripremu

! Opasnost od prignječenja/ opasnost od ozljede



- U uređaju za kavu nalaze se pokretljivi dijelovi koji mogu ozlijediti prste ili šake.
- Pri vađenju jedinice za pripremu postoji opasnost od prignječenja.
- > Prije nego što posegnete u mlin za kavu ili u otvor jedinice za pripremu, uvijek isključite uređaj za kavu i izvucite mrežni utikač.
- > Jedinicu za pripremu čvrsto uhvatite i pažljivo uklonite.

⚠ OPREZ

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7

Jedinicu za pripremu možete čistiti po potrebi i u redovitim razmacima. Preporuka: mjesečno.

- * Pritisnite sklopku uklj./isklj. sve dok se uređaj za kavu ne isključi
 - * Kabel za struju izvucite iz utičnice
 - * Kombi-izljev gurnite posve prema gore
 - * Izvadite spremnik za talog
 - * Izvadite zdjelu za kapanje
- Sada možete pristupiti jedinici za pripremu.



Opasnost od opekline



- Jedinica za pripremu može biti još vruća neposredno nakon isključenja.
- > Uređaj za kavu ostavite da se ohladi prije čišćenja.



- Jedinica za pripremu može skliznuti prema dolje.
 - > Uvijek čvrsto držite jedinicu za pripremu.
 - > Nikada ne primjenjujte silu!
- Opasnost od loma.

- * Jednu ruku podvucite u prorez ispod jedinice za pripremu, otpustite mehanizam za zaključavanje i držite (slika 1)
- * Jedinicu za pripremu polako spuštajte, nagnite i izvadite prema naprijed
- * Jedinicu za pripremu izvucite čvrsto je držeći (slika 2)

Rabite Multitool iz pribora.

- * Navoj na glavi jedinice za pripremu vrtite u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu (slika 3) sve dok strugač ne dospije u prednji položaj
 - * Lijevak [1] lagano stisnite i izvucite prema gore
 - * Opruge povucite prema van i pritisnite prema dolje
- Tako se deblokira kosina za ubacivanje.*


- * Kosinu za ubacivanje [2] preklopite prema gore
- * Sito za pripremu očistite pod tekućom vodom ili krpom

⚠ OPREZ

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7

VAŽNO

Pridržavajte se poglavlja Jamstvo
▷ od stranice 127

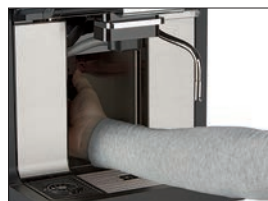

Slika 1



Slika 2



Slika 3



Slika 4

- * Ostatke mljevene kave uklonite kistom ili četkicom
- * Jedinicu za pripremu isperite pod tekućom vodom

! Moguće oštećenje

- Jedinica za pripremu može se oštetiti sredstvom za čišćenje ili u perilici posuđa
 - > Za čišćenje jedinice za pripremu upotrebite isključivo vodu.
 - > Jedinicu za pripremu nikada nemojte čistiti u perilici posuđa.

- * Jedinicu za pripremu osušite krpom
- Prije ugradnje u uređaj za kavu ostavite dijelove da se potpuno osuše.

Iz proreza uklonite ostatke mljevene kave.

- * Mljevenu kavu obrišite prema naprijed ili je usišite usisivačem

- * Opruge objesite u kosinu za ubacivanje (slika 5)

- * Lijevak [1] lagano stisnite i ponovno umetnite

Pazite na vodilice.

Osušenu jedinicu za pripremu ponovno postavite na njezino mjesto.

- * Mehanizam za zaključavanje držite pritisnutim, a jedinicu za pripremu postavite natrag u prorez skroz do stražnjeg zida
- * Jedinicu za pripremu gurajte okomito prema gore dok ne uskoči u mehanizam za zaključavanje
- * Postavite spremnik za talog
- * Postavite zdjelu za kapanje na mjesto

- ! Ako se jedinica za pripremu ne može umetnuti bez otpora:

- > Navoj na glavi jedinice za pripremu pomoću Multitoola vrtite malo ulijevo ili udesno dok jedinica za pripremu ne uskoči u vodilicu.
- > Nikada ne primjenjujte silu!
Opasnost od loma.

VAŽNO

Pridržavajte se poglavlja Jamstvo
▷ od stranice 127



Slika 5



Sito za pripremu

VAŽNO

Pridržavajte se poglavlja Jamstvo
▷ od stranice 127

5.6.4 Čišćenje spremnika za vodu

Spremnik za vodu tjedno temeljito ispirite čistom vodom.



5.6.5 Čišćenje zdjele za kapanje



Opasnost od oparina



- U zdjeli za kapanje može biti vruće tekućine.
- Ako se zdjela za kapanje, primjerice nakon čišćenja, ne uglavi ispravno, postoji opasnost od opekлина uslijed vrućih tekućina.
 - > Pažljivo pomičite zdjelu za kapanje.
 - > Pažljivo je postavite natrag kako ne bi došlo do neželjenog istjecanja vode.
 - > Uvijek pazite na ispravan dosjed zdjele za kapanje.



OPREZ

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7

- * Zdjelu za kapanje sprijeda lagano podignite i uklonite
- * Temeljito očistite zdjelu za kapanje
- * Zatim zdjelu za kapanje isperite čistom vodom za piće
- * Zdjelu za kapanje osušite i ponovno umetnite



Upute
▷ Softver ▷ Njega
stranica 45

S opcijском stanicom za sirup
▷ Upute za čišćenje stanice za sirup

5.6.6 Čišćenje kućišta i senzora šalice



- Postoji opasnost da pri čišćenju nastanu ogrebotine.
 - > Ne čistite abrazivnim ili sličnim sredstvima.
 - > Upotrebljavajte samo vrlo blaga sredstva za čišćenje.
 - > Nemojte upotrebljavati jako lužnata sredstva za čišćenje niti ona koja sadrže alkohol ili koja odmašćuju.
 - > Za čišćenje rabite mekane krpe.
 - > Preporučujemo vlažnu krpu od mikrovlakana.

Za njegu metalnih dijelova kućišta (čija je površina mat) preporučujemo WMF Purargan®.

- * Uređaj za kavu isključite pomoću sklopke uklj./isklj.
- * Uređaj za kavu ostavite da se ohladi prije čišćenja
- * Kućište ohlađenog uređaja za kavu očistite vlažnom krpom
- * Osušite finom krpom
- * Senzor obrišite vlažnom krpom

5.6.7 Ručno čišćenje sustava za mlijeko

Ručno čišćenje sustava za mlijeko (Basic Milk/Easy Milk)



Opasnost od oparina

- Ako se slučajno aktivira neki napitak, postoji opasnost od ozljeda.
 - > Uređaj za kavu uvijek isključite prije čišćenja.
 - > Kabel za struju izvucite iz utičnice.

VAŽNO

Pridržavajte se poglavlja Jamstvo
▷ od stranice 127

Napomena

Problemi s otpornošću prisutni su ponajprije kod lužnatih sredstava za čišćenje, otapala kao što su primjerice aceton, karbon, tetraklorugljik, razrjeđivači boje ili spojevi alkohola >5 %, a amonijak, benzen, glicerol, ksilol, sredstva za ribanje, odmašćivači za ispiranje i snažni raspršivači za staklene površine također nisu prikladni.

Zaslon čistite samo vlažnom krpom
Nemojte primjenjivati sredstva za čišćenje.

⚠ OPREZ

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7

Uputa kao animacija
▷ Glavni izbornik
▷ Njega
▷ Upute



Opasnost po zdravlje

- U slučaju dodira s očima sredstvo za čišćenje sustava za mlijeko proizvođača WMF može izazvati ozbiljna oštećenja očiju.
- > Pobrinite se da sredstvo za čišćenje sustava za mlijeko nikada ne dospije u oči ljudi niti životinja.

⚠ OPREZ

Pridrжавajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7



- > Prije ručnog čišćenja sustava za mlijeko valja provesti čišćenje sustava. Čišćenje sustava uklanja ostatke mlijeka u sustavu.

VAŽNO

Pridrжавajte se poglavlja Jamstvo
▷ od stranice 127

- * Ručicu iza kombi-izljeva povucite prema sebi
- * Skinite otpušteni kombi-izljev
- * Samo s funkcijom Basic Milk: crijevo za mlijeko izvucite iz spremnika za mlijeko i skinite s kombi-izljeva
- * Otpustite crijevo miksera (ako postoji)
- * 5 ml specijalnog sredstva za čišćenje proizvođača WMF ili jednu tabletu specijalnog sredstva za čišćenje proizvođača WMF pomiješajte s 500 ml
- * Rastavite kombi-izljev
- * Samo s funkcijom Basic Milk: jedan kraj crijeva za mlijeko uronite u tekućinu za čišćenje
- * Samo s funkcijom Basic Milk: preostali dio crijeva za mlijeko uronite po duljini u tekućinu za čišćenje

Ovaj postupak sprječava zaostajanje mjehurića zraka u crijevu za mlijeko.



- * Dijelove kombi-izljeva položite u tekućinu za čišćenje (3 dijela)

Svi dijelovi moraju biti potpuno uronjeni u tekućinu za čišćenje.

- * Nakon 5 sati sve dijelove temeljito oribajte četkom
- * Sve dijelove kombi-izljeva temeljito isperite čistom vodom za piće
- * Samo s funkcijom Basic Milk: temeljito isperite crijevo za mlijeko
- * Temeljito isperite crijevo miksera (ako postoji)
- * Natakните crijevo miksera
- * Sastavite kombi-izljev
- * Postavite kombi-izljev
- * Samo s funkcijom Basic Milk: natakните crijevo za mlijeko



Ručno čišćenje kombi-izljeva (Dynamic Milk)



Kod uređaja za kavu s funkcijom Dynamic Milk pjenilica se ne smije demontirati!

VAŽNO

Pridržavajte se poglavlja Jamstvo
▷ od stranice 127

Kombi-izljev izvana redovito čistit vlažnom krpom, a izlazne otvore čistite prikladnim četkama.

Čišćenje kutije za Plug&Clean (AutoClean)

Kutiju za Plug&Clean po potrebi očistite četkom.

5.6.8 Čišćenje miksera

Ovisno o korištenom prahu češće provodite čišćenje.



Opasnost od oparina

- Ako crijevo miksera nije čvrsto nataknuo, može nehotično izaći vruća voda ili vrući napitak od praha.
- > Uvijek čvrsto natakните crijevo miksera.

- * Upravljačku masku gurnite prema gore
 - * Izvucite crijevo miksera na kombi-izljevu pa posudu miksera povucite prema gore za ručku
- Propeler miksera sada je vidljiv.*

Svakodnevno

- * Uklonite posudu miksera
- * Posudu miksera rastavite na četiri dijela
- * Dijelove temeljito operite pod tekućom vodom za piće

Po potrebi (tjedno)

- * 5 ml specijalnog sredstva za čišćenje proizvođača WMF ili jednu tabletu specijalnog sredstva za čišćenje proizvođača WMF pomiješajte s 500 ml
- * Sva četiri dijela uronite u tekućinu za čišćenje na najmanje 4 sata
- * Nakon četiri sata još jedanput temeljito isperite pod tekućom vodom za piće
- * Uklonite spremnik za prah pa krpom ili četkom očistite otvor za ubacivanje prema posudi miksera
- * Pričekajte da se svi dijelovi potpuno osuše [1]



Prilikom sastavljanja svi otvori moraju biti okrenuti u istom smjeru.

- * Kolo miksera [2] postavite kako je prikazano na slici
- Nakon postavljanja vidljiva je zelena strana.*
- * Crijevo miksera natakните na posudu miksera
 - * Posudu miksera ponovno umetnite tako da se uglavi
 - * Crijevo miksera natakните na kombi-izljev

OPREZ

Pridržavajte se poglavlja Sigurnost
▷ od stranice 7

Uputa kao animacija
▷ Glavni izbornik
▷ Njega
▷ Upute



5.6.9 Čišćenje spremnika za kavu u zrnju

Spremnik za kavu u zrnju možete čistiti po potrebi i u redovitim razmacima. Preporuka: mjesečno.



Opasnost od ozljede

- Posebno duga kosa može se zaplesti u glavu mlina i tako uvući u uređaj za kavu.
- > Kosu uvijek zaštitite mrežicom za kosu.

 **OPREZ**



Opasnost od prignječenja/ opasnost od ozljede



- U uređaju za kavu nalaze se pokretljivi dijelovi koji mogu ozlijediti prste ili šake.
- > Prije nego što posegnete u mlin za kavu ili u otvor jedinice za pripremu, uvijek isključite uređaj za kavu i izvucite mrežni utikač.

 **OPREZ**



- > Spremnik za kavu u zrnju nikada ne perite u perilici posuđa.

VAŽNO

- * Upravljačku masku gurnite prema gore
Iza upravljačka maske, na desnoj strani nalazi se sklopka uklj./isklj.
- * Kratko pritisnite sklopku uklj./isklj. sve dok se ne začuje signal
- * Kabel za struju izvucite iz utičnice
- * Blokadu spremnika za kavu u zrnju okrenite za 180° i otvorite
- * Spremnik za kavu u zrnju izvadite prema gore
- * Spremnik posve ispraznite i temeljito obrišite vlažnom krpom



Blokadu okrenite za 180°



- * Pričekajte da se spremnik za kavu u zrnu potpuno osuši
- * Spremnik ponovno napunite kavom u zrnu i postavite ga na mjesto
- * Blokadu spremnika za kavu u zrnu okrenite za 180° i zatvorite

5.6.10 Čišćenje spremnika za prah

Spremnik za prah može se čistiti po potrebi i u redovitim razmacima.

Preporuka: mjesečno.

Ovisno o korištenom prahu češće provodite čišćenje.

- * Upravljačku masku gurnite prema gore
Iza upravljačke maske, na desnoj strani nalazi se sklopka uklj./isklj.
- * Kratko pritisnite sklopku uklj./isklj. sve dok se ne začuje signal
- * Kabel za struju izvučite iz utičnice
- * Blokadu spremnika za prah okrenite za 180° i otvorite
- * Spremnik nagnite prema natrag i uklonite prema gore
- * Potpuno ispraznite spremnik
- * Skinite prednju i stražnju pretturnu maticu
- * Izvadite puž dozatora
- * Spremnik temeljito obrišite vlažnom krpom
- * Temeljito očistite pojedinačne dijelove puža za doziranje
- * Spremnik za prah i pojedinačne dijelove ostavite da se potpuno osuše
- * Ponovno sastavite i montirajte puž za doziranje te pritegnite pretturnu maticu



Dozator sa sastavnim dijelovima.
Puž za doziranje



Obratite pozornost na pravilan položaj ispusta.

- * Spremnik za prah ponovno napunite i postavite na mjesto
- * Blokadu okrenite za 180° i ponovno zatvorite

VAŽNO

6 Koncept čišćenja HACCP

Zakonski ste dužni brinuti se da vaši gosti konzumiranjem namirnica koje im služite ne budu izloženi opasnosti po zdravlje.

Od vas se zahtijeva provođenje koncepta za čišćenje HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) za identifikaciju i vrjednovanje opasnosti. U poduzeću morate provesti analizu rizika. Cilj je prepoznati i ukloniti opasnosti za higijenu namirnica. U tu svrhu valja utvrditi i provoditi postupke nadgledanja te eventualno kontrole.

Uz pravilnu instalaciju, održavanje, njegu i čišćenje uređaji za kavu WMF ispunjavaju pretpostavke za gore navedene zahtjeve. Ako se njega i čišćenje uređaja za kavu ne izvode propisno, točenje napitaka s mlijekom predstavlja opasnost u smislu higijene namirnica. U svrhu pridržavanja koncepta čišćenja HACCP obratite pozornost na sljedeće točke:

Sustav za mlijeko svakodnevno čistite od bakterija

- Pridržavajte se mjera za čišćenje sustava za mlijeko iz poglavlja Njega. Time se osigurava da vaš sustav na početku rada sadrži što manje bakterija.

„Uredba o higijeni hrane od 05.08.1997.“

Primijenite naš koncept čišćenja HACCP za nadzor redovnog čišćenja.

*Izvoz HACCP
▷ stranica 82*

Upotrebljavajte samo sredstvo za čišćenje koje je odobrio WMF.

*Pridržavajte se poglavlja Njega
▷ od stranice 83*



Pomoću polja Info  možete pozvati protokole posljednjih čišćenja.

Preko polja za USB  možete izvesti zapisnik HACCP-a.

SAVJET

Rad uvijek započnite sa svježe otvorenom, unaprijed rashlađenom pakovinom mlijeka

- Originalno zapakirano trajno mlijeko u pravilu ne sadrži štetne bakterije. Na početku rada uvijek otvorite novu, ohlađenu pakovinu mlijeka.
- Pri otvaranju pakovine mlijeka vodite računa o apsolutnoj čistoći! Nečistim rukama ili priborom pri otvaranju se mogu unijeti bakterije.

Mlijeko održavajte hladnim!

- U pripremi uvijek imajte rashlađenu, novu pakovinu mlijeka.
- Ako se tijekom rada ne hladi, mlijeko se mora potrošiti vrlo brzo. Mlijeko po potrebi treba ponekad rashladiti.
- U slučaju male potrošnje mlijeka prethodno ohlađeno mlijeko valja dalje hladiti tijekom rada.

Preporuka:

upotrebljavajte trajno mlijeko s 1,5 % mliječne masti.

Na početku rada temperatura mlijeka trebala bi iznositi oko 6 – 8 °C.

Ovisno o postavkama jedna litra mlijeka dovoljna je za oko 20 kapucinera.

WMF nudi različite hladnjake (npr. priručni hladnjak ili hladnjak za mlijeko poduzeća WMF).

Koncept čišćenja HACCP

Mjesec _____ Godina _____

Upotrebljavajte samo ohlađeno trajno mlijeko jer se u suprotnom ne može isključiti rizik po zdravlje uslijed djelovanja mikrobakterija!
Za napitke u prahu upotrebljavajte samo proizvode čiji rok trajanja nije istekao.

Koraci čišćenja:

1. Obavite čišćenje sustava
 > Upute za rad, poglavlje Njega
- 2a. Ručno čišćenje sustava za mlijeko
 Basic Milk svakodnevno, s Plug&Clean i Easy Milk tjedno
- 2b. Svakodnevno ispiranje miksera
 > Upute za rad, poglavlje Njega
- 3a. Čišćenje sustava za mlijeko odnosno zamjena kombi-izljeva nakon 4 sata rada (nužno pri malom protoku i kod neohlađenog mlijeka odnosno kod isključenog ispiranja pjenilice)
- 3b. Tjedno čišćenje miksera i redovito čišćenje spremnika proizvoda (zrna/prah) > Upute za rad, poglavlje Njega
4. Opće čišćenje uređaja

Datum	Koraci čišćenja				Potpis
	Vrijeme				
	1	2	3	4	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

Datum	Koraci čišćenja				Potpis
	Vrijeme				
	1	2	3	4	
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					

7 Održavanje i uklanjanje kamenca

Imajte na umu da je riječ o profesionalnom uređaju za kavu koji zahtijeva redovno održavanje i uklanjanje kamenca.

Termin za održavanje određuje se ovisno o opterećenju uređaja za kavu i prikazat će se na zaslonu. Pri održavanju koje provodi servis poduzeća WMF istodobno se provodi i čišćenje sustava za pripremu od kamenca.

Uređaj za kavu možete upotrebljavati i nakon poruke o potrebnom održavanju. Međutim, zakazivanje i izvođenje radova održavanja valja provesti pravodobno kako bi se osigurao siguran rad i izbjegla oštećenja.

7.1 Održavanje

Održavanje nakon poruke na zaslonu može obaviti samo obučeno osoblje ili servis poduzeća WMF jer pri tom postupku valja obaviti sigurnosne provjere. Predviđeni su sljedeći stupnjevi održavanja:

- Uklanjanje kamenca mogu provesti osobe koje rukuju uređajem ili korisnik/kupac.
- Održavanje nakon poruke na zaslonu može obaviti samo obučeno osoblje ili servis poduzeća WMF jer pri tom postupku valja obaviti sigurnosne provjere.

Poruke: Servisno održavanje
▷ *Poruke i napomene*
stranica 116

Uklanjanje kamenca
▷ *Softver* ▷ *Njega*
▷ *Uklanjanje kamenca*
stranica 96

Poruke: Servisno održavanje
▷ *Poruke i napomene*
stranica 116


7.2 Servis poduzeća WMF

Servis poduzeća WMF dostupan vam je preko centrale ako vam lokalni servis nije poznat.

WMF GmbH
WMF Platz 1
D-73312 Geislingen (Steige)

Važno!

Za daljnje održavanje i popravke obratite se nadležnom korisničkom servisu poduzeća WMF. Broj telefona pronaći ćete na naljepnici s adresom na uređaju za kavu te na otpremnici.



8 Poruke i napomene

8.1 Poruke pri radu

Dopunite kavu u zrnju

- * Dopunite spremnik za kavu u zrnju (ovisno o prikazu)
- * Provjerite:
 - Je li otvorena blokada spremnika za kavu u zrnju?
▷ *Njega*
 - Zrna kave ne spuštaju se.
- * Promiješajte velikom žlicom i potvrdite s 

Otvorite slavinu za vodu

- * Otvorite slavinu za vodu te potvrdite

Ispraznite spremnik za talog

- * Ispraznite spremnik za talog

Spremnik za talog nedostaje

- * Ponovno ispravno postavite spremnik za talog

Zamijenite filter za vodu

- * Zamijenite filter za vodu
Obratite pozornost na upute za rad filtra za vodu!

- * Po potrebi pozovite servis poduzeća WMF

Pozovite servis poduzeća WMF

Prikaz broja pogriješke

Poruke o pogriješkama i smetnje
▷ *stranica 117*

Poruka za servis

Servisno održavanje nakon poruke na zaslonu.

- * Pozovite servis poduzeća WMF

Servisne su poruke napomene.
Uglavnom je moguć daljnji rad
uređaja za kavu.

8.2 Poruke o pogrješkama i smetnje

Osnovni način postupanja pri prikazu poruke o pogrješci ili pri smetnjama.

- * Isključite uređaj za kavu pa ga ponovno uključite nakon nekoliko sekundi
- * Ponovite postupak koji je doveo do pogrješke

U brojnim je slučajevima time uklonjena smetnja i možete dalje raditi.

Ako to ne uspije: u sljedećem popisu pogrješaka potražite prikazani tekst pogrješke odnosno broj pogrješke te slijedite upute.

Ako ni to ne uspije ili ako se prikazana pogrješka ne nalazi na popisu, pozovite servis poduzeća WMF.

Pojedine poruke izazivaju blokadu određenih funkcija. To ćete prepoznati po tome što se gasi osvjetljenje tipke za napitak. Napitci čije su tipke i dalje osvijetljene mogu se i dalje pripremati.

Vaš WMF 1500 S+ opremljen je programom za dijagnosticiranje. Nastupjele pogrješke prikazuju se na zaslonu. Prikazane poruke o pogrješkama mogu biti uzrokovane i smetnjama u električnoj mreži.

Ako trenutačno postoji pogrješka ili napomena za korisnika/kupca, prikazuje se polje .

- * Dodirnite 

Prikazuje se poruka o pogrješci i broj pogrješke.



Sklopka uklj./isklj. reagira nakon otprilike 1 sekunde i uređaj za kavu isključuje se. Za uklanjanje pogrješke, primjerice ako se softver sruši, upravljanje se može isključiti duljim pritiskom sklopke uklj./isklj. Nakon toga ponovno uključite uređaj za kavu.

NAPOMENA

Broj pogrješke	Naziv pogrješke	Uputa za postupanje
6	Jedinica za pripremu, struja blokiranja/ jedinica za pripremu teško se pokreće	* Isključite uređaj za kavu * Čišćenje jedinice za pripremu ▷ Njega ▷ Čišćenje jedinice za pripremu, stranica 102
88	Bojler: previsoka temperatura	* Isključite uređaj, ostavite ga da se ohladi te ga ponovno uključite * Ako pogrješka nije uklonjena, zovite servis poduzeća WMF
89	Bojler: pogrješno vrijeme zagrijavanja	* Isključite i ponovno uključite uređaj za kavu * Ako pogrješka nije uklonjena, zovite servis poduzeća WMF
161	Pogrješka u pripremi vode: kipuća voda	Između svakog od sljedećih koraka isključite i ponovno uključite uređaj za kavu. Ako pogrješka nije uklonjena, nastavite s provedbom sljedećeg koraka. * Čišćenje jedinice za pripremu ▷ Njega ▷ Čišćenje jedinice za pripremu, stranica 102 * Namjestite grublji stupanj mljevenja ▷ Softver ▷ Sustav ▷ Namještanje stupnja mljevenja, stranica 74 * Snižavanje kvalitete ▷ Namještanje ▷ Recepti, stranica 49 * Ako pogrješka nije uklonjena, zovite servis poduzeća WMF
162	Pogrješka u pripremi vode: pri čišćenju	Između svakog od sljedećih koraka isključite i ponovno uključite uređaj za kavu. Ako pogrješka nije uklonjena, nastavite s provedbom sljedećeg koraka. * Čišćenje jedinice za pripremu ▷ Njega ▷ Čišćenje jedinice za pripremu, stranica 102 * Ako pogrješka nije uklonjena, zovite servis poduzeća WMF

Broj pogriješke	Naziv pogriješke	Uputa za postupanje
186	Kotao za paru: razina	<i>Točenje je privremeno blokirano.</i> * Isključite i ponovno uključite uređaj za kavu * Provjerite je li otvorena glavna slavina za dovod vode
188	Pogrješka grijanja	* Isključite uređaj za kavu, kabel za struju izvucite iz utičnice * Pozovite servis poduzeća WMF
189	Kotao za paru: pogrješno vrijeme zagrijavanja	* Isključite i ponovno uključite uređaj za kavu * Ako pogrješka nije uklonjena, zovite servis poduzeća WMF
9083	Temperatura hladnjaka u području smrzavanja	* Provjerite je li temperatura hladnjaka namještena prenisko
9507	Pogrješka u pripremi vode: Nedostaje tlak vode	* Otvorite slavinu za vodu odnosno napunite spremnik za vodu * Ako pogrješka nije uklonjena, zovite servis poduzeća WMF
9678 9679 9619	Blokiran desni mlin Blokiran lijevi mlin	* Isključite uređaj za kavu * Kabel za struju izvucite iz utičnice * Skinite spremnik kave u zrnju * Nož mlina Multitoolom za spremnik vrtite suprotno smjeru kazaljke na satu (dva zatika valja utaknuti u odgovarajuće otvore mlina) <i>▷ Njeza ▷ Čišćenje spremnika za kavu u zrnju, stranica 110</i> * Ponovno umetnite spremnik * Uključite uređaj za kavu Ako se često događa: * Namjestite stupanj mljevenja na grublje za 1 stupanj <i>▷ Softver ▷ Sustav ▷ Namještanje stupnja mljevenja, stranica 74</i> 

8.3 Pogriješke za koje se ne prikazuje poruka

Simptom	Uputa za postupanje
• Ne izlazi vruća voda iako u spremniku za talog ima vode	* Očistite izljev za vruću vodu * Pozovite servis poduzeća WMF (točenje kave moguće je)
• Ne toči se Choc, ali ima vode u spremniku za talog	* Nemojte više točiti Choc * Pozovite servis poduzeća WMF (točenje kave moguće je)
• Choc-dozator je blokiran, Choc se toči samo s vodom	* Očistite dozator ▷ <i>Njega</i> ▷ Čišćenje spremnika za prah, stranica 111 * Ispraznite prašak * Rukom vrtite puž dozatora dok ne odstranite svu mljevenu kavu * Eventualno isperite vodom * Pričekajte da se svi dijelovi potpuno osuše
• Glasni zvukovi tijekom točenja Choca	* Uklonite posudu miksera * Provjerite je li kolo miksera ispravno postavljeno ▷ <i>Njega</i> ▷ Čišćenje miksera, stranica 109 * Po potrebi zamijenite kolo miksera
• Različito točenje kave lijevo/desno	* Očistite kombi-izljev ▷ <i>Njega</i> ▷ Pregled čišćenje sustava za mlijeko, stranica 94
• Mlijeko/mlječna pjena ne izlazi iako ga ima u posudi	* Provjerite je li crijevo za mlijeko savijeno ili prignječeno * Pravilno postavite crijevo za mlijeko * Basic/Easy Milk: očistite kombi-izljev * Dynamic Milk: ručno očistite kombi-izljev * Dolijte mlijeko * Dynamic Milk: dolijte mlijeko i u izborniku <i>Njega</i> dodirnite punjenje sustava za mlijeko ▷ <i>Softver</i> ▷ <i>Njega</i> ▷ Punjenje sustava za mlijeko, stranica 45 * Basic Milk: provjerite je li mlaznica za mlijeko začepljena ▷ <i>Njega</i> ▷ Pregled čišćenje sustava za mlijeko, stranica 94 * Provjerite je li hladnjak za mlijeko zaleđen

Simptom	Uputa za postupanje								
• Mliječna pjena nije u redu • Temperatura je preniska ili previsoka	Basic Milk * Zamjena mlaznice za mlijeko Primijenite odgovarajuću mlaznicu za mlijeko na kombi-izljevu. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mlaznice za mlijeko</th><th>3 kW</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• vrlo hladno mlijeko (do 8 °C)</td><td>zelena</td></tr> <tr> <td>• rashlađeno mlijeko (8 do 16 °C)</td><td>bijela</td></tr> <tr> <td>• nerashlađeno mlijeko (iznad 16 °C)</td><td>karamel</td></tr> </tbody> </table> * Očistite kombi-izljev ▷ Njega ▷ Ručno čišćenje sustava za mlijeko, stranica 106 Ako pogriješka nije uklonjena * Upotrijebite drugu mlaznicu za mlijeko iz pribora	Mlaznice za mlijeko	3 kW	• vrlo hladno mlijeko (do 8 °C)	zelena	• rashlađeno mlijeko (8 do 16 °C)	bijela	• nerashlađeno mlijeko (iznad 16 °C)	karamel
Mlaznice za mlijeko	3 kW								
• vrlo hladno mlijeko (do 8 °C)	zelena								
• rashlađeno mlijeko (8 do 16 °C)	bijela								
• nerashlađeno mlijeko (iznad 16 °C)	karamel								
• Mliječna pjena nije u redu • Temperatura je preniska ili previsoka	Dynamic Milk * Provjera kvalitete Ova je funkcija aktivirana samo za osposobljeno osoblje. Po potrebi pozovite servis. Easy Milk * Provjerite odgovara li namještena temperatura temperaturi mlijeka * Očistite kombi-izljev ▷ Njega ▷ Ručno čišćenje sustava za mlijeko, stranica 106								
• AutoClean Adapter Plug&Clean ne može se više utaknuti odnosno blokirati	* Provjerite dosjed pločice u kutiji za Plug&Clean Pločica se može zakretati.								
• Otvor za mliječnu pjenu jako prska • Mlijeko je prevruće	* Provjerite je li sustav za mlijeko očišćen * Očistite sustav za mlijeko ▷ Njega ▷ Pregled čišćenje sustava za mlijeko, stranica 94 * Provjerite je li mlijeko koje upotrebljavate dovoljno rashlađeno								

Simptom	Uputa za postupanje
Nema točenja napitka od praha	* Očistite posudu miksera * Je li crijevo savijeno? * Čišćenje i ispiranje provodite češće, po potrebi svakodnevno ▷ Njega ▷ Čišćenje miksera, stranica 109 * Namjestite manje praha * Namjestite više vode
Crpka stalno radi, voda u spremniku za talog	* Isključite i ponovno uključite uređaj za kavu * Ako pogreška nije uklonjena, zovite servis poduzeća WMF
Spremnik za Choc ne može se postaviti	* Pogon puža dozatora rukom polako okrenite u smjeru kazaljke na satu * Provjerite nije li spremnik za Choc slučajno blokiran
Spremnik kave u zrnu ne može se postaviti	* Provjerite nije li spremnik za kavu u zrnu slučajno blokiran * Provjerite ima li zrna između mlina i spremnika

9 Sigurnost i jamstvo

9.1 Opasnosti za uređaj za kavu



Pridržavajte se uputa

Ako u slučaju nepridržavanja nastane šteta, jamstvo ne vrijedi.

Pridržavajte se uvjeta uporabe i instalacije.

Mjesto postavljanja

- Mjesto postavljanja mora biti suho i zaštićeno od prskanja vode.
- Kod uređaja za kavu uvijek može izlaziti malo kondenzirane vode, vode ili pare.
 - > Uređaj za kavu nemojte upotrebljavati na otvorenom.
 - > Uređaj za kavu postavite tako da je zaštićen od prskanja vode.
 - > Uređaj za kavu obvezno postavite na podlogu otpornu na vodu i neosjetljivu na vrućinu kako biste površinu za postavljanje zaštitili od oštećenja.

Mlin za kavu

- Strana tijela mogu oštetiti mlin za kavu. Jamstvo ne obuhvaća takva oštećenja.
 - > Pazite da u spremnik za kavu u zrnu ne dospiju strana tijela.

VAŽNO

*Pridržavajte se poglavlja Jamstvo
▷ od stranice 127*

*Uvjeti uporabe i instalacije
▷ od stranice 17*

Obratite pozornost na sljedeće napomene kako biste izbjegli tehničke probleme i oštećenja uređaja:

- Kod vode za piće karbonatne tvrdoće veće od 5 °dKH valja preduključiti WMF filter za vodu. Ako se ne upotrebljava filter za vodu koji je preporučio servis poduzeća WMF, moguće je oštećenje uređaja za kavu (npr. zbog kamenca).
- Iz razloga osiguravateljnog prava stalno vodite računa o tome da je nakon završetka rada električna glavna sklopka isključena te da je utikač izvučen. Kod uređaja s priključkom na vodovodnu mrežu mora biti zatvorena glavna slavina za dovod vode.
- Preporučujemo mjere za sprječavanje oštećenja npr.:
 - ugradnju odgovarajućeg kontrolnika vode u sustavu dovoda vode
 - instalaciju detektora za dim
- Nakon stanke u radu (više dana/tjedana) preporučujemo da prije ponovnog početka uporabe najmanje dvaput izvedete program za čišćenje.

Čišćenje sustava
▷ Programi za čišćenje
stranica 86

9.2 Direktive

Proizvođač: WMF GmbH, 73312 Geislingen (Germany)
Uređaj ispunjava zahtjeve svih relevantnih odredaba Direktive o strojevima 2006/42/EZ, Direktive o EMC-u 2014/30/EU i Direktive RoHS 2011/65/EU.

Gore navedeni proizvođač izjavljuje da je ovaj stroj usklađen sa svim mjerodavnim odredbama navedenih direktiva. U slučaju izmjena uređaja koje nisu dogovorene s nama ova izjava gubi valjanost. Sastav tehničke dokumentacije: WMF GmbH.

Original izjave o sukladnosti priložen je uz uređaj.

Uređaj nosi oznaku CE.

Uređaj ispunjava zahtjeve Zakona o živežnim namirnicama, predmetima koji dolaze u dodir sa živežnim namirnicama i o krmi (LFGB), Uredbi o predmetima koji dolaze u dodir sa živežnim namirnicama (BedGgstV), Uredbi (EU) br. 10/2011, kao i Uredbi (EZ) br. 1935/2004 u njihovim trenutno aktualnim inačicama.

Ako se svrsishodno primjenjuje, uređaj nije opasan po zdravlje niti se može smatrati izvorom neočekivanih opasnosti.

Upotrijebljeni materijali i sirovine udovoljavaju

Uredbi o predmetima koji dolaze u dodir sa živežnim namirnicama, kao i Uredbi (EU) br. 10/2011.

U državama izvan EU-a vrijede aktualni nacionalni propisi.

Uređaj podliježe Direktivi o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEE0, 2012/19/EU) i ne smije se odlagati u kućno smeće.

Osigurali smo i jamčimo sljedivost u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 te proizvodnju u skladu s proizvodnom praksom dobara u smislu Uredbe (EZ) br. 2023/2006.



*Za zbrinjavanje se obratite servisu
poduzeća WMF.*

Adresa

▷ stranica 115

9.3 Obveze korisnika/kupca

Korisnik/kupac ovakvih uređaja mora se brinuti o redovnom održavanju od strane tehničara servisa poduzeća WMF ili drugih ovlaštenih osoba te o provjeri sigurnosnih komponenata.

Prilaz servisnom području dopušten je samo osobama koje su upoznate s uređajem i imaju praktičnog iskustva u radu s njim, prije svega u pogledu sigurnosti i higijene.

Uređaj za kavu mora biti postavljen tako da omogućuje neometano održavanje i njegu.

Kada se ovaj uređaj upotrebljava za samoposluživanje, trebao bi biti pod nadzorom osoblja koje je upućeno u rukovanje njime. Obučeno osoblje treba osigurati poštivanje mjera za održavanje i stajati na raspolaganju za eventualna pitanja.

Korisnik/kupac mora voditi računa o tome da se električni uređaji i resursi nalaze u ispravnom stanju (npr. u skladu s njemačkim propisom o sprječavanju nezgoda DGUV 3). Za osiguravanje sigurnog rada uređaja za kavu potrebno je, između ostalog, redovito provjeravati sigurnosne ventile i posude pod tlakom. Te mjere u okviru održavanja provodi servis poduzeća WMF ili servisno osoblje koje je ovlastilo poduzeće WMF.

Čišćenje uređaja smije se vršiti samo specijalnim WMF sredstvom za čišćenje uređaja za kavu (u tabletama) i sustava za mlijeko (tekuće sredstvo) koje je predvidio WMF.

Uklanjanje kamenca iz uređaja smije se vršiti samo specijalnim WMF sredstvom za uklanjanje kamenca koje je predvidio WMF.

Poštujte proizvođačeve odredbe o ciklusima održavanja i njihovoj učestalosti (▷ Održavanje).

Pregled intervala za čišćenje

▷ stranica 85

HACCP

▷ stranica 112

Posebno WMF sredstvo za čišćenje

▷ Pribor i rezervni dijelovi
stranica 132

*Posebno WMF sredstvo za uklanjanje
kamenca*

▷ Pribor i rezervni dijelovi
stranica 132

9.4 Zahtjevi koji proizlaze iz jamstva



Pridržavajte se uputa

- Ako u slučaju nepridržavanja nastane šteta, jamstvo ne vrijedi.
- > Pridržavajte se uvjeta uporabe i instalacije.

VAŽNO

*Uvjeti uporabe i instalacije
▷ od stranice 17*

Dogovorom između kupca i prodavatelja uređeno je pripadaju li kupcu prava iz jamstva kao i oblikovanje prava iz jamstva koja eventualno pripadaju kupcu. U slučaju nepridržavanja informacija ih ovih uputa za rad može se izgubiti pravo na jamstvo.

Jamstvo je isključeno:

- Za sve dijelove koji podliježu prirodnom trošenju. U to između ostalog spadaju brtve, mikser i jedinica za pripremu.
- Za kvarove nastale uslijed vremenskih utjecaja, naslaga vapnenca u kotlu, kemijskih, fizičkih, elektrokemijskih ili električnih utjecaja.
- Ako se ne upotrebljava filter za kamenac, pa stoga nastanu kvarovi, iako ga je potrebno upotrebljavati zbog tvrdoće vode na mjestu uporabe.
- Za kvarove koji su nastali nepridržavanjem propisa o rukovanju, održavanju i njezi uređaja (npr. iz uputa za rad i održavanje).
- Za kvarove nastale zbog neupotrebljavanja originalnih WMF rezervnih dijelova, pogrešnom montažom od strane kupca ili trećih osoba ili nepažljivim posluživanjem.
- Za posljedice nestručnih izmjena provedenih bez naše suglasnosti ili popravaka od strane kupca ili trećih osoba.
- Za kvarove koji nastanu uslijed neprikladne ili nestručne uporabe.

Važno

*Održavanje
▷ stranica 114*

Dodatak: tehnički podatci

Tehnički podatci uređaja za kavu

Vanjske dimenzije	Širina 325 mm Visina 716 mm (sa spremnicima za kavu u zrnu koji se mogu zaključati) Dubina 590 mm
Spremnik kave u zrnu	po oko 1 100 g ⁽¹⁾ Spremnik za kavu u zrnu u sredini oko 700 g ⁽¹⁾
Spremnik za prah (opcija)	oko 2 000 g ⁽²⁾
Težina praznog uređaja	32 – 36 kg (ovisno o opremi)
Dovod vode	Priključak za crijevo od 3/8" s glavnom slavinom i filtrom za nečistoću, širine otvora od 0,08 mm na mjestu postavljanja. ⁽³⁾ Najmanje 0,2 MPa (2 bar) hidrauličkog tlaka pri 2 l/min. Maksimalno 0,6 MPa (6 bar). Važno! Ako se lokalni hidraulički tlak poveća na više od 0,6 MPa (6 bar), obvezno valja preduključiti reduktor tlaka koji valja namjestiti na maksimalno 0,6 MPa (6 bar). Maksimalna dolazna temperatura 35 °C. Valja rabiti crijevo koje je isporučeno s novim uređajem za kavu, kompletom za vodu iz vodovodne mreže ili novim filtrom za vodu. Nemojte upotrebljavati stara crijeva.
Kvaliteta vode	Kod vode za piće karbonatne tvrdoće veće od 5 °dKH valja preduključiti WMF filtar za vodu.
Sustav odvoda vode (opcija)	Crijevo najmanje DN 19, najmanji dopušteni pad 2 cm/m
Uporaba na nadmorskoj visini	<2 000 m

Pridržano pravo na tehničke izmjene.

⁽¹⁾ Količina punjenja ovisi o veličini zrna kave.

⁽²⁾ Samo s opsijskim spremnikom za prah. Količina punjenja ovisi o prahu koji se upotrebljava.

⁽³⁾ Ti propisi (IEC 60335–2–75) za priključak uređaja za kavu na vodu vrijede u državama članicama EU-a. Eventualno valja obratiti pozornost na dodatne propise u dotičnoj državi. Distributer uređaja za kavu izvan država EU mora provjeriti jesu li citirane norme prihvatljive.

Nazivna snaga	2,75 – 3,25 kW
Naponsko napajanje	220 – 240 V, 50/60 Hz, (1/N/PE)
Osvjetljenje	LED
Vrsta zaštite	IP X0
Razred zaštite	razred 1
Nazivni tlak	Bojler 1,6 MPa (16 bar) Kotao za paru 0,5 MPa (5 bar)
Stalna razina tlaka buke (Lpa)	<70 dB(A) ⁽⁴⁾
Temperatura okoline	+5 °C di maksimalno +35 °C (u slučaju mraza ispraznite sustav za vodu).
Maksimalna vlažnost	80 % relativne vlažnosti zraka bez kondenzacije. Uređaj nemojte upotrebljavati na otvorenom.
Površina za postavljanje/ voda koja prska	Uređaj mora biti vodoravno postavljen na vodoravnoj i stabilnoj podlozi otpornoj na vodu i neosjetljivoj na vrućinu. Uređaj se ne smije čistiti mlazom vode. Uređaj mora biti postavljen tako da je zaštićen od vode koja prska. Uređaj se ne smije postaviti na površinu koja se prska ili čisti crijevom za vodu, visokotlačnim uređajem na paru, parnim čistačem ili sličnim uređajima.

Pridržano pravo na tehničke izmjene.

⁽⁴⁾ Razina tlaka buke ocijenjena s A, Lpa (slow) i Lpa (impulse), na radnom mjestu poslužitelja uređaja uvijek je ispod 70 dB(A).

Razmaci pri ugradnji	S aspekata funkcionalnosti, servisiranja i sigurnosti pri instaliranju je neophodan razmak od najmanje 50 mm bočno do zida – ili do elemenata koje nije proizvelo poduzeće WMF – te najmanje 50 mm sa stražnje strane. Preporučuje se najmanji prostor za rad ispred uređaja za kavu od 800 mm. Preporučuje se slobodan prostor od najmanje 200 mm iznad spremnika proizvoda. Podloga na koju se postavlja uređaj nalazi se na visini od najmanje 850 mm iznad gornjeg ruba poda. Ako priključke uređaja za kavu valja provesti prema dolje kroz šank, pazite na prostor potreban za vodove koji bi u donjem dijelu mogli ograničiti koristan prostor.
Dimenzije za ugradnju filtra za vodu	Vidi upute za rad filtra za vodu.

Pridržano pravo na tehničke izmjene.

Ti podatci za električni priključak vrijede za priključivanje uređaja za kavu u državama u EU. Eventualno valja obratiti pozornost na dodatne propise u dotičnoj državi. Distributer uređaja za kavu izvan država EU mora provjeriti jesu li citirane norme prihvatljive.

Lokalni električni sustav mora biti izveden u skladu s nacionalnim propisom i normom IEC 60364 te odgovarati podacima na označnoj pločici.

U blizini uređaja, sa slobodnim pristupom, u slučaju jednofaznog priključka predviđena je utičnica sa zaštitnim kontaktom ili specifična lokalna jednofazna utičnica, a u slučaju trofaznog priključka petopolna utičnica CEE/CEKON u skladu s normom DIN EN 50310 VDE 0800–2–310 ili specifična lokalna višepolna utičnica. Utičnice su dio postojeće fiksne instalacije. Kabel za struju ne smije doticati vruće dijelove. Ako je priključni mrežni kabel ovog uređaja oštećen, mora ga zamijeniti naša servisna služba ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

Kako bi se izbjegle eventualne smetnje na našim oklopljenim podatkovnim kabelima izazvane strujom izjednačenja potencijala između uređaja, valja predvidjeti dodatni izjednačivač potencijala za uređaje priključene na sustav za obračun (vidi DIN EN 50310 VDE 0800–2–310).

Ako je uređaj predviđen za postavljanje u veliku kuhinju, preporučuje se da kuhinja bude opremljena vodičem za izjednačenje potencijala s uzemljenjem. Stezaljku za izjednačenje potencijala po potrebi montira servis poduzeća WMF.

Dodatak: pribor i rezervni dijelovi

Količina	Jedinica	Naziv	Kataloški br.	Oprema
Cjelokupan kombi-izljev s Chocom				
1	komad	Kombi-izljev; kompletan (uz nazivnu snagu 2,75 kW–3,25 kW)	33 2867 5300	Basic Milk/Easy Milk
1	metar	Crijeva za mlijeko	00 0048 4948	sve
1	komad	Ovojnica crijeva za mlijeko	33 2180 5000	Basic Milk/Easy Milk
1	komad	Opruga za crijevo za mlijeko 28	33 0190 3000	Basic Milk/Easy Milk
0,25	metar	Crijevo miksera	00 0048 0064	Choc
1	komad	Opruga za crijevo miksera	33 2292 6000	Choc
1	komad	Posuda miksera	33 2895 4000	Choc
1	komad	Kolo miksera	33 2895 5000	Choc
1	komad	Mlaznica za vrlo hladno mlijeko (zeleni)	33 2317 8000	Basic Milk
1	komad	Mlaznica za rashlađeno mlijeko (bijeli)	33 9516 9000	Basic Milk
1	komad	Mlaznica za nerashlađeno mlijeko (karamel)	33 9521 3000	Basic Milk
1	komad	Mlaznica za mlijeko (beži)	33 2046 0100	Basic Milk
Spremnik za talog kave				
1	komad	Spremnik za talog kave	33 2634 1200	sve
1	komad	Klizni element spremnika taloga kave	33 2633 9000	sve
1	komad	Spremnik taloga kave (talog kroz šank)	33 2634 1300	Voda iz vodovodne mreže
1	komad	Kliznik (talog kroz šank)	33 2633 9100	Voda iz vodovodne mreže
Priključak na vodovodnu mrežu, odvod				
1	komad	Priključno crijevo za priključak za dovod vode	33 2292 1000	sve
1	komad	Kutni element za crijevo za odvod	33 2165 8000	sve
1,5	metar	Crijevo za odvod	00 0048 0042	sve
Pribor/alat				
1	komad	Multitool	33 2408 4000	sve

Količina	Jedinica	Naziv	Kataloški br.	Oprema
Komplet spremnika za kavu u zrnju				
1	komad	Poklopac spremnika za kavu u zrnju, sredina	33 2887 3099	sve
1	komad	Poklopac spremnika za kavu u zrnju, desno/lijevo	33 2925 5099	sve
1	komad	Spremnik za kavu u zrnju, lijevo	33 2913 2099	sve
1	komad	Spremnik za kavu u zrnju, desno	33 2911 8099	sve
1	komad	Spremnik za kavu u zrnju, sredina	33 2946 8099	sve
1	komad	Pločice s natpisom za spremnik za kavu u zrnju/spremnike proizvoda	33 2624 7000	sve
Spremnici proizvoda				
1	komad	Poklopac spremnika, moguće zatvaranje, kompletno	33 2925 5000	Choc
1	komad	Spremnik za prah, veliki, jednostruki, kompletno	33 2911 7000	Choc
1	komad	Spremnik Twin	33 2911 9000	Choc
1	komad	Plug&Clean adapter	33 2427 5000	sve
Jedinica za pripremu				
1	komad	Jedinica za pripremu	33 2893 0399	sve
1	komad	O-prsten jedinice za pripremu	33 7006 5190	sve
Zdjela za kapanje/rešetka za kapanje				
1	komad	Zdjela za kapanje bez funkcije SteamJet	33 2633 7000	bez funkcije SteamJet
1	komad	Zdjela za kapanje s funkcijom SteamJet	33 2633 7100	s funkcijom SteamJet
1	komad	Rešetka za kapanje bez funkcije SteamJet	33 2633 8000	bez funkcije SteamJet
1	komad	Rešetka za kapanje s funkcijom SteamJet	33 2633 8100	s funkcijom SteamJet
Spremnik za vodu				
1	komad	Spremnik za vodu	33 2886 7000	sve
1	komad	Spremnik za vodu, poklopac	33 2635 6000	sve
1	komad	Spremnik za vodu, sito	33 7006 2608	sve

Dodatak: pribor i rezervni dijelovi

Količina	Jedinica	Naziv	Kataloški br.	Oprema
Filtar za kamenac/filtar za vodu				
1	komad	Filtar za vodu AquaBasic M	03 9533 1000	Voda iz vodovodne mreže
1	komad	Glava filtra (WMF AquaHead)	33 9532 0000	Voda iz vodovodne mreže
1	komad	WMF komplet za priključivanje AquaHead	33 9532 1000	Voda iz vodovodne mreže
1	komad	kadapter za filtir za vodu u spremniku vode	33 2327 1000	Spremnik za vodu
1	pakovina	Rezervni uložak za filtir za vodu u spremniku vode (VE 4 komada)	33 2332 2000	Spremnik za vodu
Dokumentacija/upute				
1	komad	Komplet dokumenata: Upute za rad uređaja WMF 1500 S+	33 4186 1270	sve
Kataloški brojevi WMF programa njege				
1	boca	Posebno sredstvo poduzeća WMF za čišćenje mlaznice za pjenjenje mlijeka	33 0683 6000	sve
1	pakovina	Posebne tablete za čišćenje (100 komada)	33 2332 4000	sve
1	komad	Čistač cijevi	33 0350 0000	sve
1	komad	Četka za čišćenje	33 1521 9000	sve
1	tuba	WMF „mast za brtvene prstene“ Molykote	33 2179 9000	sve
1	komad	Komplet za njegu	33 2888 2000	sve
1	pakovina	Specijalne tablete za čišćenje	33 2622 0000	Easy Milk/ Dynamic Milk
1	komad	Spremnik za čišćenje	33 2593 6000	Easy Milk/ Dynamic Milk
1	komad	Poklopac spremnika za čišćenje	33 2593 7000	Easy Milk/ Dynamic Milk

Indeks

A

Adapter spremnika za mlijeko 27
Aktualna struktura recepta 49
Animacije 45
Automatsko prepoznavanje šalice 21
Ažuriranje firmvera 82

B

Basic Steam (opcija) 30
Blokada spremnika 21
Bluetooth 74
Brisanje brojača vremena 66
Brisanje dodatka 50
Brojači 62
Brojač vremena 61, 65
Brzo ispiranje (AutoClean) 90

C

CleanLock 44
Cup&Cool 27

Č

Čišćenje AutoClean 67
Čišćenje jedinice za pripremu 102
Čišćenje kućišta 106
Čišćenje kutije za Plug&Clean (AutoClean) 108
Čišćenje miksera 109
Čišćenje spremnika za kavu u zrnju 110
Čišćenje spremnika za prah 111
Čišćenje spremnika za talog 102
Čišćenje spremnika za vodu 105
Čišćenje sustava 43, 86, 89, 90
Čišćenje sustava za mlijeko 43, 44, 91
Čišćenje upravljačke maske (CleanLock) 101
Čišćenje zdjele za kapanje 105

D

Decaf 42
Digitalna rješenja 79
Direktive 125
Dnevni pregled brojača vremena 66
Dodatci koji se mogu namještati 49
Doseg filtra 73
Dovod vode 128
Druga vrsta kave 42

E

Eco-modus 68, 73, 80

F

Faktor Decaf 59
FFC 50
Filter za vodu 61, 72

Freeflow 48

Fresh Filtered Coffee - FFC (opcija) 21, 28
Funkcija S-M-L 47, 75
Funkcije glavnog izbornika 39
Funksijski redak 40
Funksijski redak zaslona Pripravnost za rad 38

G

Glosar 23
Granulat za čišćenje od kave 95
Gratis postavke 63

H

Hlađenje mlijeka 27

I

Info 61
Informacije o hranjivoj vrijednosti 40, 56
Intenzivno čišćenje sustava (AutoClean) 44
Intervali čišćenja 85
Isključivanje 37
Ispiranje 99, 101
Ispiranje miksera 43, 93
Ispiranje pjenilice 92
Ispiranje pjenilice (Dynamic Milk) 92
Ispiranje pri isključenju 45
Ispravak položaja izlaženja 76
Isput za vruću vodu 21
Izgled tipki 58
Izgled tipki (brojač vremena) 67
Izmjena dodatka 50
Izmjerena karbonatna tvrdoća 72
Izmjerena ukupna tvrdoća 73
Izvoz brojača 81
Izvoz HACCP 82

J

Jamstvo je isključeno: 127
Jezik 79

K

Karbonatna tvrdoća 72
Klijentova šalina 78
Klijentov logo 60
Količina mlijeka 50
Količina mlijevene kave 50
Količina punjenja 47, 57
Količina punjenja S-M-L 47
Količina vode 50
Kombi-izljev s integriranom pjenilicom za mlijeko 21
Koncept čišćenja HACCP 112
Kvaliteta kave 51
Kvaliteta vode 128

Indeks

L

Loga 60
Ljetno vrijeme 68

M

Mlaznice za mlijeko 26
Mode 77
Mogućnosti rada 55

N

Način doziranja 48
Namjenska uporaba 14
Namještanje stupnja mljevenja 74
Namještanje vremena uključivanja brojača vremena 66
Napitci 46
Napitci: Font + boja 72
Napomena uz recept 52
Naziv dijelova uređaja za kavu 20
Nazivna snaga 129
Njega 43, 61, 83

O

Obračun 62
Obveze korisnika/kupca 126
Odabir mlina za kavu 52
Odabir napitka 59
Održavanje 114
Održavanje i uklanjanje kamenca 114
Odušak za paru 21
Opasnosti za uređaj za kavu 123
Opcijska polja 29
Opće sigurnosne napomene 7
Osiguranje receptata 46
Osvjetljenje 70
Osvjetljenje stranica 21
Oznake i simboli u uputama za rad 22

P

Pametno daljinsko upravljanje 79
PIN prava 63
PIN za čišćenje 64
PIN za namještanje 64
PIN za obračun 64
Podatci o hranjivosti vrijednosti 75
Pogrješke za koje se ne prikazuje poruka 120
Pohranjivanje receptata 81
Pohranjivanje receptata kao PDF 81
Polja za navigaciju u izborniku 39
Polja za odabir unaprijed (opcija) 29
Polje Barist 21, 55
Polje Barist - jačina kave 41
Polje izbornika 21, 56
Polje SteamJet 21, 32, 40
Polje za vruće ispiranje 21, 40, 56
Ponovni unos PIN-a 64
Poruke i napomene 116
Poruke na zaslonu 39
Poruke o pogrješkama i smetnje 117
Poruke pri radu 116
Posluživanje 24

Posljednje pripremanje 61
Postavka veličine S-M-L 77
Postavke 45
PostSelection 58
Površina za postavljanje 129
Pozadina zaslona 71
Predodabir jezika 57
Pregled 38
Pregled brojača vremena i namještanje brojača vremena 65
Pregled čišćenja sustava za mlijeko 94
Prekid napitka 28, 59
Prepoznavanje šalice 76
Prepoznavanje šalice (opcija) 33
Pribor i rezervni dijelovi 132
Prikaz događaja 71
Prikaz napretka 70
Prikaz pogrješke 57
Priključivanje mlijeka 26
Prilagodba veličine šalice 29, 41
Pripravnost za rad 38
Priprema mljevene kave preko proreza za ručno dodavanje 34
Priprema sustava za mlijeko nakon čišćenja 45
Probno točenje 46
Prodajni uređaji 62
Programi za čišćenje 86
Proizvođačev logo 60
Promjena receptata 49
Prorez za dodavanje tablete 21
Prorez za odvod taloga ispod šanka (opcija) 35
Prorez za ručno dodavanje 21, 34
Protokol 61
Punjenje sredstva za čišćenje (AutoClean) 95
Punjenje sustava za mlijeko 41, 45, 58

R

Razmaci pri ugradnji 130
Ručna čišćenja 101
Ručno čišćenje sustava za mlijeko 66
Ručno namještanje visine šalice 53
Ručno očistite kombi-izljev 106

S

Samoposluživanje 55
Senzor zdjele za kapanje 36
Servis 61
Servis poduzeća WMF 115
Sigurnosna kopija podataka 82
Sigurnosne komponente 7
Sigurnosne napomene za njegu 83
Sigurnosne napomene za rukovanje 24
Sigurnost 7
Simboli u uputama za rad 22
Sirup (opcija) 75
Sklopka ukl./isklj. 21
Smanjenje svjetline 71
Softver 38
SP-rad 55
Spremnik kave u zrnu 21
Spremnik za kavu u zrnu/spremnik za prah 33
Spremnik za prah (opcija) 21
Spremnik za talog 21, 35
Spremnik za uklanjanje kamenca 21
Spremnik za vodu 21

Sredstvo za čišćenje sustava za mlijeko 95
Start-Stop 48
Start-Stop-Freeflow 48
SteamJet 21, 56
Stupanj kvalitete 51
Sustav 69
Svjetlina zaslona 71

T

Tehnički podatci 128
Tehnički podatci uređaja za kavu 128
Tekst i slika 52
Temperatura 73
Temperatura zalihe mlijeka 69
Tipka za paru 42
Tipke za napitke 21, 40
Točenje mliječne pjene 26
Točenje mlijeka ili mliječne pjene 26
Točenje napitka 28
Točenje vruće vode 29
Tolerancija visine šalice 76

U

Učitaj simbole napitaka 81
Učitavanja recepata 46, 81
Učitavanje jezika 82
Učitavanje podataka 82
Udaljene radnje 79
Uklanjanje kamenca 61, 96, 98, 100
Uklanjanje kamenca kod uređaja za kavu s priključkom na vodovodnu mrežu 99

Uključivanje uređaja za kavu 26
Ukupna tvrdoća 73
Umjeravanje dodirnika 71
Upoznavanje 20
Upravljačka maska 21
Upravljački elementi 55
Upute 45
Uređaj za zagrijavanje šalice 21, 32
USB 81
Uvjeti uporabe i instalacije 17

V

Vanjski obročun 62
Veličina šalice 57
Višestruka priprema 48
Vremenska zona 68
Vrijeme/datum 65

Z

Zahtjevi koji proizlaze iz jamstva 127
Zaliha tvorničkih dodataka 49
Zamjena filtra FFC 44, 93
Zamjena tipki 54
Zaslon i osvjettljenje 70
Zaslon Pripravnost za rad 21, 40
Zaslon za tipke za napitke i postavke 21
Zaštita od smrzavanja / priprema za transport 74
Zdjela za kapanje 36
Zdjela za kapanje koja se može izvaditi, s rešetkom za kapanje 21

Vaš najbliži WMF servis:

© 2018 – 2021 WMF GmbH

Sva prava pridržana, naročito pravo na umnožavanje, distribuciju i prevođenje. Nijedan se dio ni u kojem obliku ne smije reproducirati ili elektronički obraditi, umnožiti ili proširiti bez pisanog odobrenja.

Koncepcija i realizacija/slog i dizajn:

TecDoc GmbH; Geislingen, info@tecdocgmbh.de

Prijevod originalnih uputa za rad. Tiskano u Njemačkoj.

Pridržano pravo na tehničke izmjene.

10.02.2022



DESIGNED TO PERFORM