



WMF KAFFEEMASCHINEN

Planungsinfo WMF Programat GV

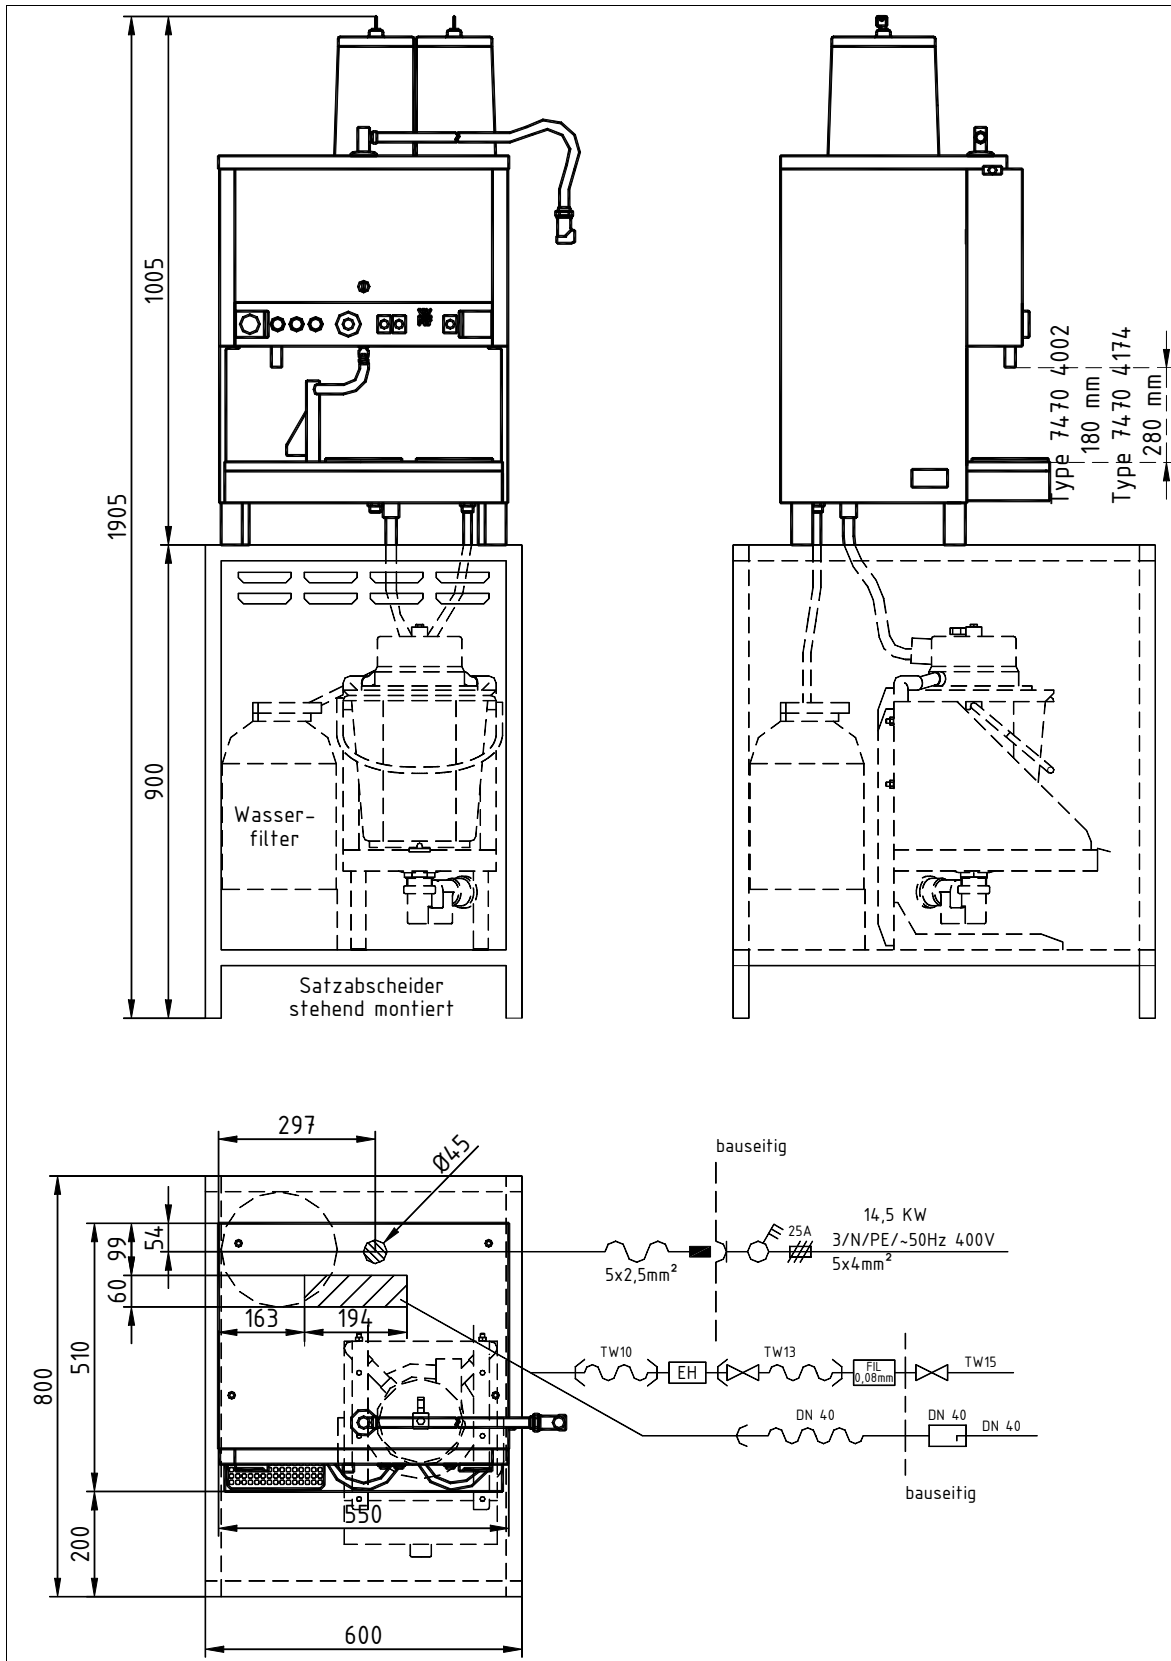


WMF KAFFEEMASCHINEN

Planungsinfo WMF Programat GV mit 20 L Warmhalter

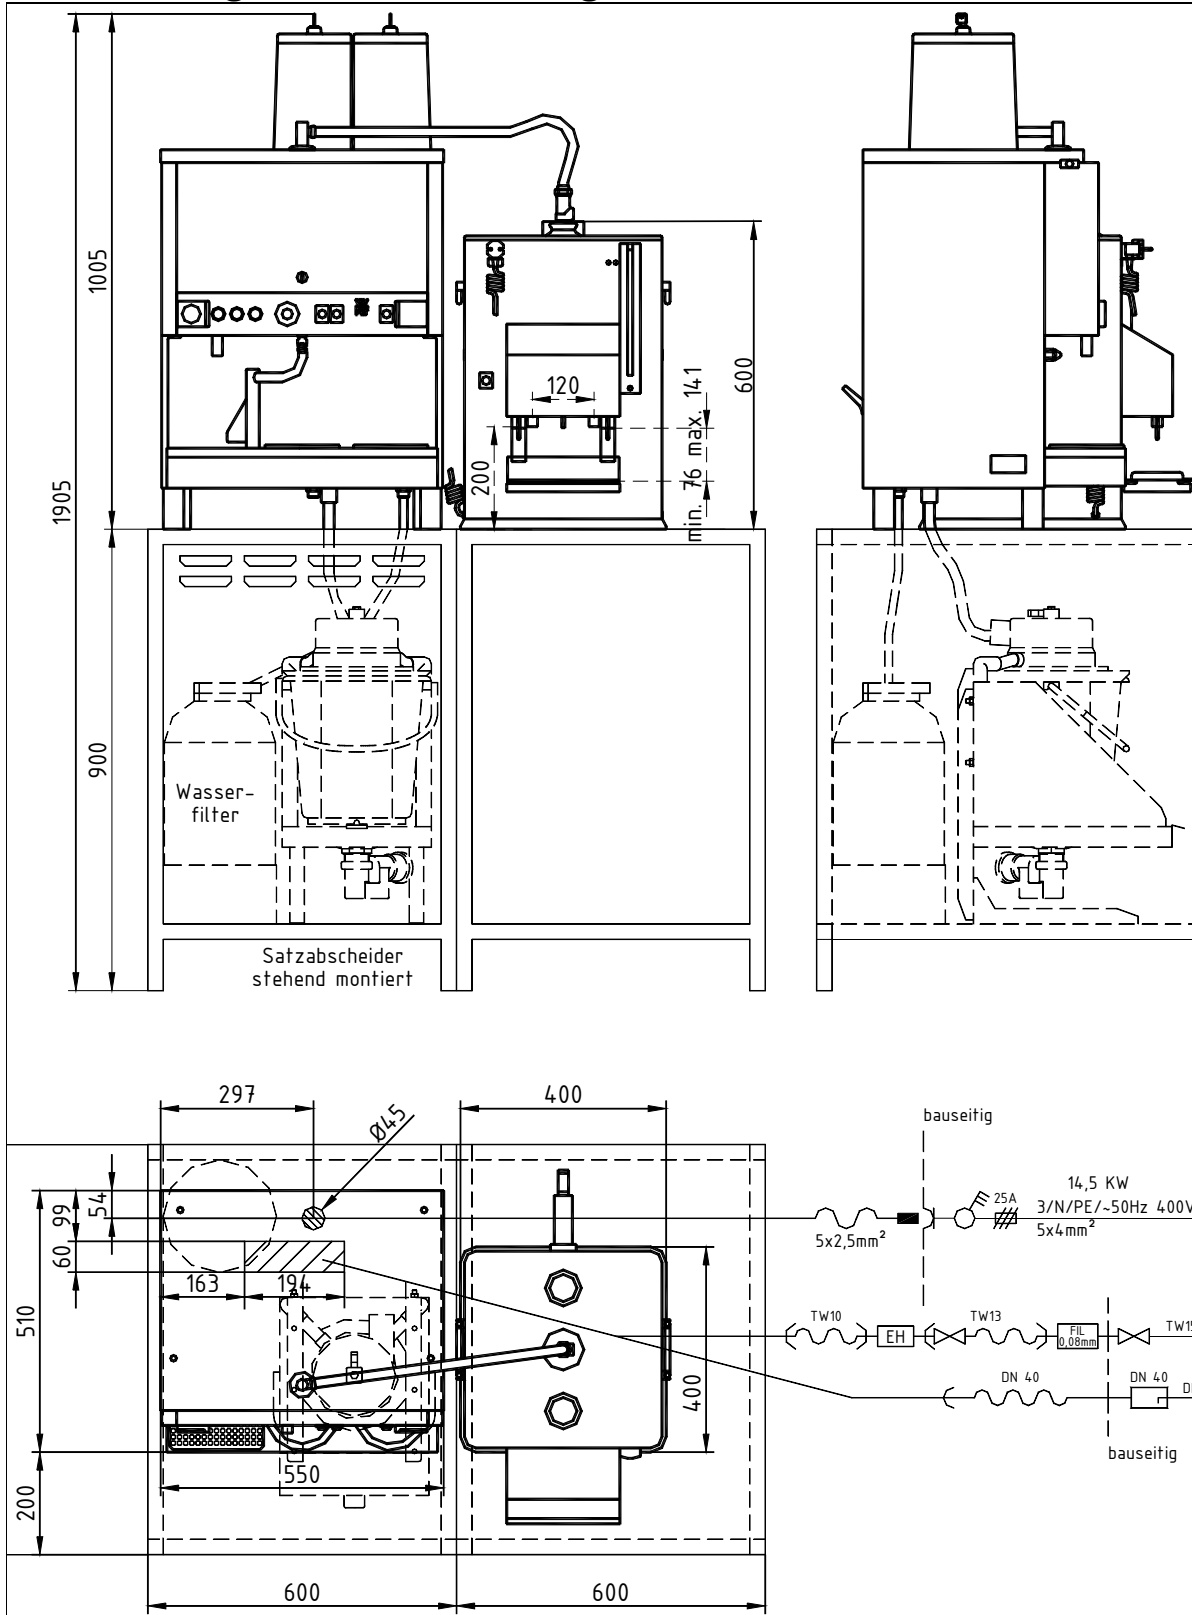


WMF KAFFEEMASCHINEN

Planungsinfo WMF Programat GV mit 40 L Warmhalter

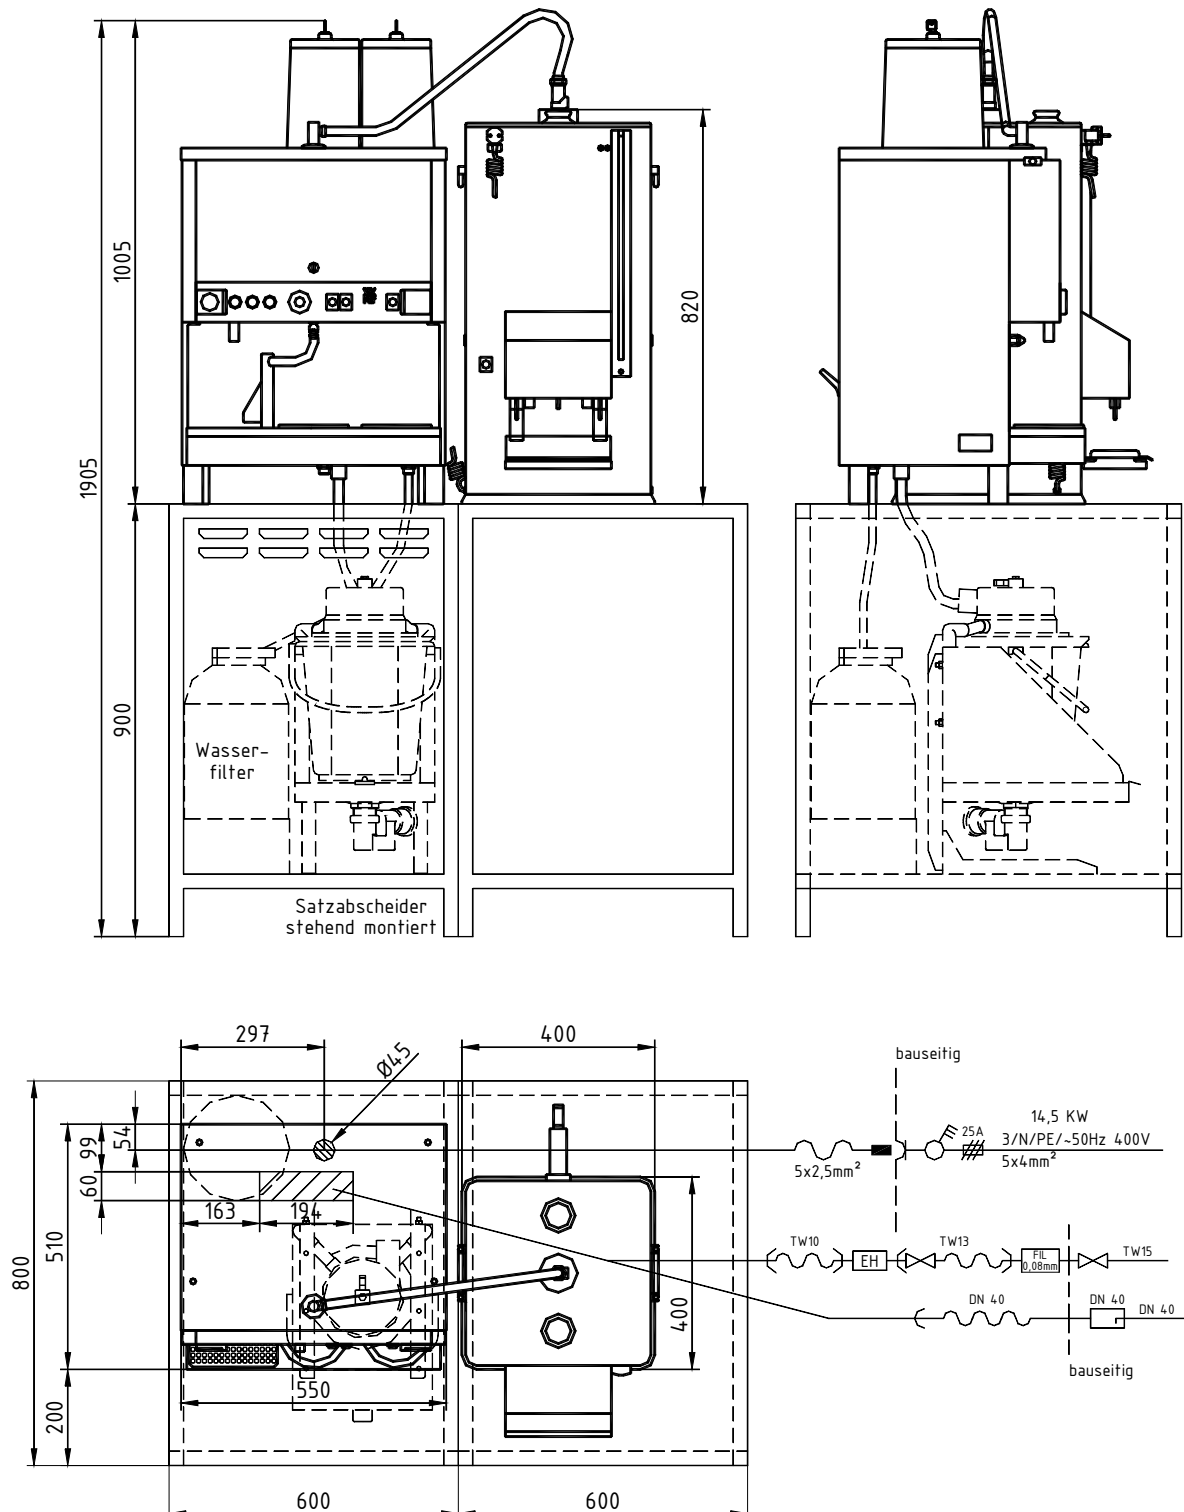




WMF KAFFEEMASCHINEN

WMF Transportwagen groß für WMF Programat GV und Warmhalter 20 L/ 40 L

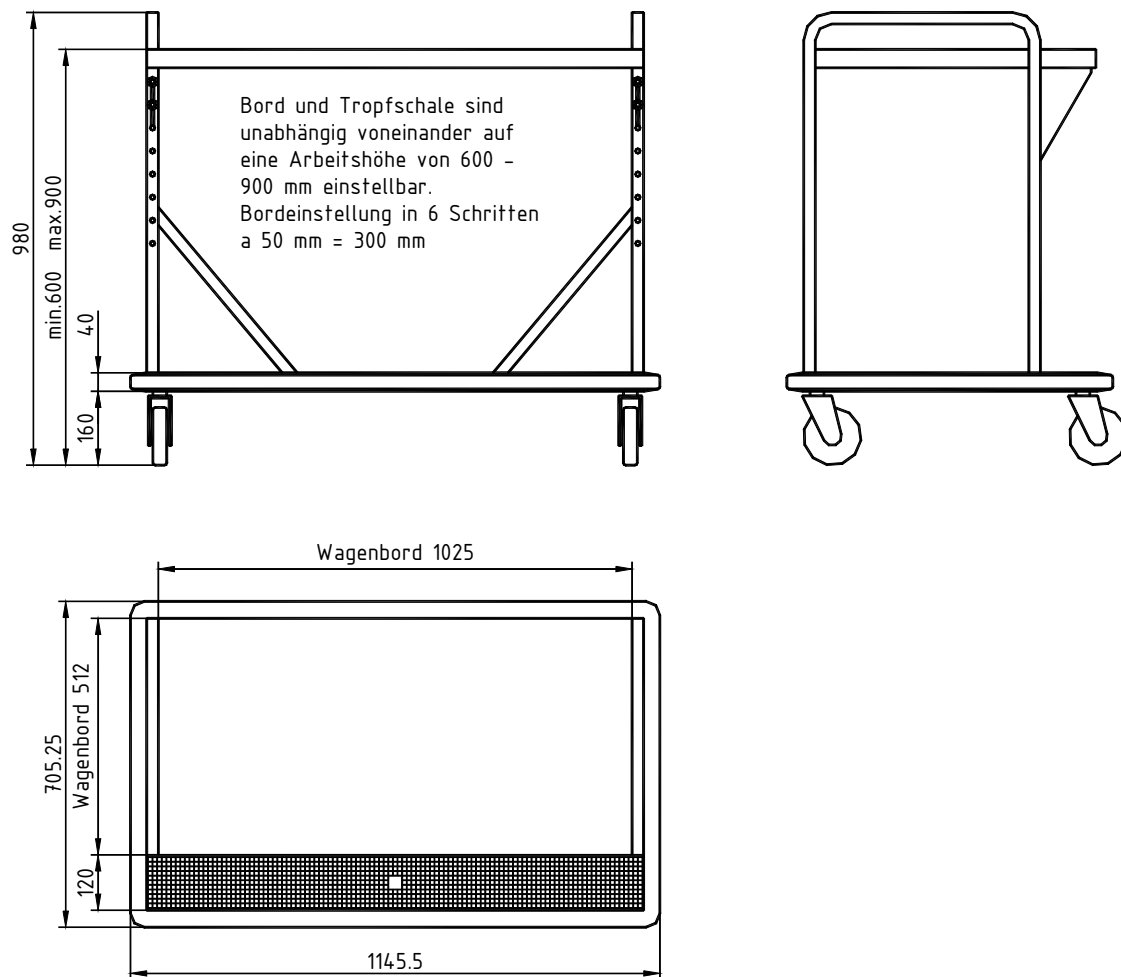

WMF KAFFEEMASCHINEN

WMF Transportwagen schmal für WMF Programat GV oder Warmhalter 20 L/ 40 L

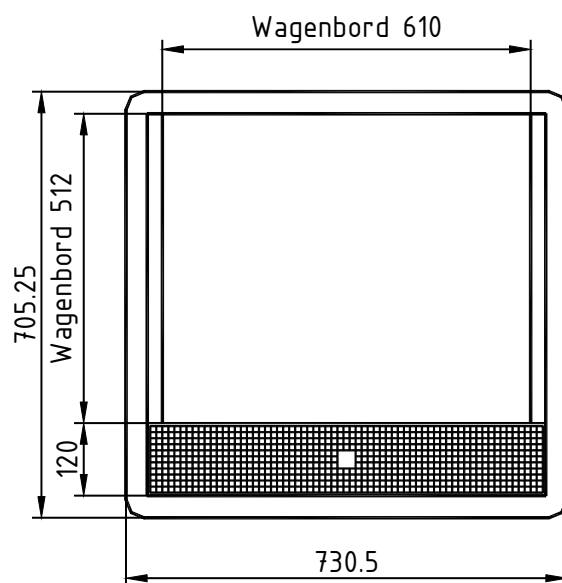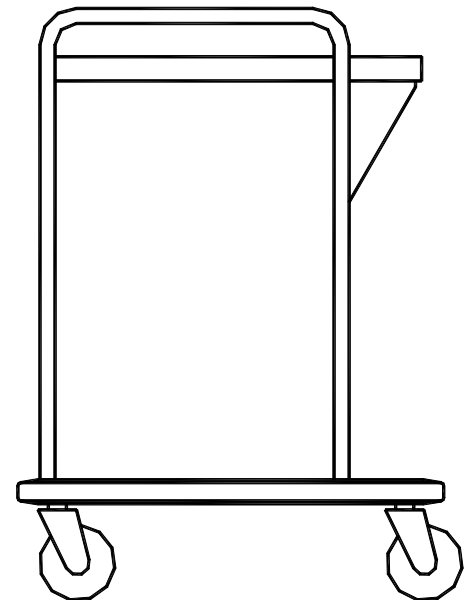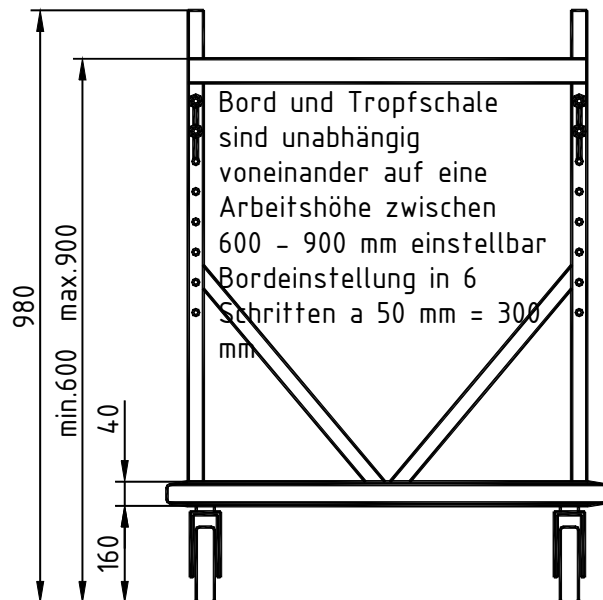

WMF KAFFEEMASCHINEN

Datenblatt WMF Programat GV

Übersicht:	Breite: 550 mm Höhe: 1005 mm Tiefe: 510 mm Unterstellhöhe: 180 mm Gewicht: ca. 70 kg
Wasseranschluss:	Wasserzuleitung: 1/2" Schlauchanschluss mit Haupthahn und Schmutzfilter, bauseitig Fließdruck: Min. 0,2 MPa (2 bar) Fließdruck bei 8 l/min. Max. 0,6 MPa (6 bar) Optional Ablaufleitung: Schlauch mindestens DN 40, Mindestgefälle 2 cm/m.
Elektrik:	Nennleistung: 14,5 kW Netzanschluss: 400 V 50/60Hz 3/N/PE Sicherung bauseits: 3x25 A Schutzart: IPX0 Schutzklasse: Eins
Sonstiges:	Sensible Wärmeabgabe: 0,68 kW/h im Bereitschaftsbetrieb 13,5 kW/h im Maximalbetrieb Dauerschalldruckpegel: < 70 dB (A)
Einbauabstände:	Aus Funktions-, Service- und Sicherheitsaspekten ist bei der Installation ein Mindestabstand von 50 mm seitlich zum Bauwerk oder zu WMF fremden Bauteilen erforderlich. Ein Mindestarbeitsraum vor der Kaffeemaschine von 800 mm wird empfohlen. Eine freie Höhe von 1100 mm ab Oberkante Aufstellfläche einhalten. Die Höhe der Aufstellfläche ab Oberkante Fußboden ist mindestens 850 mm. Sollen die Anschlüsse der Kaffeemaschine durch die Theke nach unten geführt werden, beachten Sie bitte den Platzbedarf der Leitungen, die den nutzbaren Raum im Unterbau einschränken können.
Aufstellfläche:	Das Gerät muss auf einer waagerechten und standfesten, wasserresistenten und wärmeunempfindlichen Unterlage waagrecht aufgestellt werden. Das Gerät ist nicht zur Aufstellung auf einer Fläche geeignet, auf der mit einem Wasserschlauch, einem Dampfstrahlgerät, einem Dampfreiniger oder ähnlichen Geräten gespritzt oder gereinigt wird.
Elektroanschluss:	Diese Vorgaben für den Elektroanschluss und die zitierten Normen gelten für den Anschluss der Kaffeemaschine in den Staaten der EU. Gegebenenfalls sind zusätzliche länderspezifische Vorschriften zu beachten. Außerhalb der EU-Staaten ist die Akzeptanz der zitierten Normen von demjenigen zu prüfen, der die Kaffeemaschine in Verkehr bringt. Die bauseitige Elektroanlage muss nach IEC 364 (DIN VDE 0100) ausgeführt sein. Zur Erhöhung der Sicherheit sollte dem Gerät ein FI-Schutzschalter mit 30 mA Nennfehlerstrom (EN 61008) vorgeschaltet sein. (Fehlerstrom-Schutzschalter des Typ B gewährleisten ein Ansprechen auch bei glatten Gleichfehlerströmen. Dadurch wird ein hohes Maß an Sicherheit erzielt. Die Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters Typ A ist ebenfalls möglich.) In Gerätenähe bzw. 30 cm unterhalb der Thekenoberkante ist bauseitig an der Rück- oder Seitenwand des Thekenunterbaus, bei einphasigem Anschluss eine Schuko-Steckdose oder eine länderspezifische einphasige Steckdose vorzusehen und bei dreiphasigem Anschluss eine 5-polige CEE/CEKON-Steckdose nach EN 60309 vorzusehen. Hauptschalter und Steckdose gehören zur bauseitigen Installation. Das Netzanschlusskabel darf nicht an heißen Bauteilen anliegen. Wenn das Netzanschlusskabel dieses Gerätes beschädigt wurde, muss es durch unseren Service oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

WMF KAFFEEMASCHINEN

Wasserzu- und -ablauf:	In die Wasserzuleitung ist im Thekenunterschrank gut zugänglich ein ausreichend dimensionierter Absperrhahn (vorzugsweise Kugelhahn) und ein Schmutzfänger, Maschenweite 0,080 mm zu installieren. Wird ein Satzabscheider installiert, muss im rückwärtigen Bereich des Unterschranksbodens ca. 70 mm über Fertigfußboden oder Sockel, ein Ablaufanschluss vorhanden sein. Bei einem Ablaufanschluss ohne Satzabscheider, muss der Ablauf an der Rückwand des Unterschranks, in 50 cm Abstand von der Thekenoberkante, installiert sein. In die belüftete Ablaufleitung ist ein Rohrsiphon zu installieren. (Schlauchanschluss im Trichter mit Schlauchringhalter ausrüsten) In jedem Falle sind die WMF-spezifischen Anschlussbedingungen für Wasser, Strom und Abwasser zu beachten. Für den Anschluss von unten durch die Theke ist in einem der schraffierten Bereiche, ein Durchbruch gemäß Zeichnungsangabe siehe Draufsicht, oder eine Bohrung mit ca. 80 - 120 mm anzubringen. Alternativ können die Anschlüsse für Elektrik, Frischwasser und Ablauf rückseitig im gekennzeichneten Bereich, siehe Drauf- und Seitenansicht, durch die Maschinenkarosserie geführt werden. Bei einem Wasser mit mehr als 9° dKH (Karbonathärte) ist die Installation eines WMF Wasserfilters Type Jumbo erforderlich. ACHTUNG: Der statische Wasserdruck darf 0,6 MPa (6 bar) nicht übersteigen.
-------------------------------	---

Weitere Informationen wie die Betriebsanleitung, Sicherheitsdatenblätter und Zertifikate finden Sie unter:
<http://www.servicecenter.wmf.de/>